




⚠ 注意：商品には寿命があります。詳細はCLX2021AAをご参照ください。

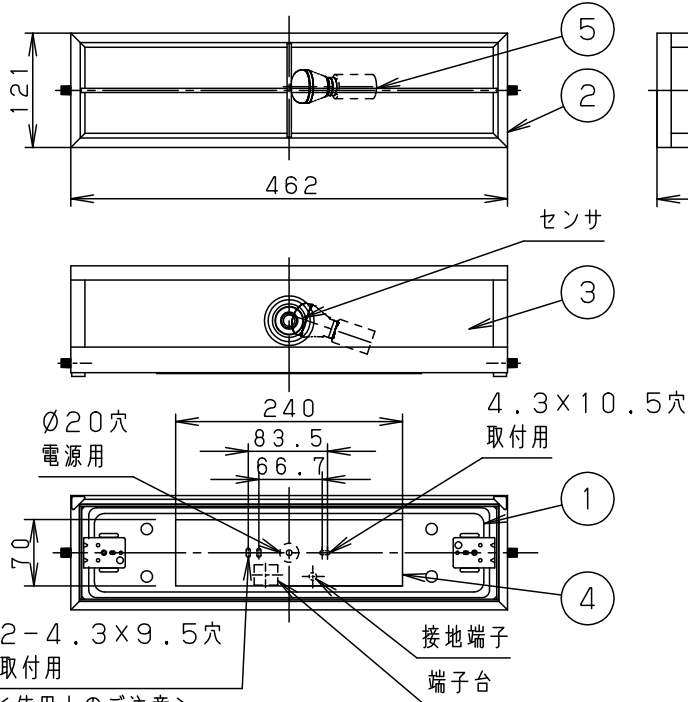

<取付位置のご注意>

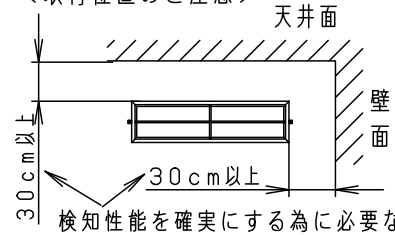

・点灯順序





- *1. 壁スイッチでOFFさせた後、約2秒以内に再びONさせると連続点灯に切り替わります。
- ・設定した明るさより周囲が明るいときは切り替えできません。
- ・連続点灯のままにしている場合、周囲が明るくなると自動的に消灯し、センサ点灯に戻ります。
- ・周囲が暗くても、連続点灯は最長15時間で自動的に消灯し、センサ点灯に戻ります。
- *2. 壁スイッチでOFFさせた後、約2秒以内に再びONさせるとセンサ点灯に戻ります。

<使用上のご注意>

- ・この器具には白熱灯、電球形蛍光灯は使用できません。必ず適合ランプ（パナソニック製）をご使用ください。
- ・ほたるスイッチと接続する場合は器具1台につき、スイッチ3個までで、ご使用ください。（4個以上のほたるスイッチと接続すると、スイッチを切にしても器具が消灯しないことがあります。）
- ・器具に直射日光が当たる状態で点灯させないでください。
- 温度上昇によるランプの短寿命や一時的な明るさ低下、不点灯の原因となります。
- ・LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色・明るさが異なる場合があります。
- ・海岸隣接地帯では、塩害により短期間で錆が発生するおそれがあります。
- ・器具の近くでは、ラジオやテレビなどの音響、映像機器に雑音が入る場合があります。
- ・この器具の近くでは電子錠などに使用する光高周波方式のリモコンが動作しない場合があるため、ご注意ください。

⚠ 安全に関するご注意

- ・防雨型器具です。
- 浴室などの湿気の多い場所では使用しないでください。
- 感電、火災の原因となります。
- ・壁面取付専用器具です。
- 図面方向以外には取り付けしないでください。
- 落下、感電、火災の原因となります。
- ・取付面よりも大きな壁面に取り付けてください。
- ・調光器と組み合わせて使用しないでください。
- 火災の原因となります。
- ・雨線内に取り付けてください。
- 枠に天然木を使用していますので変色、腐食の原因となります。
- ・LEDを直視しないでください。
- 目の痛みの原因となることがあります。
- ・取付面と本体パッキンのスキマおよびパッキン外周部にシーリング剤を塗ってください。
- また、背面より水のかかる場所へ設置しないでください。
- 指定外取付は絶縁不良による感電の原因となります。

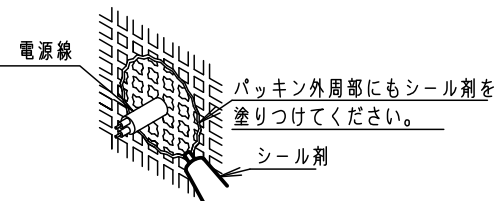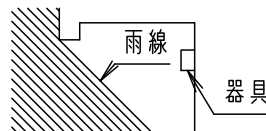

明るさ：40形電球1灯器具相当

※ボックス取付不可

注記) センサの仕様はLGWC85012F-KGを参照してください。

定格電圧	入力電流	消費電力
AC100V	0.08A	4.4W
付属ランプ	LDA4L-G-E17/Z40E/S/W/2 電球色 (2700K Ra84)	
W・数	4.4×1	
器具質量	1.1kg	

本図面は2枚1組です 1/2

- ・取付部絶縁ブッシング付
- ・カバーの取付方法は、ツマミネジ方式です。
- ・NaPiOnセンサ付 (明るさセンサ付)
- ・点灯省エネ型


5	ソケット		E 1 7	品番
4	パッキン	EPTスポンジゴム	ブラック	防雨型 LGWC85012F
3	カバ ー	アクリル	乳 白	
2	枠	木製 (白木)	対候性塗装処理	蘭 田 出 島
1	本 体	亜鉛鋼板 (t0.6)	ホワイト ポリエステル塗装	
部番	部 品 名	材質・素材厚	備 考	パナソニック株式会社



動作説明

・センサ点灯は以下の3通りのモードが使用できます。（お出迎え時間調整ツマミでお好みのモードをお選びください。）

【お出迎えモード】

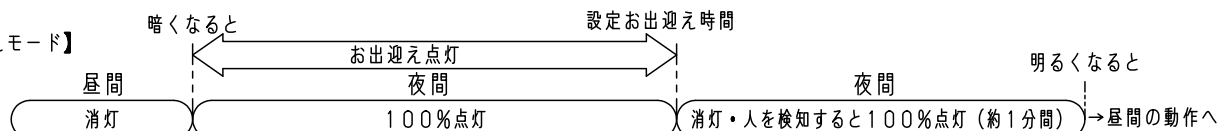

【ON-OFFモード】




【明るさセンサモード】



- 注) 1. 必ず壁スイッチを設置してください。
 ・連続点灯への切り替え操作ができません。
 ・センサによる点灯モードに異常が発生したとき、リセットできません。
 ・壁スイッチは器具1台につき1個設置してください。複数台を1個のスイッチに配線すると、点灯状態にバラツキが発生するおそれがあります。
 2. 周囲が設定した明るさより明るい間は夜間の動作に切り替わりません。
 3. お出迎えモードで使用する場合は、壁スイッチを常にONにした状態でご使用ください。壁スイッチの操作を行うとその当日は、お出迎えモードが設定通り動作しない場合があります。

ツマミの設定

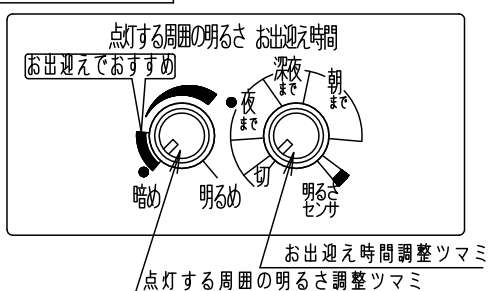

■点灯する周囲の明るさ調整ツマミ

・器具が昼間⇄夜間の動作に切り替わるときの周囲の照度を約5lx～無限大の範囲で調整できます。


■お出迎え時間調整ツマミ

- ・お出迎え点灯の終了時刻をおよそ20時～翌朝明るくなるまでの間で調整できます。【お出迎えモード】（地域・天候等によりばらつきます。）
- ・「切」に合わせると、【ON-OFFモード】になります。
- ・「明るさセンサ」に合わせると、【明るさセンサモード】になります。


検知範囲

（検知部は真下に向けた状態から全方向に約20度可動します。）


・前方へ20度可動させた場合

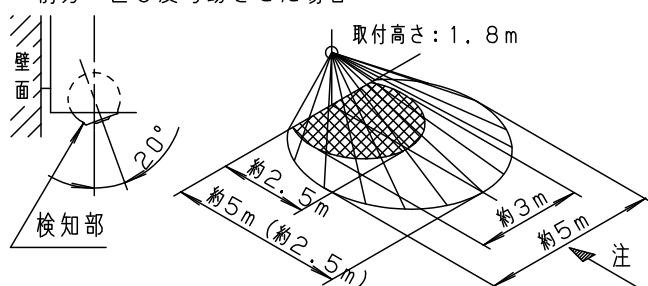


・横方向へ20度可動させた場合

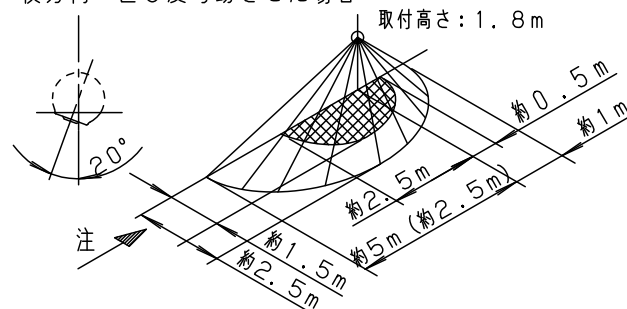

・可動角度0度の場合

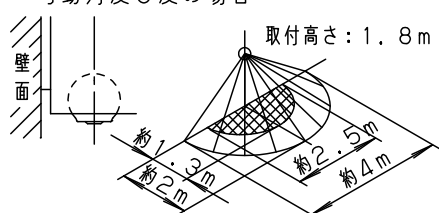

・手前（器具側）へ20度可動させた場合

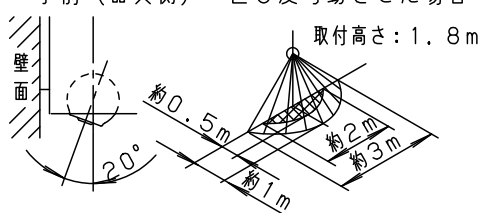

- 注) ・検知範囲は気温、服装、人の移動速度、進入方向、検知物の熱量、器具の取付高さ、取付面の傾きなどにより変化します。
 ・上図ノ方向に歩行した場合、検知範囲が約2.5m程度になる場合があります。
 ・は別売エリアカットフード（HK279020）を取付けた時の検知範囲です。

品番	LGWC85012F
使用説明書	
蘭田	出島
パナソニック株式会社	