

<機能説明>

●点灯切替

壁
スイッチ


消灯する・点灯する

●壁スイッチをONすると、消灯前の点灯状態で点灯します。
壁スイッチで消灯後2秒以上経過した後、再び壁スイッチをONさせた場合は消灯前の状態で点灯します。
点灯ボタンモードと常夜灯は、リモコン送信器にて明るさを記憶させた場合、点灯状態はその明るさで点灯します。
その他のモードは明るさを記憶できません。

●壁スイッチをONしても点灯しない場合は、壁スイッチを素早く（約2秒以内）OFF⇒ONするか、
壁スイッチをONにしてリモコン送信器で点灯状態を切り替えてください。


点灯状態を切り替える

●壁スイッチを素早く（約2秒以内）OFF⇒ONすると、点灯状態が切り替わります。

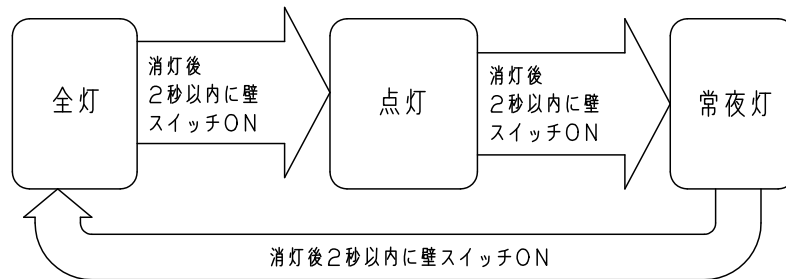

壁スイッチで消灯後2秒以上経過後、再び壁スイッチをONさせた場合は消灯前の状態で点灯します。
またリモコン送信器で明るさを記憶させた場合、点灯ボタンモードと常夜灯の点灯状態はその明るさで切替ります。
その他のモードは100%点灯します。

リモコン
送信器

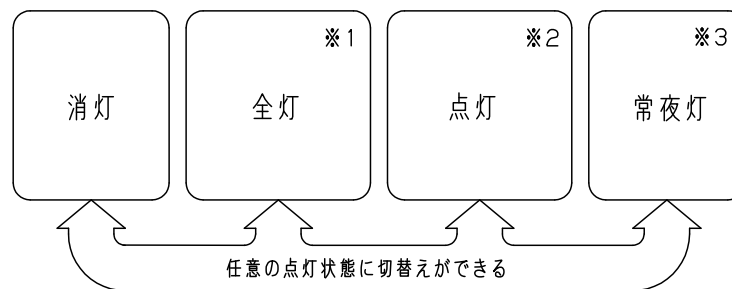

- ※1 リモコン送信器にて、約5～100%調光と調色ができます。
調色または調光させた場合はその状態を点灯ボタンに記憶します。
- ※2 出荷状態またはリモコン送信器リセット操作後は、明るさ約70%で点灯になります。
リモコン送信器にて、約5～100%調光と調色ができます。調色または調光させた場合はその状態を点灯ボタンに記憶します。
- ※3 リモコン送信器にて、6段階調光ができます。調光させた場合はその状態を常夜灯ボタンに記憶します。

<使用上のご注意>

- 必ず壁スイッチと併用してください。
- リモコン送信器の電池が消耗した場合、点灯・消灯ができません。
- 壁スイッチをOFFにしなければ待機時に電力を消費します。
- 壁スイッチ1個で2台以上の器具の使用はできません。
- LEDにはバラツキがあるため、同一品番でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。

本図面は3枚1組です。2/3

器具質量	5				品番 使用説明書 LGBZ2605
	4				
	3				
特記事項	2				蘭 田
	1				
	部番	部 品 名	材質・素材厚	備 考	
					パナソニック株式会社



<リモコンについて>

リモコン送信部

器具に信号を送ります

点灯ボタン

LEDが明暗ボタン、調色ボタンで調節した明るさ、色で点灯

調色ボタン

LEDの光色を白い光から暖かい光に連続で調節

全灯ボタン

LEDが昼光色、明るさ100%で点灯

消灯ボタン

LED、常夜灯が全消灯

明暗ボタン

LED（100%～約5%）、常夜灯（6段階）の明るさを調節

常夜灯ボタン（蓄光）

常夜灯が明るい／暗いボタンで調節した明るさで点灯（初期設定100%の明るさ）※このボタンは太陽光や照明器具の光を蓄えて発光します

チャンネル確定ボタン

チャンネル（1～3）の設定を確認


おやすみタイマーボタン

30分後に器具を消灯

チャンネルボタン



操作する器具のチャンネル（1～3）を設定

フタをスライドさせた状態図

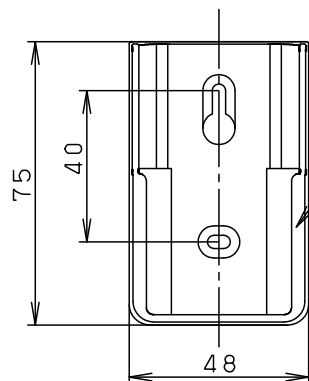

リモコンボックス

紛失防止用に壁掛け収納できます

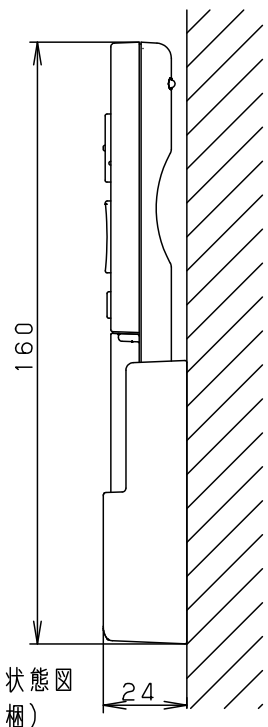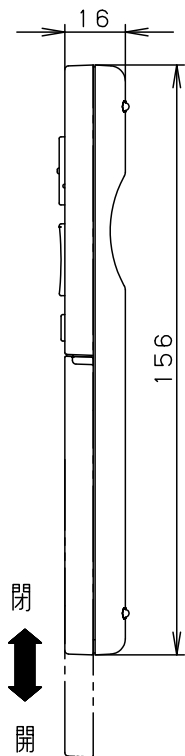

リモコンボックス挿入状態図
（木ネジ2本同梱）

<使用上のご注意>

- ・1部屋で2台以上同じチャンネルに設定されたリモコン照明器具をご使用になりますと、1台のリモコン送信器で同時に動作する場合があります。

本図面は3枚1組です。3/3

器具質量	5				品番 使用説明書 LGBZ2605 蘭田
	4				
	3				
	2				
特記事項	1				部番
	部番	部 品 名	材質・素材厚	備 考	
パナソニック株式会社					

