

ご使用前にこの取扱説明書を必ずお読みのうえ、正しくお使いください。

安全に関するご注意

警告

- 器具を改造しない。落下・感電・火災の原因となります。

注意

- ランプ交換やお手入れの際は、必ず電源を切ってください。感電の原因となります。
- アルカリ系洗剤は使用しないでください。強度低下による破損の原因となります。

保証について

- 保証について この商品の保証期間は1年間です。
詳細は弊社カタログをご参照ください。
- 保証書について 保証書が必要な場合は、弊社代理店または弊社営業所へお申し出ください。

お手入れ・ランプ交換

- プラスユニットの清掃について
 - ・水または中性洗剤を用いて、汚れた部分を軽く拭き取ってください。
 - ・シンナー、ベンジン、アルカリ系洗剤で拭かないでください。
 - ・変色・変質、強度低下による破損の原因となります。


注意

- 感電のおそれあり
ランプ交換時は、必ず電源を切ってください。
- やけどのおそれあり
点灯中や消灯直後はランプやその周辺にさわらないこと

——— **プラスユニットのはずし方** プラスユニット脱着の際は、同梱の手袋を使用してください。 ———


1. 固定用ラッチのはずし方

- ・プラスユニットを軽く押し上げ固定用ラッチを90°回転させてください。
- ・プラスユニットを引き下げ、取付金具の方に押しながら回転させてください。

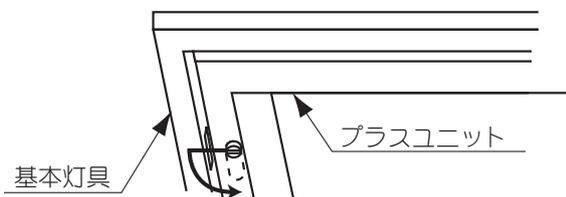

2. 取付金具のはずし方

- ・プラスユニットを横にスライドさせ、反対方向の取付金具をはずしてください。
- ・次に逆の方向にスライドさせ、もう一方の取付金具をはずしてください。

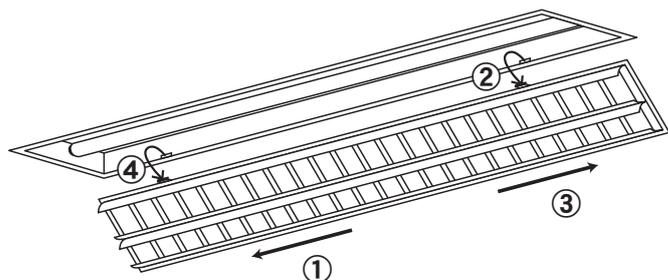

(一般屋内用)

フリーコンフォート

保管用

スペースコンフォート

FHF 16基本灯具
(2灯)

FHF 32基本灯具
(1灯)

FHF 32基本灯具
(2灯)

品番 **FSK(FSKH)22259** **FSK(FSKH)41259** **FSK(FSKH)42259**

※上記()内は加工品番です。(以降、加工品番の記載を省略します。)

・器具の施工には電気工事士の資格が必要です。施工は必ず工事店に依頼してください。

施工説明

工事店様へ、この説明書は保守のためお客様に必ずお渡しください。

安全に関するご注意

警告

- 施工は、施工説明にしたがい確実に行う。施工に不備があると落下・感電・火災の原因となります。
- 器具を改造しない。落下・感電・火災の原因となります。
- フリーコンフォート用プラスユニットです。適合器具以外には使用しない。落下の原因となります。

注意

- 直射日光の当たる場所、湿気の多い場所、振動の強い場所、雨水のかかる場所、風の強い場所、腐食性ガスの発生する場所では使用しないでください。落下・感電・火災の原因となります。
- 器具の取付・取外しは手袋などの保護具を使用する。けがのおそれがあります。

各部のなまえと取付方法

(注意) このプラスユニットは見る方向により若干
光り方が異なります。
よって、各プラスユニットに表示している
矢印方向を一致させてください。

- ・取付けは、周囲にほこりが散乱している状態では行わないでください。
- ・取付けの際は、同梱の手袋を着用してください。

※埋込型器具(2灯用)の例で説明しています。

1.

プラスユニット
取付用K.O角穴

基本灯具



2.

固定用ラッチ


(注意)



2.

取付金具

プラスユニット

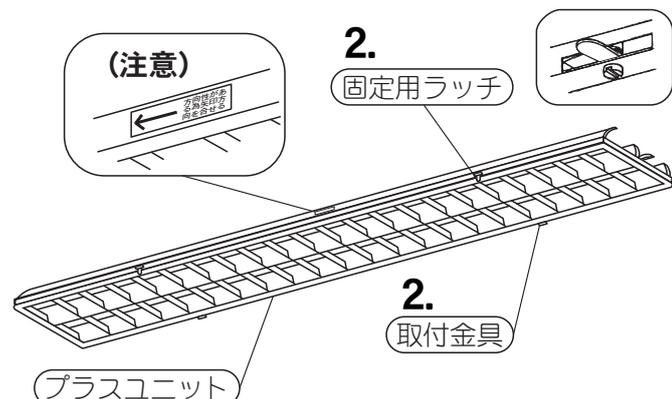

1.基本灯具のK.O角穴を開ける


- ・4カ所のK.O角穴をドライバー等で90°以上
灯具外に曲げ込む。



基本灯具のK.O穴

2.プラスユニットを取付ける

- ・プラスユニットの取付金具を基本灯具のK.O角穴に
片方ずつ引掛ける。

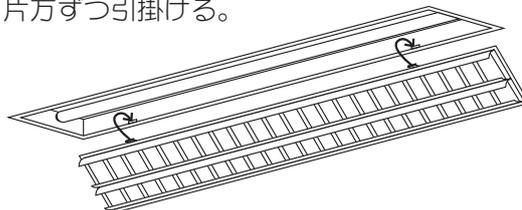


- ・プラスユニットを取付金具の方に押しなが
ら回転させる。



プラスユニット枠に収納しておく。

- ・固定用ラッチを90°回転させ基本灯具の
K.O角穴に固定する。
取付けが不完全な場合、落下の原因となります。

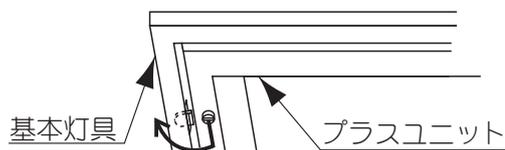

基本灯具

プラスユニット