

取扱説明

お客様へ、この説明書は必ず保管ください。

・ご使用前にこの取扱説明書を必ずお読みのうえ、正しくお使いください。

安全に関するご注意

**警告**

●器具を改造しない。落下・感電・火災の原因となります。
●万一、煙が出たり、変な臭いがするなどの異常が発生した場合、すぐに電源を切り、工事店に修理を依頼する。
そのままで使用すると、感電・火災の原因となります。

**注意**

●器具に振動や衝撃を与えないでください。器具破損による不点・感電・火災の原因となります。
●お手入れの際は、必ず電源を切ってください。やけど・感電の原因となります。
●アルカリ系洗剤は、使用しないでください。強度低下による破損の原因となります。
●寒冷地で使用する場合、器具の縁などにつららができることがあります。つららの除去を行ってください。
つらら落下による怪我の原因となります。
●照明器具には寿命があります。設置して１０年（※１）経つと、外観に異常が無くても内部の劣化は進行しています。
点検・交換してください。 ※１：使用条件は周囲温度３０℃、１日１０時間点灯です。
・ＬＥＤ光源は寿命が来ても、暗くなりますが点灯し続けます。
点灯できるからといって継続して使用が可能というわけではありません。
・周囲温度が高い場合・点灯時間が長い場合など寿命が短くなります。
・１年に１回は「安全チェックシート」に基づき自主点検してください。
３年に１回は工事店等の専門家による点検をお受けください。（チェックシート番号：ＣＬＸ２０２１ＪＡ）
点検せずに長時間使い続けるとまれに感電・火災などに至る場合があります。

■ＬＥＤ照明器具の光源寿命（※２）：40,000時間です。（照明器具の寿命とは異なります。）

※２：光源の寿命は、点灯しなくなるまでの総点灯時間または、全光束が点灯初期の８５％に下がるまでの総点灯時間のいずれか短い時間を推定したものです。

使用上のご注意

- 積雪地域でご使用の場合は、積雪期間、雪に埋もれないよう除雪してください。器具破損の原因となります。
- グローブは樹脂製ですので、衝撃が加わると破損するおそれがあります。ご注意ください。
- LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色・明るさが異なる場合があります。ご了承ください。
- グローブにより角度によっては、LEDの色味が異なって見える場合があります。ご了承ください。
- 日中は点灯しないでください。短寿命の原因となります。
- 結露する恐れがありますが使用上問題ありません。予めご了承ください。

保証について

- 保証について・・・この商品の保証期間は１年間です。但し、LED電源は３年間です。
詳細は弊社カタログをご参照ください。
- 保証書について・・・保証書が必要な場合は、弊社代理店または弊社営業所へお申し出ください。
- 補修用性能部品の保有期間・・・弊社はこの照明器具の補修用性能部品（電気部品）を製造打ち切り後、６年間保有しています。
補修用性能部品には、同等機能を有する代替品を含みます。

お手入れ

- 器具の清掃について 水または中性洗剤を用いて、汚れた部分を軽く拭き取ってください。
シンナー、ベンジン、アルカリ系洗剤で拭かないでください。
変色・変質、強度低下による破損の原因となります。



● 定格

灯 具 品 番	適合LED電源ユニット	定格電圧	周波数	入力電流	消費電力
NNY22650 NNY22651	NNY28547LE9	AC100～242V	50/60Hz	0.2～0.096A	20～23W
NNY22652 NNY22653					
NNY22660 NNY22661K	NNY28548LE9			0.224～0.492A	49～51W
NNY22662 NNY22663K					
NNY22670 NNY22671	NNY28549LE9			0.428～1.02A	99～101W
NNY22672 NNY22673					







パナソニック株式会社 ライティング機器ビジネスユニット 〒571-8686 大阪府門真市門真 1048
お問い合わせ先 パナソニック 照明と住まいの設備・建材お客様ご相談センター
0120-878-709（フリーダイヤル） 0120-872-460（FAX）

M0616-021118

Panasonic®

モールライト

（屋外用）

品 名	灯具品番	タイプ	光色	適合LED電源ユニット	適合ポール	適合オプション	
XY7570LE9	NNY22650		昼白色	NNY28547LE9	トクポール(街路灯・道路灯用3.5m) φ39・φ49・φ60・φ76タイプ (ミディアムグレーメタリック)	NYK20005(遮光板) NYK20007(カバー) 遮光板とカバーの 併用取付は可能です。	
XY7571LE9	NNY22651		電球色				
XY7572LE9	NNY22652		昼白色			街路灯・道路灯用ポールφ39・φ49 φ60・φ76タイプ	NYK20007(カバー)
XY7573LE9	NNY22653		電球色				
XY7670LE9	NNY22660		昼白色	NNY28548LE9	トクポール(街路灯・道路灯用4.5m) φ76・φ89・φ101タイプ (ミディアムグレーメタリック)	NYK20005(遮光板) NYK20007(カバー) 遮光板とカバーの 併用取付は可能です。	
XY7671KLE9	NNY22661K		電球色				
XY7672LE9	NNY22662		昼白色			NYK20007(カバー)	
XY7673KLE9	NNY22663K		電球色				
XY7790LE9	NNY22670		昼白色	NNY28549LE9	街路灯・道路灯用ポールφ76・φ89 φ101タイプ	NYK20005(遮光板) NYK20007(カバー) 遮光板とカバーの 併用取付は可能です。	
XY7791LE9	NNY22671		電球色				
XY7792LE9	NNY22672		昼白色			NYK20007(カバー)	
XY7793LE9	NNY22673		電球色				

※ポールの取扱説明書は別途ポールに添付しております。必ずご参照ください。

・器具の取り付けには電気工事士の資格が必要です。施工は必ず工事店に依頼してください。

施工説明

工事店様へ、この説明書は保守のためお客様へ必ずお渡しください。

安全に関するご注意

**警告**


●施工は施工説明にしたがい確実に行う。施工に不備があると、火災・感電・落下・ポール転倒の原因となります。
●器具を改造しない。火災・感電・落下・ポール折れの原因となります。
●振動や衝撃の多い場所（橋や高架上等）、腐食性ガスの発生する場所、海岸隣接地域では使用しない。
落下・感電・火災・ポール折れの原因となります。
●上向取付専用器具です。下向、横向き取付はしない。浸水による感電・火災、器具落下の原因となります。
●口出線との接続は、スリーブ等により確実に行之い、自己融着テープを巻いてから、絶縁テープを巻いて仕上げ、十分に絶縁・防水処理をする。接続に不備があると感電の原因となります。
●接地工事（D種接地工事）を確実に行う。接続に不備があると感電の原因となります。 【電気設備技術基準】
●電源電線との接続は確実にを行う。接続に不備があると火災の原因となります。
●単線とより線は直接接続（ねじり接続等）しない。専用工具で圧着すること。火災の原因となります。
●適合以外のポールとの組合せでは使用しない。器具落下の原因となります。

**注意**

●この器具は一般屋外用（防雨型）器具です。指定外の場所で使用すると、落下・感電・火災の原因となります。
●器具の耐風速は60m/s 仕様です。これ以上の風速の影響を受ける場所では使用しないでください。
灯具落下・ポールの転倒の原因となります。
●表示された電源電圧（定格電圧±6％）・周波数で使用する。
指定外の電源電圧・周波数で使用すると、感電・火災の原因となります。
●ポールにはしごをかけての施工や、バケット車の使用できないような狭い場所では使用しないでください。
ポールのキズつき、傾き、施工中によるけがの原因となります。
バケット車での施工、メンテナンスをお勧めします。器具を施工する際は２人以上で作業を行ってください。
●周囲温度は、-20～35℃で使用してください。指定外の周囲温度で使用すると、ちらつきや短寿命の原因となります。
●積雪地域でご使用の場合は、積雪期間、雪に埋もれないよう除雪してください。器具破損の原因となります。
●グローブは樹脂製ですので、衝撃が加わると破損するおそれがあります。ご注意ください。
●寒冷地で使用する場合、つららが落ちると危険が生じるような場所には設置しないでください。つらら落下による怪我の原因となります。
●適合LED電源ユニットと組み合わせてご使用ください。
●器具の取り付け取り外しは手袋など保護具を使用する。けがのおそれがあります。

施工上のご注意

- ポールの排水処理を行い、下部に川砂などを充填し、
湿気が充填しないように施工してください。
水が溜まると器具内部に結露が発生します。

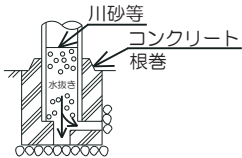

取説N o. NNY22650-TA2



各部のなまえと取付方法

⚠ 警告

施工は、取扱説明書に従い確実に行う。
施工に不備があると、発火・感電の原因となります。

- 器具の取り付け取り外しは手袋など保護具を使用する。
けがのおそれがあります。


図はNNY22650タイプとなっています。
部品構成は、全タイプ同じです。

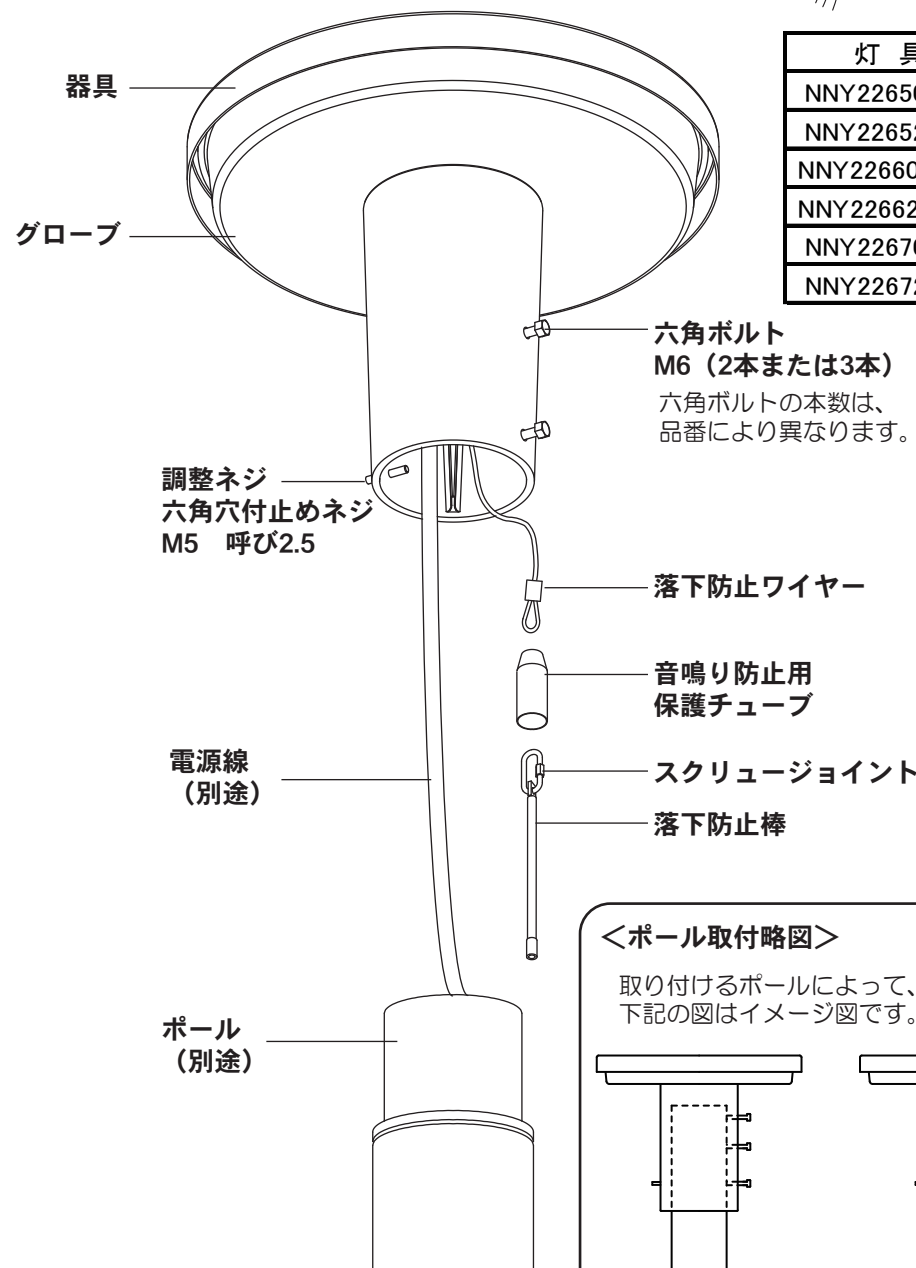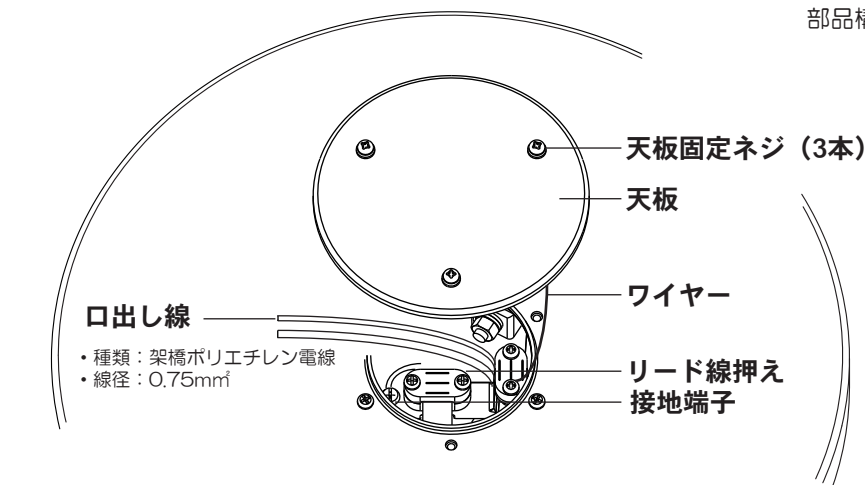

灯 具 品 番	ボルト本数
NNY22650 NNY22651	2本
NNY22652 NNY22653	
NNY22660 NNY22661K	3本
NNY22662 NNY22663K	
NNY22670 NNY22671	
NNY22672 NNY22673	

<ポール取付略図>

取り付けるポールによって、ボルトの出代が異なります。
下記の図はイメージ図です。

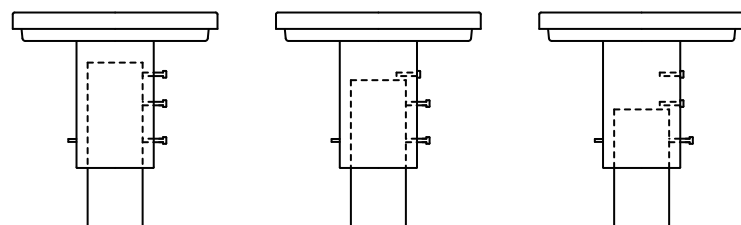

各部のなまえと取付方法（続き）

1 天板を取り外す


- 天板固定ネジ（3本）を緩めて天板を取り外してください。
天板は、ワイヤーで器具と繋がっていますので、完全には外れません。
天板固定ネジ（3本）は、天板から外れないようになっています。
- 口出し線を器具外に引き出してください。

2 電源線を器具に通し、器具をポールに取り付ける

- 音鳴り防止用保護チューブを落下防止ワイヤーに通してから落下防止棒をスクリュージョイントで確実に接続してください。
接続に不備があると落下の原因となります。
- 電源線、落下防止棒をポール内に挿入してください。
線のかみ込みにご注意ください。漏電や感電の原因となります。
- 器具をポールに挿入してください。
- 器具を水平にして調整ネジをポールに当たるまで締める。
- 器具を水平にして全ての六角ボルトをしっかりと締め付けて固定してください。
（推奨締付トルク7.6N・m）
不備があると落下と原因となります。

3 電源線を口出し線に接続する




- 電源線は3芯ケーブル（φ2.0 3.5mm²以下）をご使用ください。
- 接地端子を使用してD種（第3種）接地工事を行ってください。
- 電源線及びアース線はケーブルのシース部をリード線押えでしっかりと固定してください。
- ケーブルの押え量はケーブル外径の1/4程度としてください。
押さえ込みすぎると絶縁破壊による感電の原因となります。
- 口出し線との接続は、スリーブ等により確実にを行い、自己融着テープを巻いてから、絶縁テープを巻いて仕上げ、十分に絶縁・防水処理をしてください。

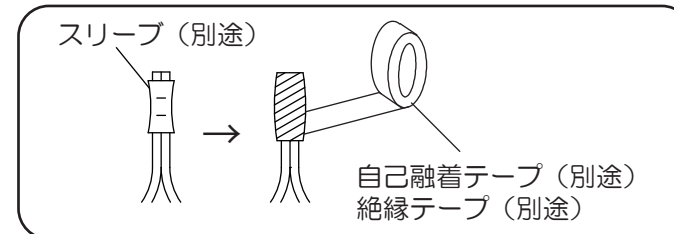

- 口出し線との接続は、電気設備技術基準の省令第7条、および同解釈第12条にしたがうこと。
接続、保護が不完全な場合、感電・火災の原因となります。
- 接続した口出し線、電源線、アース線は、器具の中に収納してください。

4 天板を取り付ける

- 天板固定ネジ（3本）をしっかりと締め付けてください。
（推奨締結トルク M4：1.0N・m）
注）線力ミに注意して取り付けてください。
不備があると、浸水・火災・感電の原因となります。

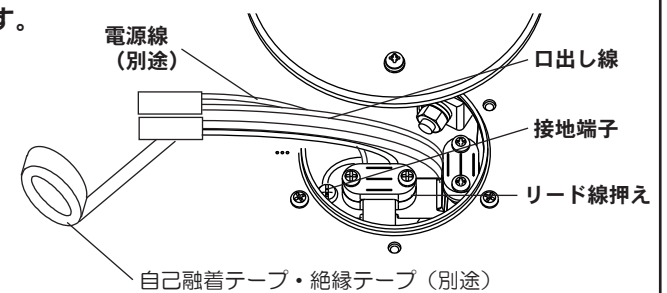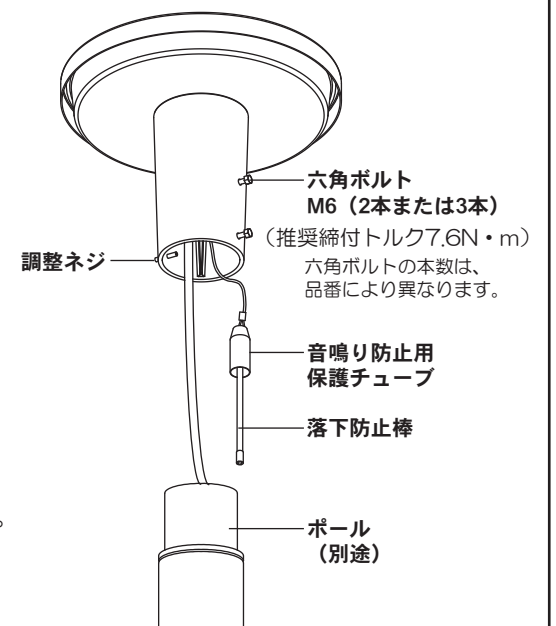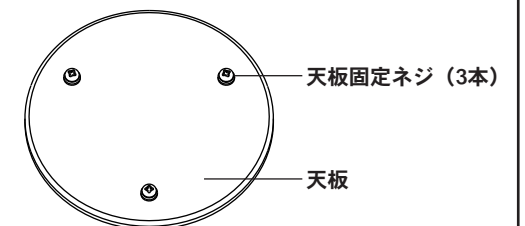

電源線押えの使い方

