

取扱説明書

住宅用照明器具（ガーデンライト）

保管用

施工説明付き


保証書付き



LGW45820LE1
LGW45821LE1
LGW45825LE1
LGW45826LE1



LGW45830LE1
LGW45831LE1



LGW45840LE1
LGW45841LE1

品番 **LGW45820LE1** (オフブラック) **LGW45821LE1** (シルバーメタリック) **LGW45825LE1** (オフブラック)

LGW45826LE1 (シルバーメタリック) **LGW45830LE1** (オフブラック) **LGW45831LE1** (シルバーメタリック)

LGW45840LE1 (オフブラック) **LGW45841LE1** (シルバーメタリック)

お客様へ

このたびは、パナソニック製品をお買い上げいただき、まことにありがとうございます。
取扱説明書をよくお読みのうえ、正しく安全にお使いください。
ご使用前に「安全上のご注意」（1～2ページ）を必ずお読みください。
保証書は、「お買い上げ日・販売店名」などの記入を確かめ、取扱説明書とともに大切に保管してください。

工事店様へ

■施工の前によくお読みのうえ、正しく施工してください。この説明書は必ずお客様にお渡しください。
■施工説明に記載されていない方法や、指定の部品を使用しない方法で施工されたことにより事故や損害が生じたときには、当社では責任を負えません。また、その施工が原因で故障が生じた場合は、製品保証の対象外となります。

安全上のご注意

必ずお守りください

人への危害、財産の損害を防止するため、必ずお守りいただくことを説明しています。

■誤った使い方をしたときに生じる危害や損害の程度を区分して、説明しています。

■お守りいただく内容を、次の図記号で説明しています。（下記は図記号の一例です。）



警告

「死亡や重傷を負うおそれがある内容」です。



注意

「傷害を負うことや、財産の損害が発生するおそれがある内容」です。



してはいけない内容です。





実行しなければならない内容です。

警告

■ 取付面

● 次のような場所には取り付けない

- 火災、感電によるけがのおそれがあります。
- くぼ地等の水のたまる場所
- 土壌のやわらかな場所
- 傾斜した場所



- スパイクが最後まで差し込めない場所



- コンクリートで固める場所



- 埋め込む




禁止

- 浴室などの湿気の多い場所



- 草、木などが成長して器具がおおわれたり、落ち葉がたまるような場所



◎この器具は防雨型据置専用です。

■ その他

- 電源コードや電源プラグを破損するようなことはしない（傷つけたり、加工したり、熱器具に近づけたり、無理に曲げたり、ねじったり、引っ張ったり、重いものを載せたり、束ねたりしない）

傷んだまま使用すると、感電、ショート、火災のおそれがあります。

- ◎電源コードや電源プラグの修理は、お買い上げの販売店にご相談ください。器具破損による火災、感電、不点灯のおそれがあります。

- アルカリ系洗剤は使用しない
強度低下による破損のおそれがあります。

- 車両の通行する場所には使用しない
器具破損による火災、感電、不点灯のおそれがあります。



禁止

警告

■ その他



必ず守る

- **交流100ボルトで使用する**
過電圧を加えると過熱し、火災、感電のおそれがあります。
- **器具の取り付けは説明書に従い確実にを行う**
取り付けに不備があると、火災・感電・落下によるけがのおそれがあります。
- **電源コードを切断しない**
感電、火災のおそれがあります。
◎ 消灯時に器具内外が一時的な気圧差により、電源コード切断面から器具内に水が浸入するおそれがあります。
- **コンセントや配線器具の定格を超える使いかたをしない**
たこ足配線などで定格を超えると、発熱による火災のおそれがあります。
- **電源プラグは根元まで確実に差し込む**
差し込みが不完全ですと、感電や発熱による火災のおそれがあります。
◎ 傷んだプラグ、ゆるんだコンセントは使用しないでください。
- **屋外でご使用の場合、防水コンセント<JIS防雨型>を使う**
守らないと、火災、感電のおそれがあります。



必ず守る

- **電源プラグのほこり等は定期的にとる**
プラグにほこり等がたまると、湿気等で絶縁不良となり、火災のおそれがあります。
◎ 電源プラグを抜き、乾いた布でふいてください。
◎ 長期間使用しないときは、電源プラグを抜いてください。

- **電源プラグを抜くときは、必ずプラグ部分を持って抜く**
電源コードを引っ張るとコードが破損し、火災、感電のおそれがあります。

- **ぬれた手で電源プラグの抜き差しをしない**
感電のおそれがあります。



ぬれ手禁止



分解禁止

- **器具を改造したり部品交換をしない**
火災、感電、落下によるけがのおそれがあります。



電源プラグを抜く

- **異常を感じた場合は速やかに電源プラグを抜く**
異常状態が収まったことを確認し、販売店またはお客様ご相談窓口にご相談ください。

注意



必ず守る

- **照明器具には寿命があります。**
設置して10年経つと、外観に異常がなくても内部の劣化は進行しています。
点検・交換してください。
点検せずに長期間使い続けるとまれに火災、感電、落下などに至る場合があります。
◎ 1年に1回は「安全チェックシート」に基づき、自主点検してください。
- **お手入れの際は、電源を切る**
通電状態で行うと感電の原因となることがあります。
- **器具に振動や衝撃を与えない**
器具破損による火災、感電、不点灯の原因となることがあります。
- **積雪地域でのご使用の場合は、積雪期間、雪に埋もれないように除雪する**
器具破損の原因となることがあります。



必ず守る

- **蹴りやつまずきが起こりにくい場所へ設置する**
施工に不備があると、器具破損、けがの原因となることがあります。

- **器具の取り付け取り外しは手袋など保護具を使用する**
けがのおそれがあります。



接触禁止

- **点灯中や消灯直後は光源やその周辺にさわらない**
やけどの原因となることがあります。
◎ お手入れは電源を切り、光源やその周辺が冷めてから行ってください。

- **器具に直射日光が当たる状態で点灯させない**
温度上昇による光源の短寿命や一時的な明るさ低下、不点灯の原因となることがあります。

- **電源コードをコンクリートや土で埋めない**
コードが損傷し、火災、感電の原因となることがあります。




禁止

- **温度の高くなるものの近くに取り付けない**
火災の原因となることがあります。
◎ ガス機器やその排気筒の近くに取り付けしないで下さい。

施工前のご確認事項

- 周囲（壁など）から20cm以上離して取り付けてください。
指定距離より近いと取付ネジの着脱ができません。

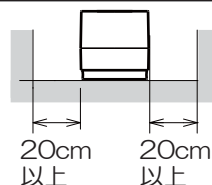

各部のなまえと付属部品

施工する前にまず付属部品をご確認ください

施工前のご注意

- ・ 器具の取り付けは、手袋など保護具を使用してください。

施工前のご準備

- ・ 取付ネジ（2本）を取り外す。

付属部品



警告



必ず守る

取付板の保護
ブッシングは
はがさない

感電、ショート、
火災のおそれがあります。

電源コード
(5m)

電源プラグ

保護ブッシング

上本体

品番により上本体の形状が
異なります。

下本体

取付ネジ（2本）

スパイク取付ネジ（2本）

取付板

スパイク

照明器具を取り付ける

安全のため、電源を切ってから行ってください



地面（土）へ施工する場合

ウッドデッキへ施工する場合

1 地面（土）にスパイクを差し込む

スパイクは取付板平面部まで差し込んでください。
土が固くて差し込みにくい場合は、打込部に当て木
を当てて木づち等でたたいて差し込んでください。
取り付け後にスパイクが十分に固定されていること
を確認してください。☞※ 3へ進む


スパイク差し込み方法

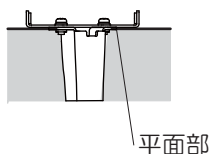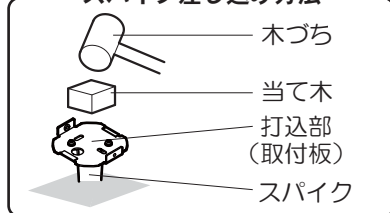


1 スパイク取付ネジ（2本）を取り外す

2 木ネジ（2本）で 取付板をウッドデッキに取り付ける

木ネジ（2本）で取付板を取り付けてください。
取り付け後、十分に固定されていることを確認して
ください。

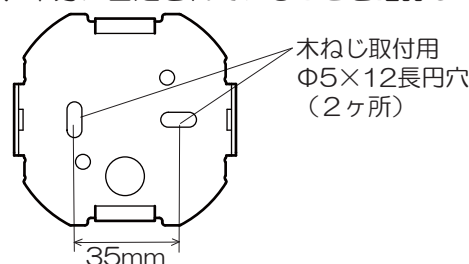

3 取付ネジ（2本）で下本体を取付板に取り付ける

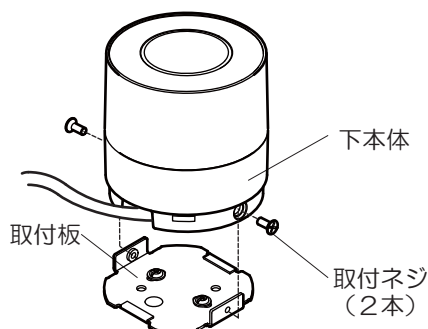

警告



必ず守る

取付板を下本体に取り付ける
際、電源コードを傷つけない
様に取り付ける

感電、ショート、火災のおそれがあります。

4 電源プラグを防水コンセントに差し込む

お手入れについて

電源を切って、光源やその周辺が冷めてから行ってください

- 明るく安全に使用していただくため、定期的（6カ月に1度程度）に清掃してください。
- 汚れがひどい場合は、石けん水に浸した布をよく絞ってふき取り、乾いたやわらかい布で仕上げてください。

確認

シンナー、ベンジンなどの揮発性のものでふいたり、殺虫剤をかけたりしないでください。変色・破損の原因になります。

ご使用上に関するお知らせ

故障や異常ではありません

- LEDにはバラツキがあるため、同一品番でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。
- LEDが点灯しない場合は、電源を切り、販売店、工事店、またはお客様相談窓口にご相談ください。
- LED光源は、通常のランプのようにお客様自身でのお取り替えはできません。
- 一般屋外仕様ですので、海岸隣接地帯では、塩害により短期間で錆が発生するおそれがあります。
- 植栽などでは肥料などを混ぜた土の影響により、本体が腐食する場合があります。本体が土に直接触れない様に設置してください。

仕様

保証書、または器具のラベルをご参照いただき、品番にチェックをしてください。

品番	使用電圧	周波数	消費電力	入力電流	使用環境
□LGW45820LE1	AC100V	50/60Hz共用	6.9W	0.13A	屋外用
□LGW45821LE1					
□LGW45825LE1					
□LGW45826LE1					
□LGW45830LE1					
□LGW45831LE1			4.3W		
□LGW45840LE1					
□LGW45841LE1					

- LED照明器具の光源寿命は、40,000時間です。（照明器具の寿命とは、異なります。）光源の寿命は、点灯しなくなるまでの総点灯時間または、全光束が点灯初期の70%に下がるまでの総点灯時間のいずれか短い時間を推定したものです。

パナソニックお客様ご相談窓口のご案内

お手入れ・お取り扱い・修理・工事などのご相談は、まずお買い求めの販売店・工事店へお申し付けください。

■転居や贈答品などでお困りの場合は、以下の窓口にご相談ください。

住まいの設備・建材 サポートサイト

<http://sumai.panasonic.jp/support/>

ライフソリューションズ 修理サービスサイト

<http://sumai.panasonic.jp/support/repair/>

使い方・お手入れなどのご相談 365日 受付9時～18時

パナソニック 照明と住まいの設備・建材 お客様ご相談センター



フリーダイヤル パナは ナットク

0120-878-709

■ 左記電話番号がご利用
いただけない場合
06-6906-1109

音声ガイダンスを短くするには、案内が聞こえたら
電話機ボタンの「8」と「6#」を押してください。
(番号を押しても案内が続く場合は、「*」ボタンを押してから操作してください。)

■ FAX フリーダイヤル
0120-872-460

Help desk for foreign residents in Japan Tokyo (03)3256-5444 Osaka(06)6645-8787
Open:9:00 - 17:30 (closed on Saturdays/Sundays/national holidays)

※ご使用の回線(IP電話やひかり電話など)によって、回線の混雑時に数分で切れる場合があります。
※上記のURLはお使いの携帯電話などにより、正しく表示されない場合があります。

修理に関するご相談 平日9時～19時 日・祝・年末年始9時～18時

パナソニック ライフソリューションズ 修理ご相談窓口



フリーダイヤル パナニ イコー
0120-872-150

■ 左記電話番号がご利用
いただけない場合
06-6906-1090

無料修理規定

- 取扱説明書、本体貼付ラベル等の注意書に従った使用状態で保証期間内に故障した場合には、無料修理をさせていただきます。
(イ) 無料修理をご依頼になる場合には、お買い上げの販売店にお申しつけください。
(ロ) お買い上げの販売店に無料修理をご依頼にならない場合には修理ご相談窓口にご連絡ください。
(ハ) この商品は出張修理をさせていただきますので、修理に際し本書をご提示ください。
- ご転居の場合の修理ご依頼先等は、お買い上げの販売店または修理ご相談窓口にご相談ください。
- ご贈答品等で本保証書に記入の販売店で無料修理をお受けになれない場合には、修理ご相談窓口にご連絡ください。
- 保証期間内でも次の場合には原則として有料にさせていただきます。
(イ) 使用上の誤り及び不当な修理や改造による故障及び損傷
(ロ) お買い上げ後の取付場所の移設、輸送、落下などによる故障及び損傷
(ハ) 火災、地震、水害、落雷、その他天災地変及び公害、塩害、ガス害(硫化ガスなど)、異常電圧、指定外の使用電源(電圧、周波数)などによる故障及び損傷
(ニ) 車両、船舶等に搭載された場合に生ずる故障及び損傷
(ホ) 一般家庭用以外(例えば、業務用など)に使用された場合の故障及び損傷
(ヘ) 本書のご提示がない場合
(ト) 本書にお買い上げ年月日、お客様名、販売店名の記入のない場合、あるいは字句を書き替えられた場合
(チ) 離島または離島に準ずる遠隔地へ出張修理を行う場合の出張に要する実費
- 本書は日本国内においてのみ有効です。
- 本書は再発行いたしませんので大切に保管してください。
- 修理ご相談窓口は取扱説明書をご参照ください。

修理メモ

※お客様にご記入いただいた個人情報(保証書控)は、保証期間内の無料修理対応及びその後の安全点検活動のために利用させていただきます。

※この保証書は、本書に明示した期間、条件のもとにおいて無料修理をお約束するものです。したがって、この保証書によって保証書を発行している者(保証責任者)、及びそれ以外の事業者に対するお客様の法律上の権利を制限するものではありませんので、保証期間経過後の修理についてご不明の場合は、お買い上げの販売店または修理ご相談窓口にお問い合わせください。

※保証期間経過後の修理や補修用性能部品の保有期間については取扱説明書の「保証とアフターサービス」をご覧ください。

※This warranty is valid only in Japan.

【ご相談窓口における個人情報のお取り扱いについて】

パナソニック株式会社およびグループ関係会社は、お客様の個人情報をご相談対応や修理対応などに利用させていただき、ご相談内容は録音させていただきます。また、折り返し電話をさせていただくための発信番号を通知いたしております。なお、個人情報を適切に管理し、修理業務等を委託する場合や正当な理由がある場合を除き、第三者に開示・提供いたしません。個人情報に関するお問い合わせは、ご相談いただきました窓口にご連絡ください。

●＜照明器具＞安全チェックシート●

※チェック欄が足りない場合はコピーしてお使いください。

	安全点検項目	点検結果(該当には○)					処置手順
		/	/	/	/	/	
 このような 症状は ありませんか	1. スイッチを入れても、時々点灯しないときがある。						○印があるときは危険な状態になっていますので使用を中止し故障や事故の防止の為お取り替えをおすすめします。
	2. プラグ、コードや本体を動かすと点滅する。						
	3. プラグやコードなどが異常に熱い。						
	4. こげくさい臭いがする。						
	5. 点灯させたときに漏電ブレーカが動作することがある。						
	6. コード、ソケット、配線器具に傷みやひび割れ、変形がある。						○印があるときはお買い上げ店にご相談ください。
	1. 購入後、10年以上経過している。						
	2. カバーなどに変色・変形がある。						
	3. 塗装面にふくれ、ひび割れがある。または錆が出ている。						
	4. 器具取付部に変形・ガタツキ・ゆるみなどがある。						

上記点検項目以外でも不具合があれば、販売店等の専門家にご相談ください。

Panasonic

出張修理

照明器具保証書

本書はお買い上げの日から下記期間中故障が発生した場合には
本書裏面記載内容で無料修理を行うことをお約束するものです。
ご記入いただきました個人情報の利用目的は本票裏面に記載し
ております。お客様の個人情報に関するお問い合わせは、お買い
上げの販売店にご連絡ください。詳細は裏面をご参照ください。

※ 品番 お買い上げの 製品品番口に チェックして ください。	☐ LGW45820LE1 ☐ LGW45821LE1 ☐ LGW45825LE1 ☐ LGW45826LE1 ☐ LGW45830LE1 ☐ LGW45831LE1 ☐ LGW45840LE1 ☐ LGW45841LE1
保証期間	お買い上げ日から 本体 1年間 (ただし、LED電源3年間)
※ お買い上げ日	年 月 日
※ お客様	ご住所 お名前 電話 () — 様
※ 販売店	住所・販売店名 電話 () —

パナソニック株式会社 ライティング機器ビジネスユニット

〒571-8686 大阪府門真市門真1048 TEL(06)6908-1131(代表)

ご販売店様へ ※印欄は必ず記入してお渡しく下さい。

(キリトリ線)

保証とアフターサービス (よくお読みください)

使いかた・お手入れ・修理などは…
■まず、お買い上げの販売店へご相談ください。
▼お買い上げの際に記入されると便利です

販売店名
電 話 () —
お買い上げ日 年 月 日

保証期間：お買い上げ日から本体1年間

ただし、LED電源については3年間です。
※保証の例外 24時間連続使用など、1日20時間以上の長時間
の使用の場合、保証期間は半分となります。

補修用性能部品の保有期間 **6年**

*当社はこの照明器具の補修用性能部品 (製品の機能を維持する
ための部品)を、製造打ち切り後6年間保有しています。

修理を依頼されるとき

電源プラグを抜いて、お買い上げ日と以下の内容をご連絡ください。

● 製 品 名	住宅用照明器具
● 品 番	上記「仕様」をご参照ください。
● 故 障 の 状 況	できるだけ具体的に

- 保証期間中は、保証の規定に従って出張修理いたします。
- 保証期間終了後は、診断をして修理できる場合は、ご希望により
修理させていただきます。
*修理料金は次の内容で構成されています。

技術料	診断・修理・調整・点検などの費用
部品代	部品および補助材料代
出張料	技術者を派遣する費用

パナソニック株式会社 ライティング機器ビジネスユニット

〒571-8686 大阪府門真市門真1048

© Panasonic Corporation 2017-2019

LGW45820-T3A2

N0417-020519