


キレスチャックアタッチメント



本製品はドリルドライバー用です。インパクトドライバーでは本体先端のアンピルの回転を固定できないため、キレスチャックの爪の開け閉めができず、先端工具の取り付け、取りはずしができません。

※キレスチャックアタッチメントは、以降アタッチメントと表現しています。

- アタッチメントの取り付け/取りはずしは、電池パックと先端工具をはずして行なってください。


先端工具(タップドリル)は、形状や種類、表面の状態によって作業途中に滑る場合があります。

安全で正確な作業を行なうために、作業開始前や作業中に確実にキレスチャックで締め付けられているかを確認しながら作業してください。

また、より正確な作業を行なうため、保持力の高い六角軸タイプのものでご使用ください。


アタッチメントの取り付けかた

- 1 プロテクターを取りはずす
プロテクターの底部に指を引っかけてはずす

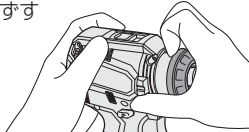

- 2 アタッチメントを取り付ける
取り付けたい角度(8方向あります)に合わせて本体に押し付けて固定する(カチッと音がすると取付完了です)

- アタッチメントを軽く引っ張って、本体からはずれないことを確認してください。




アタッチメントを使う

- 1 先端工具を取り付ける
キレスチャックをカチカチと音がしなくなるまでしっかり締め付けて、先端工具を本体と固定する

- チャックの締め付け力が弱いと作業中にチャックがゆるみ先端工具がはずれ、けがのおそれがあります。

軽く引っ張って、抜けないことを確認してください。

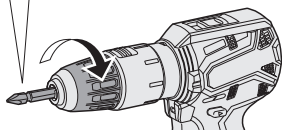

EZ9070HX50401


使い終わったら

1 先端工具を取りはずす


- 作業を中断するときや使用していないときは正逆切替スイッチをスイッチロックの位置にしてください。
- ビットや付属品の交換時、本体保管時は必ず正逆切替スイッチをスイッチロックの位置にし、電池パックを本体からはずしてください。
守らないと不意に動作して事故になるおそれがあります。

アタッチメントを取りはずす

- 1 アタッチメントを取りはずす
アタッチメントの固定解除ボタン2つを同時に押しながら本体から取りはずす

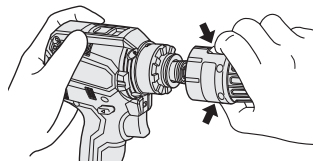

- 2 プロテクターを取り付ける

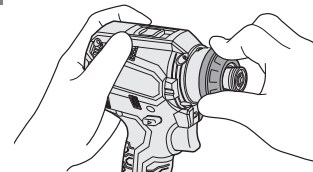


仕様

把握径	φ1.5~φ13 (mm)
大きさ (概略寸法)	全長91×全幅50(mm)
質量(重量)	約320 g


メンテナンス

アタッチメントの回転部が固定部からゆるんだとき

- 1 本体を固定し、キレスチャックを正面から見て右方向に締め付ける

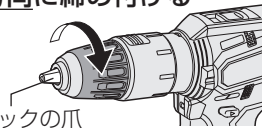

- 2 キレスチャックを正面から見て左方向に回し、チャックの爪を開く

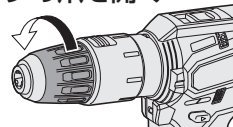

- 3 キレスチャック内部の固定ネジ(左ネジ)をマイナスドライバーで正面から見て左方向に強く締め付ける

