


Q. 調整した値を工場出荷状態に戻すには？

A. 1000 lmタイプ、2000 lmタイプどちらも
3つの設定方法があります。

①個別データの初期化

調整値を表示中に、リモコンの「デフォルト」ボタンを押すことにより、工場出荷状態に戻すことができます。

[参考]調整画面のバースケールの下にある四角マークは工場出荷値を示します。

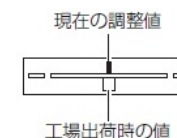

②ネットワーク/Eメールの初期化

「サインページ」、「ネットワーク」、「Eメール設定」を工場出荷状態に戻します。
メニューの「セットアップ」→「初期化」→「ネットワーク/Eメール」を選択して下さい。
パスワードは「▲▶▼◀▲▶▼◀」を入力後、<決定>ボタンを押して下さい。

③全データ初期化

メニューの「セットアップ」→「初期化」→「全データ初期化」を選択して下さい。
パスワードは「▲▶▼◀▲▶▼◀」を入力後、<決定>ボタンを押して下さい。
※設定を反映する為、初期化実行後、配線ダクトの電源をオフ→オンして下さい。
※スタンバイモードの設定は初期化されません。