

ビルトイン電気オーブンレンジとIHクッキングヒーターの組み合わせ設置

組合せ設置対応

IHクッキングヒーター		ビルトイン電気オーブンレンジ	NE-DB901・DB901W (排気連結設置のみ) ^{*1}	NE-DB701P・DB700P DB701WP・DB700WP
ビルトイン タイプ	KZ-AN77K・AN77S・AN76S・AN57S・AN56S・AN37S・AN36S・AN27S・AN26S・CA77NK・CA77NS・CA76NS・CA57NS・CA56NS・CA37NS・CA36NS・CA27NS・CA26NS・PA77NS・PA76NS・PA57NS・PA56NS・RA37NS・RA36NS・YP77S・YP77K・YP76S・YP57S・YP56S・YP37S・YP36S・YP27S・YP26S・YG57S・CY77PS・CY77PK・CY76PS・CY57PS・CY56PS・CY37PS・CY36PS・CY27PS・CY26PS・PY77PS・PY76PS・PY57PS・PY56PS・RY37PS・RY36PS・BNF37S・BNF36S・BN37S・BN36S・YSF37S・YSF36S・YS37S・YS36S・XJ26DST・XJ26DS・W173S・W163S	○ ^{*2}	○	
	KZ-G33XST・G32EST・G32AST・G32AS・G32AK・G22CL3	×	○	
	KZ-XS30F	×	×	
据置タイプ	KZ-E60KM・KM22E・E60KG・KG22E・KB21E・KL22E3		× 排気筒を連結できないため設置不可	○ 別販部材要 ^{*3}

- 注 意** **(重要)** ※1 ビルトイン電気オーブンレンジNE-DB901・DB901Wは、排気筒をIHクッキングヒーターの排気口に連結する後方排気システムのため、対応するIHクッキングヒーター(ビルトインタイプ)との組み合わせ設置専用となっています。上表以外の組み合わせ設置は、キッチンの損傷や機器の故障・異常の原因となりますので、絶対に避けてください。また、オーブンレンジのみの単体設置もできません。排気連結設置の注意点は下でご説明しています。
- ※2 KZ-AN77K・AN77S・AN76S・AN57S・AN56S・AN37S・AN36S・AN27S・AN26S・CA77NK・CA77NS・CA76NS・CA57NS・CA56NS・CA37NS・CA36NS・CA27NS・CA26NS・PA77NS・PA76NS・PA57NS・PA56NS・RA37NS・RA36NS・YP77S・YP77K・YP76S・YP57S・YP56S・YP37S・YP27S・YP26S・YG57S・CY77PS・CY77PK・CY76PS・CY57PS・CY56PS・CY37PS・CY36PS・CY27PS・CY26PS・PY77PS・PY76PS・PY57PS・PY56PS・RY37PS・RY36PS・BNF37S・BNF36S・BN37S・BN36S・YSF37S・YSF36S・YS37S・YS36S・XJ26DST・XJ26DS・W173S・W163Sと組み合わせる場合、オーブンの排気筒が連結するため、IHクッキングヒーターの排気口カバーは取り付けできません。
- ※3 別販部材については20ページでご説明しています。

NE-DB901/DB901Wの排気筒連結の設置注意点


詳細はビルトイン電気オーブンレンジの取付設置説明書をご確認ください。

★取付設置説明書はウェブサイトからダウンロードできます。<https://sumai.panasonic.jp/eoven/lineup/index.html>

- KZ-AN77K・AN77S・AN76S・AN57S・AN56S・AN37S・AN36S・AN27S・AN26S・CA77NK・CA77NS・CA76NS・CA57NS・CA56NS・CA37NS・CA36NS・CA27NS・CA26NS・PA77NS・PA76NS・PA57NS・PA56NS・RA37NS・RA36NS・YP77S・YP77K・YP76S・YP57S・YP56S・YP37S・YP27S・YP26S・YG57S・CY77PS・CY77PK・CY76PS・CY57PS・CY56PS・CY37PS・CY36PS・CY27PS・CY26PS・PY77PS・PY76PS・PY57PS・PY56PS・RY37PS・RY36PS・BNF37S・BNF36S・BN37S・BN36S・YSF37S・YSF36S・YS37S・YS36S・XJ26DST・XJ26DS・W173S・W163Sの場合吸・排気パネル(左側)の下にある排気口カバーを外す。

- IHクッキングヒーターを設置する前に
背面の接続口カバーを外す

※上記の電気オーブンレンジを設置しない場合は接続口カバーを外さないでください。

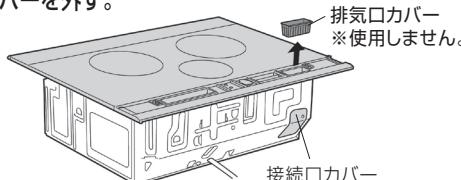

<システムキッチン対応の場合>

- IHクッキングヒーターと電気オーブンレンジの前面の位置をそろえて設置し、IHクッキングヒーターの排気口から「排気筒」を挿入して、電気オーブンレンジの排気口に接続する

<一般流し台対応の場合>

- 据置用枠を電気オーブンレンジの上面に固定し、IHクッキングヒーターの排気口から「排気筒」を挿入して電気オーブンレンジの排気口に接続する

システムキッチン対応

- キッチン高さ対応 80~86cmに対応

※IHクッキングヒーターの別販部材前パネルは排気筒が接続できないため使用できません。(NE-DB901・DB901Wの時)

- キッチン奥行き対応 60/65/70/75cmに対応


AD品番の専用部材に関するお問い合わせ先:パナソニック リビング(株)システム部材開発センター扱い ☎(06)6942-6202

- キッチン高さ90cmの場合、台輪が必要

ビルトイン機器用台輪

AD-F60H(ブラック)、AD-F60S(シルバー)

希望小売価格 ⑧16,500円(税抜15,000円)



一般流し台対応

別販部材を使用して、一般流し台に組み込みできます。詳しくは19・20ページをご覧ください。

(注)但し、本機器及びIHクッキングヒーターの左右両側面露出の設置は絶対にお避けください。

☆掲載価格は希望小売価格です。工事費は含まれておりません。