

WHA 292627WKP

6品 2m

ザ・タップ マルチシリーズ

雷サージ低減素子付

一括スイッチ付

ご使用前に必ず台紙(表・裏)の注意内容をお読みください。

安全上のご注意


警告

守らないと火災、感電のおそれあり

- 合計1500ワット以下で使う
- たばねて使わない
- タコ足配線しない
- 濡れた手でさわらない
- 屋外、水のかかりやすい所、湿気の多い所で使わない
- 濡らさない/水や飲み物などかかる所で使わない



- コードがねじれたり、引っ張られた状態で使わない
- コードを固定したり、はさんだり、折り曲げたり、重いものをのせたりしない



- 破損、変形、コードが傷んだまま使わない
- ホコリや汚れは取り除いて使う
- 熱を加えない/改造しない

■製品の保証期間は、ご購入後「1年」です。誤った取り扱い、製品の寿命を短くします。保証期間内でも、保証外となりますので、あらかじめご了承ください。

■寿命があります。必ず異常が見られないか点検してからお使いください。正しくお使いいただいても、周囲環境の変化や使い方によって3年～5年経過すると傷みが生じてくる場合があります。そのまま使い続けると、発火に至るおそれがありますので、異常が見られたら使用を中止してください。

※点検項目は(社)日本配線器具工業会のホームページをご覧ください。
<http://www.jewa.or.jp/>

■使用開始日を記入いただき、点検時期の目安にしてください。

使用開始日 年 月 日
記入後、この台紙を保管してください。

合計1500ワットまで

合計1500ワットまで

WHA 292627WKP

スナップキャップ付

ホワイト

2m

●湿気の多い所、水などがかかりやすい所では使わない
(水槽の近く、洗面所や台所内で水や他の液体がかかりやすい所)

●下記の機器にテーブルタップを使わない




オイルヒーター 食器洗浄機 エアコンなど
※詳しくは、各機器の取扱説明書をご覧ください。

●掃除機などに使うときは、テーブルタップを引きずらない



雷サージ低減素子付

電源線からくる誘導雷サージなどの瞬間の過電圧を軽減する素子を内蔵しています。

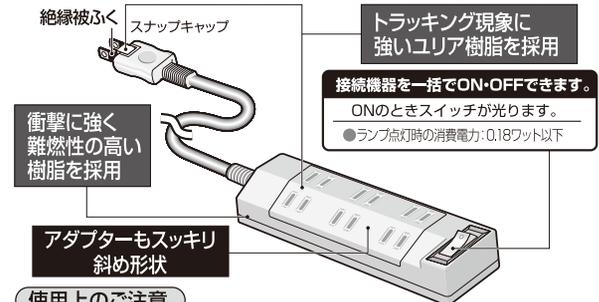

使用上のご注意


極性の違いにより、スイッチOFF時に表示ランプが薄く点灯する場合があります。タップの電源プラグを左右逆にして壁のコンセントに差し込んでください。

ザ・タップ専用ホルダー(別売)を使って仮固定できます。

ホルダー(WHA2600P)の取付例

ホルダーのツメを取付穴にカチッと叩き込んで押し込む


●ホルダーは逆向きにも取付けできます。

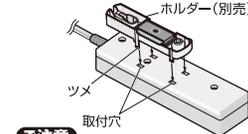

多数のプラグを接続した場合、マグネットによる仮固定ができない場合があります。

フルに使える6コ口

携帯用アダプター最大4つまで
※ほとんどの携帯用アダプターが使えます。

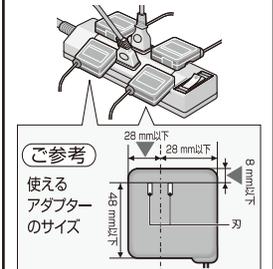

ご注意

- 通信線と接続される機器(パソコン・電話・FAXなど)への雷サージ低減効果はありません。
- 直撃雷サージおよび強力な誘導雷サージに対しては、接続機器を保護できません。
- 電気保安協会の点検などによる絶縁抵抗試験では、この商品を壁コンセントから抜いてください。故障の原因となります。

お客様がお使いのテーブルタップにも寿命があります。

異常が見られないか、タップに電源プラグを差し込むときに確認してください。また、いつも機器と接続したままのタップは、ときどき確認を!

特に下記の症状があれば、そのままお使いいただくと、発火するおそれがあります。症状があれば使用を中止して、新しいテーブルタップに交換してください。

- 保護被ふくが傷付いたりして内部の被ふくや銅線が見えている。
- テーブルタップを動かすと、電源が切れたり入ったりする。
- 電源プラグ部やタップ部が異常に熱く、コードが異常に折れ曲がっている。

お客様ご相談センター
電話 ☎0120-878-365
FAX ☎0120-878-236

パナソニック株式会社
パワー機器ビジネスユニット
〒514-8555 日本製
三重県津市藤方1668番地



T 4 5 4 7 4 4 1 3 8 3 2 4 9

1106-3①

注意

指先や手を切らないよう、注意してはがしてください。

開ける

紙
台紙 バック:PET<