

WHA 25142WKP

4品 1m

ザ・タップX<sub>エクセス</sub>

ご使用前に必ず台紙(表・裏)の注意内容をお読みください。

屋外ではお使いいただけません。

一括防水スイッチ付

安全上のご注意

警告

守らないと火災、感電のおそれあり

- 合計1500ワット以下で使う
- たばねて使わない
- タコ足配線しない



- 濡れた手でさわらない
- 水や飲み物などをかけない
- ひんばんに水がかかる所や多量に水がかかる所(屋外や風呂場など)では、使わない
- 水などにつけない
- コードがねじれたり、引っ張られた状態で使わない
- コードを固定したり、はさんだり、折り曲げたり、重いものをのせたりしない



- 防水扉、パッキンや防水スイッチのカバーが破損したまま使わない
- 破損、変形、コードが傷んだまま使わない
- ホコリや汚れは取り除いて使う
- 熱を加えない/改造しない

■製品の保証期間は、ご購入後「1年」です。誤った取り扱い、製品の寿命を短くします。保証期間内でも、保証外となりますので、あらかじめご了承ください。

■寿命があります。必ず異常が見られないか点検してからお使いください。正しくお使いいただいても、周囲環境の変化や使い方によって3年～5年経過すると傷みが生じてくる場合があります。そのまま使い続けると、発火に至るおそれがありますので、異常が見られたら使用を中止してください。

※点検項目は(社)日本配線器具工業会のホームページをご覧ください。  
<http://www.jewa.or.jp/>

■使用開始日を記入いただき、点検時刻の目安にしてください。

使用開始日 年 月 日

記入後、この台紙を保管してください。

合計1500ワットまで

合計1500ワットまで

WHA 25142WKP

安全設計扉  
パッキン付コンセント  
スナップキャップ付

ホワイト

1m

ご注意

●別売のザ・タップシリーズ専用ホルダーは使えません。仮固定には、ザ・タップ専用マグネット(別売)をお使いください。品番:WH9000P(※水しぶきなどがかかる所では使えません。)

●下記の機器にテーブルタップを使わない



オイルヒーター 食器洗浄機 エアコンなど  
※詳しくは、各機器の取扱説明書をご覧ください。

●掃除機などに使うときは、テーブルタップを引きずらない



1 接続した機器の電源を一括でON・OFFできます。スイッチは防水仕様！ONの時、スイッチが光ります。


- ランプ点灯時の消費電力:0.12ワット以下
- 極性の違いにより、スイッチOFF時に表示ランプが薄く点灯する場合があります。タップの電源プラグを左右逆にして壁のコンセントに差し込んでください。

2 防水扉&パッキンで水・ホコリの浸入を防ぎます。水が飛散した時、コンセント内部への浸入を防ぐ扉+パッキンの防水性能は当社独自の下記試験条件で評価しています。

|        |    |        |    |       |    |     |
|--------|----|--------|----|-------|----|-----|
| 散水試験条件 | 水量 | 10 L/分 | 距離 | 50 cm | 時間 | 30秒 |
|--------|----|--------|----|-------|----|-----|

使用上のご注意

●電源プラグはパッキンに密着するまでしっかり差し込んでください。電源プラグが浮き上がっていると水の浸入は防げません。

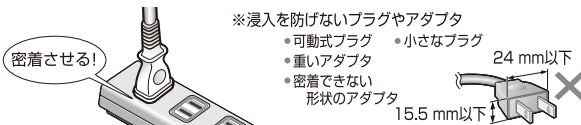

- 水などがかかったときはすぐにふき取ってください。
- 一時的にかかる水しぶきの浸入を防水扉とパッキンで防ぎます。ひんばんに水がかかる所、多量に水がかかる所(屋外や風呂場など)では、使用しないでください。
- 防水扉が割れたり、パッキンや防水スイッチのカバーが破れたりしたときは防水性が損なわれますので、新しいザ・タップXにお取り替えください。

プラグ差し込み時のご注意

プラグの刃を2本同時に差し込まないと扉が開かない安全設計です。プラグを斜めに差し込んだり、傷んだプラグを差し込むと扉が開きません。扉の破損の原因になりますので、無理に差し込まないでください。

お客様がお使いのテーブルタップにも寿命があります。

異常が見られないか、タップに電源プラグを差し込むときに確認してください。また、いつも機器と接続したままのタップは、ときどき確認を!

特に下記の症状があれば、そのままお使いいただくと、発火するおそれがあります。症状があれば使用を中止して、新しいテーブルタップに交換してください。

- 保護被ふくが傷付いたりして内部の被ふくや銅線が見えている。
- テーブルタップを動かすと、電源が切れたり入ったりする。
- 電源プラグ部やタップ部が異常に熱く、コードが異常に折れ曲がっている。

お客様ご相談センター  
電話 ☎0120-878-365  
FAX ☎0120-878-236

パナソニック株式会社  
パワー機器ビジネスユニット  
〒514-8555 タイ製  
三重県津市藤方1668番地



T4547441382518

1106-4 ㊞

