Panasonic®

取扱説明書


工事説明書別添付

気調換気扇

(壁掛熱交)

居室用

ыж FY-17ZH3

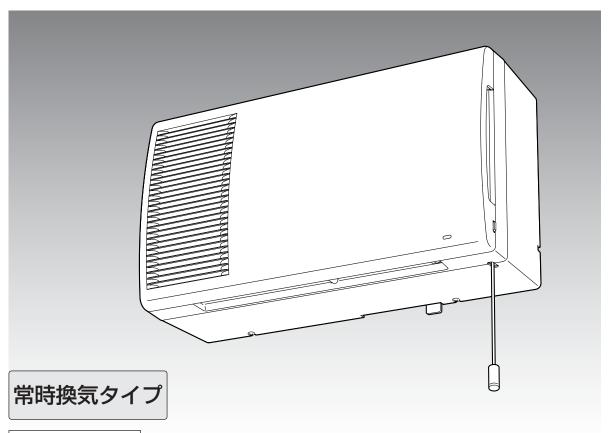

保証書付き

このたびは パナソニック製品をお買い上げいただき、 まことにありがとうございます。

- ●取扱説明書をよくお読みのうえ、正しく安全に お使いください。
- ●ご使用前に「安全上のご注意」(2~3ページ)を 必ずお読みください。
- ●保証書は「お買い上げ日・販売店名」などの記入を 確かめ、取扱説明書とともに大切に保管してください。

もくじ

安全上のご注意 2 ~3	-
各部の名前とはたらき	4
使いかた	5
お手入れのしかた6~!	Ç
保証とアフターサービス … 10 ~1	1
仕様 ·······1	4
保証書 ······裏表約	J

安全上のご注意

必ずお守りください

人への危害、財産の損害を防止するため、必ずお守りいただくことを説明しています。

■誤った使い方をしたときに生じる危害や損害の程度を区分して、説明しています。



「死亡や重傷を負うおそれがある内容」です。



「傷害を負うことや、財産の損害が発生するおそれがある内容」です。

■お守りいただく内容を次の図記号で説明しています。 (下記は、絵表示の一例です。)



してはいけない内容です。



実行しなければならない内容です。

■絶対に分解したり 修理・改造しない



火災・感電・ けがの原因と なります。

分解禁止

- ●修理はお買い上げの 販売店・工事店また はこの説明書に記載 の「修理ご相談窓口」 へご相談ください。
- ■電源プラグは根元 まで確実に差し込む



差し込みが不 完全ですと、 感電や発熱に よる火災の原 因になります。

●傷んだプラグ、ゆるん だコンセントは使用し ないでください。

⚠警告

■お手入れの際は、電 源プラグをコンセン トから抜く



感電やけがを することがあ ります。

電源プラグ を抜く

■電源コード、電源プラグを破損するようなことはしない(傷つけたり、加工したり、熱器具に近づけたり、引っ張ったりしない)



禁止

傷んだまま使 用すると、感 電・ショート・ 火災の原因に なります。

●コードやプラグの修理は、販売店にご相談ください。

■水につけたり、水や 洗剤をかけたりしな い(モーター、スイッ チなどの電気部品)



ショートや感電 のおそれがあり ます。

水ぬれ禁止

■電源プラグをぬれ手 で抜き差ししない



感電のおそれが あります。

ぬれ手禁止

■ガス漏れのときは 換気扇のスイッチ を入れたり切ったり しない



スイッチ火花 によりガス 爆発の原因と なります。

警告

■コンセントや配線器具の 定格を超える使いかたや、 交流100V以外での使用 はしない



たこ足配線等で定格 を超えると、発熱に よる火災の原因とな ります。 ■電源プラグのホコリなどは 定期的にふき取る



電源プラグにホコリな どがたまると湿気等で 絶縁不良となり、火災 の原因になります。

●電源プラグを抜き、乾いた布で ふいてください。

注意

■長期間使用しないときは、 電源プラグをコンセントから抜く



絶縁劣化による感電 や漏電火災の原因に なります。

電源プラグ を抜く

■部品は確実に取り付ける



落下により、けがを するおそれがあり ます。

■お手入れの際は、ゴム手袋 を使用する



板金・樹脂部品などの切り口や本体の突起、 角などでけがをすることがあります。

■設置工事は必ず専門の工事 業者に依頼する



けがをするおそれが あります。 ■運転中は羽根の中に指や物 を入れない



けがのおそれがあり ます。

接触禁止

■本体が、しっかり取り付い ているか、確認する



落下により、けがを するおそれがあります。

■電源コードを引っ張ってプラグを抜かない



プラグを持って抜か ないとコードが傷み、 ショートや発火する ことがあります。

■使用を終了した製品は放置 せず、撤去する



万一の場合、落下により、けがをするおそれがあります。

お願い

■高温(40°C以上)になる場所で使わないでください。

製品の変形やモーターの寿命を縮める原因となります。

■台所など、油煙の発生する場所や 有機溶剤がかかる場所で使わない でください。

ルーバーなどの破損の原因となります。

お願い


品番をご確認ください。

(修理依頼などのアフターサービスをご利用の際に、品番が必要になります) 経年劣化に係る注意喚起 のための表示位置 熱交換素子 排気フィルター 熱交換素子や本体内部に 外気を室温に近づ スピンナー 入る大きなホコリを取り けて給気します。 羽根 除きます。 ロック端子 ルーバーを固定 します。 ケーシング 本体 給気清浄フィルター 室内に入る花粉やホコリを 取り除きます。 (品番表示位置) エレメントケース コンセント 熱交換換気とは シャッターレバー 室内の汚れた空気と室外の新鮮な空気を 電源プラグ 入れ換えします。そのとき、外気を室温 シャッターを 切換スイッチ 開閉します。 に近づけて取り入れるので、冷暖房時で も、室温の急激な変化が防止でき、快適 運転ランプ表示窓 な換気ができます。 シャッター 室内 運転停止時、雨水などの 汚れた空気 汚れた空気 浸入を防止します。 外気温度は 室内温度は 新鮮な空気 熱交換して暖められた (冷やされた)新鮮な空気 熱交換素子

使いかた

室内の空気環境を維持するため、24時間連続換気でお使いください。

- ■換気扇を運転するまえに、シャッターレバーが開の位置になっていることを、ご確認ください。
- ■シャッターの操作

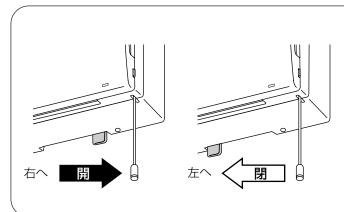

お願い

- ※台風・吹雪などのときは、雨・雪の浸入防止、 また冬場の冷気浸入防止のためにシャッター レバーを閉まで確実に操作してシャッターを 完全に閉じてください。(換気扇は停止します)
- ※特に寒い時や、室内湿度が高い時は、運転時に本体表面や内部に結露が発生することがありますので布などでふきとってください。
- ※シャッターレバー操作時には、確実に開・閉 位置まで操作してください。シャッターが完 全に開いていないと換気ができません。


■切換スイッチの操作

| 換気量を多くするとき | 通常の換気のとき | **弱運転します | 停止します** | (運転ランプ点灯) | (運転ランプ消灯) | 1回目 | 引く | 3回目 | 引く | 3回目 | 引く | 3に引いてください。

■引きひもの巻き取り

引きひもが他の操作の迷惑になる場合に 長さを調節します。

- ①フタを開ける。 (△マークの所から開けます。)
- ②フタを引っ張る。ツマミの中の糸まき を引き出し余分な引きひもを糸まきに 巻きつける。
- ③ツマミを押し下げ糸まきをツマミの中 に挿入する。
- ④フタを閉じる。

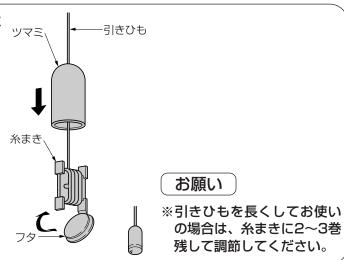

お手入れのしかた (半年に1回程度)

警告

■お手入れの際は、電源プラ グをコンセントから抜く



感電やけがをするこ とがあります。

電源プラグ を抜く


注意

■お手入れの際は、ゴム手袋 を使用する



板金・樹脂部品などの 切り口や本体の突起、 角などでけがをするこ とがあります。

- ■ルーバーの開きかた
 - ①ロック端子(2か所)を押しながら、
 - ②手前に引いて、ルーバーが固定される まで押し上げる。

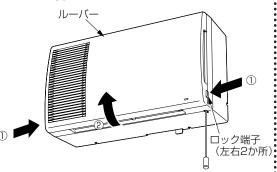


■汚れをとる


ル

ーバ

●水または台所用中性洗剤に浸した布で ふきとる。

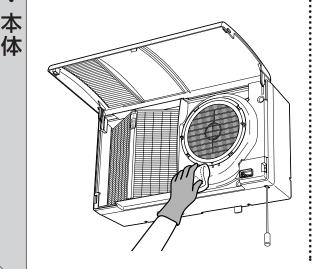

- ■ルーバーの閉じかた
 - ●ルーバーをゆっくりおろし、「カチッ」 というまで確実に取り付ける。

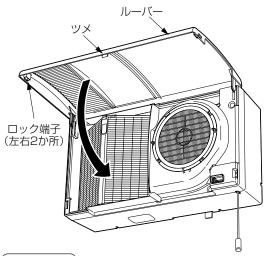

お願い

※ロック端子(左右2か所)およびツメ(中央) を確実に固定してください。

- ※高い所での作業となりますので足場には十分お気を付けください。
- **※お手入れ後、熱による乾燥はしないでください。** 変形、変質の原因となります。
- ※台所用中性洗剤をお使いください。 住宅用、家具用アルカリ性合成洗剤など は樹脂部の変色、破損のおそれがあります。



下記のようなものなどは 使用しないでください。




お手入れには、パナソニック推奨のネオマライト.H (FY-XA300)をおすすめします。

ネオマライト川は、換気扇やレンジフードの油汚れを落とすために最適な台所用アルカリ性合成洗剤です。樹脂部品への影響については十分に確認しておりますが、その他アルカリ性合成洗剤については変色・破損のおそれがありますので使用しないでください。ネオマライト川は、最初がりた

ネオマライト.H は、最寄りのパナソニック販売店でお買い求めいただけます。で使用時は本体に表示している使用方法、で使用上の注意をよくお読みください。


■はずしかた

- ①ルーバーを開く。(6ページ参照)
- ②熱交換素子の取っ手を持ち、
- ③右側から手前に引いてはずす。

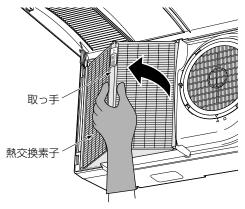

■汚れをとる

●掃除機で、表面のゴミ・ホコリを吸い取る。(素子の目をつぶさないように!)

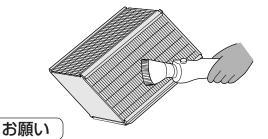


- **※熱交換素子は水洗いをしないでください。** 機能低下の原因となります。
- ※お手入れのときケーシングや熱交換素子に掃除機のノズルなどを強くあてると割れるおそれがありますのでご注意ください。

■取り付けかた

●熱交換素子の表示ラベルが室内側上 方になる向きで、左側から本体に差 し込んで取り付ける。

(右側から差し込むと取り付きません。)

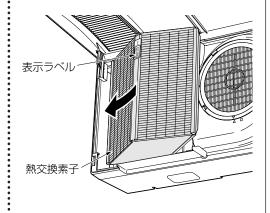


熱交換素子

お手入れのしかた(続き)

■はずしかた

①ルーバーと熱交換素子をはずす。 (6~7ページ参照)

②給気清浄フィルター を取り出す。

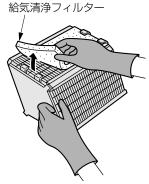

■汚れをとる

給気清浄フ

1

ル

夕

●掃除機で表面のゴミ、 ホコリなどを吸い取る。



①台所用中性洗剤を入れた ぬるま湯に浸し、押し洗い する。

(もみ洗いはしないでください。 縮むことがあります。)

②自然乾燥させる。(熱による乾燥はしないでください。変形・変質の原因となります。)

:■取り付けかた

●給気清浄フィル ターをフィルタ 一押さえのツメ の内側に入れる。

●給気清浄フィルターは「内側」の表示を素子側にして取り付ける。

フィルター押さえのツメ

お願い

※5~6回の水洗いを目安に別売のフィルター(取替用)と交換してください。

フィルター (取替用) は、最寄りのパナソニック販売店でお買い求めください。

フィルター(取替用) FY-FB2513

※使用済みフィルターは、お住まいの地域の処理方法に従って廃棄してください。

材質:ポリエステルと モダアクリルの複合

■はずしかた

①取っ手を持ち、「はずす」の方向にまわす。 ②手前に引いてはずす。



■汚れをとる

●掃除機で表面のゴミ、ホコリなどを吸い取る。 または、軽く手ではたく。

●汚れがひどい場合


①台所用中性洗剤を入れた ぬるま湯に浸し、よく 水洗がする。

②自然乾燥させる。

:■取り付けかた

①排気フィルターの ▽ マークと、ケーシングの □ マークをあわせる。


②「とめる」の方向にまわして固定 する。(▽マークと、△マークを あわせる。)

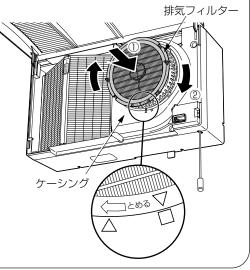

排気フィルタ-

■はずしかた

- ①排気フィルターをはずす。(8ページ参照)
- ②スピンナーをはずす。
- ③羽根をはずす。 排気フィルター

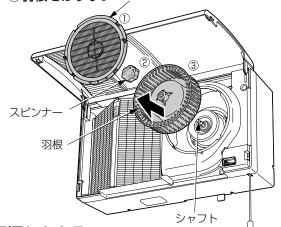

羽根


■汚れをとる

- ●掃除機で表面のゴミ、ホコリなどを吸い取る。 または、軽く手ではたく。
- ●汚れがひどい場合
 - ①水または台所用中性洗剤に浸した布で ふきとる。
 - ②自然乾燥させる。 水けが残ると、シャフトがさびて 羽根が抜けなくなります。



:■取り付けかた

- ①羽根の金具の突起部を、シャフトの Dカット部にあわせるように取り付 ける。
- ②スピンナーを締める。
- ③排気フィルターを取り付ける。 (8ページ参照)

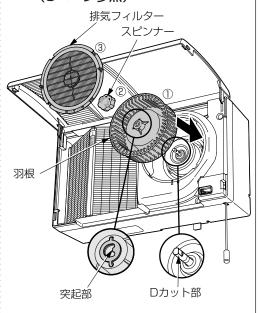


保証とアフターサービス(よくお読みください)

使いかた・お手入れ・修理などは…

■まず、お買い求め先へご相談ください。

▼お買い上げの際に記入されると便利です

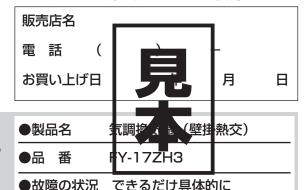

修理を依頼されるときは

「使いかた」(5ページ)でご確認のあと、直ら ないときは、まず電源を切って、お買い上げ 日と右の内容をご連絡ください。

●保証期間中は、保証書の規定に従って出張修理いたします。

|保証期間:お買い上げ日から本体1年間|

●保証期間終了後は、診断をして修理できる場合はご要望により修理させていただきます。

※修理料金は、次の内容で構成されています。

技術料 診断・修理・調整・点検などの費用

部品および補助材料代 部品代|

出張料 技術者を派遣する費用

※補修用性能部品の保有期間 6年 当社は、本製品の補修用性能部品 (製品の機能を維持するための部品)を、 製造打ち切り後6年保有しています。

■転居や贈答品などでお困りの場合は、次の窓口にご相談ください。

で使用の回線(IP電話やひかり電話など)によっては、回線の混雑時に数分で切れる場合があります。

●使いかた・お手入れなどのご相談は…

パナソニック 総合お客様サポートサイト http://panasonic.co.jp/cs/

パナソニック お客様ご相談センター 365日 _{受付9時~20時}

音声ガイダンスを短くするには、案内が聞こえたら電話機ボタンの 「87」と「990#」を押してください。 (番号を押しても案内が続く場合は、「*」ボタンを押してから操作してください。)

■上記番号がご利用いただけない場合 06-6907-1187

■FAX フリーダイヤル 0120-878-236

Help desk for foreign residents in Japan Tokyo (03) 3256 - 5444 Osaka (06) 6645 - 8787 Open: 9:00 - 17:30 (closed on Saturdays/Sundays/national holidays) ※上記の内容は、予告なく変更する場合があります。ご了承ください。

●修理に関するご相談は…

パナソニック 修理サービスサイト

http://club.panasonic.jp/repair/

インターネットでのご依頼も可能です。

パナソニック 修理ご相談窓口

電 話 ダイヤル **0120-878-554** ※携帯電話・PHSからもご利用になれます。

• 上記電話番号がご利用いただけない場合は、 各地域の「修理ご相談窓口」におかけください。

【ご相談窓口におけるお客様の個人情報のお取り扱いについて】

パナソニック株式会社およびグループ関係会社は、お客様の個人情報をご相談対応や修理対 応などに利用させていただき、ご相談内容は録音させていただきます。また、折り返し電話 をさせていただくときのために発信番号を通知いただいております。なお、個人情報を適切 に管理し、修理業務等を委託する場合や正当な理由がある場合を除き、第三者に開示・提供 いたしません。個人情報に関するお問い合わせは、ご相談いただきました窓口にご連絡くだ さい。

■ 各地域の修理ご相談窓口 ※電話番号をよくお確かめの上、おかけください。 • 地区・時間帯によって、集中修理ご相談窓口に転送させていただく場合がございます。

●加区・时间市によって		日談窓口に転送させていたた	
	札幌	2 (011)894-1251	札幌市厚別区厚別南2丁目17-7
ᆘᄷᄷᆘᅜ	旭 川	5 (0166)22-3011	旭川市2条通16丁目1166
北海道地区	带広	3 (0155)33-8477	帯広市西20条北2丁目23-3
	函館	1 (0138)48-6631	函館市西桔梗589番地241 (函館流通卸センター内)
	青森	3 (017)775-0326	青森市大字浜田字豊田364
	秋田	1 (018)868-7008	秋田市外旭川字小谷地3-1
東北地区	岩手	T (019)645-6130	盛岡市厨川5丁目1-43
/\ab-0_E	宮城	8 (022)387-1117	仙台市宮城野区扇町7-4-18
	山形	2 (023)641-8100	山形市平清水1丁目1-75
	福島	1 (024)991-9308	郡山市亀田1丁目51-15
	栃 木	8 (028)689-2555	宇都宮市上戸祭3丁目3-19
	群馬	8 (027)254-2075	前橋市箱田町325-1
	茨 城	T (029)864-8756	つくば市筑穂3丁目15-3
	埼玉	3 (048)728-8960	桶川市赤堀2丁目4-2
首都圏地区	千 葉	3 (043)208-6034	千葉市中央区末広5丁目9-5
	東京	3 (03)5477-9700	東京都世田谷区宮坂2丁目26-17
	山梨		甲府市宝1丁目4-13
		1 (055)222-5822	
	神奈川	1 (045)847-9720	横浜市港南区日野5丁目3-16
	新潟	1 (025)286-0180	新潟市東区東明1丁目8-14
	石川	1 (076)280-6608	金沢市玉鉾2丁目266番地
	富山	8 (076)424-2549	富山市根塚町1丁目1-4
	福井	25 (0776)21-0622	福井市問屋町2丁目14
中部地区	長 野	1 (0263)86-9209	松本市寿北7丁目3-11
中即地区	静岡	3 (054)287-9000	静岡市駿河区高松2丁目24-24
	愛 知	1 (052)819-0225	名古屋市瑞穂区塩入町8-10
	岐阜	8 (058)278-6720	岐阜市中鶉4丁目42
	三重	8 (059)254-5520	津市久居野村町字山神421
	滋賀	8 (077)582-5021	守山市水保町1166番地の1
	京都	8 (075)646-2123	京都市南区上鳥羽中河原3番地
A-2 416 1.1 -	大阪	1 (06)7730-8888	大阪市城東区関目2丁目15-5
近畿地区	奈良	3 (0743)59-2770	大和郡山市筒井町800番地
	和歌山	3 (073)475-2984	和歌山市中島499-1
	兵 庫	3 (078)796-3140	神戸市須磨区弥栄台3丁目13-4
	鳥取	T (076)796 3146	鳥取市安長295-1
	米子	T (0859)34-2129	米子市米原4丁目2-33
	松江	T (0852)23-1128	松江市平成町182番地14
	出雲		
中国地区		1 (0853)21-3133	出雲市渡橋町416
	浜 田	1 (0855)22-6629	浜田市下府町327-93
	岡山	1 (086)242-6236	岡山市北区野田3丁目20番8号
	広島	1 (082)295-5011	広島市西区南観音1丁目13-5
	<u> </u>	1 (083)973-2720	山口市小郡下郷220-1
	香川	25 (087)874-3110	高松市国分寺町国分359番地3
四国地区	徳島	7 (088)624-0253	徳島市沖浜2丁目36
	高知	25 (088)834-3142	高知市仲田町2-16
	愛媛	1 (089)905-7544	愛媛県伊予郡砥部町八倉75-1
	福岡	1 (092)593-8002	春日市春日公園3丁目48
	佐賀	1 (0952)26-9151	佐賀市鍋島町大字八戸字上深町3044
	長 崎	1 (095)830-1658	長崎市東町1919-1
九州地区	大 分	1 (097)556-3815	大分市萩原4丁目8-35
기기비스	宮崎	1 (0985)63-1213	宮崎市本郷北方字草葉2099-2
	熊本	3 (096)367-6067	熊本市健軍本町12-3
	鹿児島	8 (099)250-5657	鹿児島市与次郎1丁目5-33
	大島	T (0997)53-5101	奄美市名瀬朝仁町11-2
3.45.48E 4.15.15.7	沖縄	1 (098)877-1207	浦添市城間4丁目23-11
沖縄地区		_ (333,37, 1237	

所在地、電話番号は変更になることがありますので、あらかじめご了承ください。 最新の「各地域の修理ご相談窓口」はホームページをご活用ください。http://panasonic.co.jp/cs/service/area.html

0511

MEMO	

MEMO

仕樣

定格: 単相100V, 50/60Hz

品番	風量調節	消費電力 (W)	換気風量(m³/h)		騒音	熱交換率	有効換気量	質量
ш #			排気	給気	(dB)	(%)	(m³/h)	(kg)
FY-17ZH3	強	28.5/37.0	115/121	115/121	40/41	71/70	84/94	7.5
	弱	20.0/19.5	49/41	49/41	24/22	78/78	40/34	7.5

上記仕様は静圧 OPa (パスカル) 時の値です。

静圧 OPa (パスカル) とは、換気扇におよぼす圧力が「O(ゼロ)」の状態を示します。

長期使用製品安全表示制度に基づく本体表示について

(本体への表示内容)

※経年劣化により危害の発生が高まるおそれがあることを注意喚起するために電気用品安全法で義務付けられた右の内容の表示を本体におこなっています。



【製造年】本体に西暦4ケタで表示してあります。 【設計上の標準使用期間】15年

設計上の標準使用期間を超えてお使いいただいた場合は、経年劣化による発火・けが等の事故に至るおそれがあります。

(設計上の標準使用期間とは)

- ※運転時間や温湿度など、標準的な使用条件に基づく経年劣化に対して、 製造した年から安全上支障なく使用 することができる標準的な期間です。
- ※設計上の標準使用期間は、無償保証 期間とは異なります。また、偶発的 な故障を保証するものでもありません。
- ●「経年劣化とは」

長期間にわたる使用や放置に伴い生する劣化をいいます。

■標準使用条件 日本工業規格 JIS C 9921-2 による

	_ 20. 20.	1371VI —		
	環境条件	電圧	単相100Vまたは単相200V	機器の定格電圧による
		周波数	50Hzまたは/および60Hz	
		温度	20℃	JIS C 9603参照
		湿度	65%	315 C 9603参照
)		設置条件	標準設置	機器の工事説明書による
	負荷条件		定格負荷(換気量)	機器の取扱説明書による
	想定時間	1年間の	換気時間 ^{a)}	
		使用時間	台所 2410時間/年	
			居室 2193時間/年	
			トイレ 2614時間/年	
			浴室 1671時間/年	
	注a)常時	操気 (24	4時間連続換気) のものは、8	8760時間/年とする。

別売品 取替用フィルター (最寄りのパナソニック販売店でお買い求めください。)

Fig. 1	名	品	番	数	量
給気清浄フィルター		FY-	FB2513	1	個

愛情点検

長年ご使用の換気扇の点検を!



こんな症状 はありませ んか

- スイッチを入れても回転音が不規則 に聞こえたり回転しない。
- 運転中に異常音がしたり振動がある。異臭がする。
- その他、異常を感じる。

ご使用 中止 このような症状のときは、使用を中止し、故障や事故の防止のため、電源を切り、コンセントから電源プラグを抜いて、必ずお買い上げの販売店または工事店に点検・修理を依頼してください。

パナソニック株式会社 パナソニック エコシステムズ株式会社

〒486-8522 愛知県春日井市鷹来町字下仲田4017番

© Panasonic Ecology Systems Co., Ltd. 2008

き n

Ŋ

〈無料修理規定〉

- 1.取扱説明書、本体貼付ラベル等の注意書に従った使用状態で保証期間 内に故障した場合には、無料修理をさせていただきます。
 - (イ)無料修理をご依頼になる場合には、お買い上げの販売店にお申し つけください。
 - (ロ) お買い上げの販売店に無料修理をご依頼にならない場合には、 お近くの修理ご相談窓口にご連絡ください。
 - (ハ) この商品は出張修理をさせていただきますので、修理に際し本書 をご提示ください。
- 2.ご転居の場合の修理ご依頼先は、お買い上げの販売店またはお近くの 修理ご相談窓口にご相談ください。
- 3.ご贈答品等で本保証書に記入の販売店で無料修理をお受けになれない 場合には、お近くの修理ご相談窓口へご連絡ください。
- 4.保証期間内でも次の場合には原則として有料にさせていただきます。
 - (イ) 使用上の誤り及び施工上の不具合(工事説明書に記載されていない 施工)、不当な修理や改造による故障及び損傷
 - (ロ) お買い上げ後の取付場所の移設、輸送、落下などによる故障及び損傷
 - (ハ) 火災、地震、水害、落雷、その他天災地変及び公害、塩害、ガス害 (硫化ガスなど)、異常電圧などによる故障及び損傷
 - (二) 車輌、船舶等に搭載された場合に生ずる 女障及び損傷 (ホ) 本書のご提示がない場合

 - 、販売店名の記入のない場合、 (へ) 本書にお買い上げ年 月日、 あるいは字句を書き替える
 - 7 (ト) 離島または離島に準 ずる 張修 理を行う場合の出張に 要する実費
- 5.本書は日本国内において

 □み有
- 6.本書は再発行いたしませんので大 ください。
- á 7.お近くのご相談窓口は取扱説明 ターサービス欄をご参照 ください。

修理メモ

- ※お客様にご記入いただいた個人情報(保証書控)は、保証期間内の無料 修理対応及びその後の安全点検活動のために利用させていただく場合が ございますのでご了承ください。
- ※この保証書は、本書に明示した期間、条件のもとにおいて無料修理を お約束するものです。従ってこの保証書によって、保証書を発行して いる者(保証責任者)、及びそれ以外の事業者に対するお客様の法律上の 権利を制限するものではありませんので、保証期間経過後の修理について ご不明の場合は、お買い上げの販売店またはお近くの修理ご相談窓口に お問合せください。
- ※保証期間経過後の修理や補修用性能部品の保有期間については取扱 説明書の「保証とアフターサービス」をご覧ください。
- *This warranty is valid only in Japan.

Ŋ

Panasonic

出張修理

気調換気扇保証書

本書はお買い上げの日から下記期間中故障が発生した場合には 本票裏面記載内容で無料修理を行うことをお約束するものです。 ご記入いただきました個人情報の利用目的は本票裏面に記載して おります。お客様の個人情報に関するお問い合わせは、お買い上 げの販売店にご連絡ください。詳細は本票裏面をご参照ください。

*	番	FY-17ZH3				
保証	E期間	お買い上		本 14	年間	
** お買し	上げ日			年 —	月	В
* お	ご住	所	5	킋		
客様	お名	前		E		様
依	電	話(4,	P	+	
*	住所	・販売の	E名			
販						
売						
店						
		電話()		

パナソニック株式会社 パナソニック エコシステムズ株式会社 〒486-8522 愛知県春日井市鷹来町字下仲田4017番 TEL(0568)8

TEL(0568)81-1511

ご販売店様へ ※印欄は必ず記入してお渡しください。