

スイッチ付タップ
WHS 2001WP

1コ口

Panasonic®

ご使用前に必ず台紙(表・裏)の注意内容をお読みください。

スイッチ付 こまめに入・切かしこく省エネ

安全上のご注意



感電・火災のおそれあり

- 1500ワットを超えて使わない
- 水のかかるところでは使わない



1500ワットまで


1500ワットまで

WHS 2001WP

ホワイト

スイッチ OFF で待機電力カット

家電製品の節電に役立ちます。

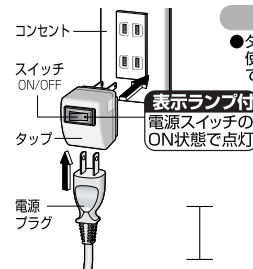

使用上のご注意

- タイマー機能付の機器(例、ビデオ)に使用しますと、スイッチのOFF操作でタイマー機能が初期化されます。
- 電源プラグやタップを抜き差しする時は、機器の電源をOFFにして行ってください。
- 極性の違いにより、スイッチOFF時に表示ランプが薄く点灯する場合があります。タップの電源プラグを左右逆にして壁のコンセントに差し込んでください。

309-2①①

お客様相談センター

電話 ☎.0120-878-365

FAX ☎.0120-878-236

パナソニック株式会社
パワー機器ビジネスユニット
〒514-8555 日本製
三重県津市藤方1668番地



T4989602584353

注意

— 指先や手を切らないよう、注意してはがしてください。 —

開ける



台紙



バック: >PET<