

マグネットタップセット
WH 6601WP

1コ
マグネット着脱式

Panasonic®

抜きやすい

アダプタを斜めに倒せば
カンタンに抜けます

マグネット
接続だから

差しやすい

マグネットの力で
カンタンに接続できます

ご使用前に必ず台紙(表・裏)の注意内容をお読みください。

警告

感電、火災のおそれあり

- 1500ワットを超えて使わない
- 濡れた手でさわらない
- 水や飲み物などがかかるおそれのある所で使わない
- 塩分(水筒の水、みそ汁など)を含んだ液体がかかったときは、内部で絶縁低下が生じて発火のおそれがあります。直ちに使用を中止してください。
- 湿気の多い所で使わない

カチッ


- 砂やほこりがついたまま使わない
アダプタのピン先端の汚れは乾いた布で拭きとってください。
- マグネットに金属片が付着したまま使わない
- 物をかぶせたまま使わない
- コードを持って抜かない
- アダプタのピンが変形・損傷したまま使わない
- 破損したまま使わない ■ 分解しない



1500ワットまで
アダプタ付

WH6601WP

ホワイト

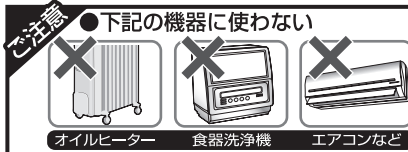

●下記の機器に使わない

※詳しくは、各機器
の取扱説明書をご
覧ください。

安全上のご注意

警告

- ペースメーカーに近づけない
この製品にはマグネットを使用していますので、磁力が悪影響を及ぼすおそれがあります。
- アンモニアや硫黄分が含まれる周囲環境で使わない
使用すると電気接点が腐食し、接触不良による発熱や焼損のおそれがあります。
- 電源プラグが容易に抜けると困る機器に使わない
電源プラグが外れて機器が停止し、二次的損害を生じるおそれがあります。

●マグネット接続だから電源プラグが抜き差しカンタン!
ご家庭のコンセントやテーブルタップに差し込んでお使いください。

ご使用方法

- 1 マグネットタップを
コンセントに差し込む
- 2 アダプタに電源プラグ
を差し込む

マグネットタップ

製品品番(単品):
WH66011WP
マグネット

コンセント

抜き止め差込口

抜き止め位置で
お使いください。

抜き差し位置

- 3 アダプタをマグネットタップ
に差し込む

※アダプタを
抜く時は斜め
に倒すと簡単
に抜けます。

アダプタ

アダプタ

抜き差しすることが多い
電源プラグにお使いください。
アダプタ単品もお買い求め
いただけます。
製品品番(単品):WH66012WP

必ず当社製のマグネットタップと
アダプタの組み合わせでお使いください。

電源プラグ

通常のプラグをお使いいただけます。

使用上のご注意

- 重い電源アダプタやプラグにお使いになると、アダプタが外れるおそれがあります。
- アダプタはまっすぐ奥まで差し込んでください。
アダプタの差し込みが不十分な場合、機器が停止することがあります。
- マグネットに磁気カードや磁気ディスクなどを近づけないでください。
記録内容の消失のおそれがあります。
- 極性付プラグ(左右の刃幅が異なるプラグ)はプラグが抜けなくなる
おそれがあるため使用できません。
- 壁コンセントへ取り付ける場合は、アダプタ差込口を下向きに取り付けてください。

お客様ご相談センター
電話 0120-878-365
FAX 0120-878-236

パナソニック株式会社
パワー機器ビジネスユニット
〒514-8555 日本製
三重県津市藤方1668番地



T4547441511758

1108-2①

注意 指先や手を切らないよう、注意してはがしてください。

開ける



台紙 バック:PET<