


かんたんガイド

本書は、製品の設定や使い方を簡略化して説明しています。
くわしい設定、取り扱いについては別冊の取扱説明書をご覧ください。
また、取扱説明書の安全上のご注意、ご使用上に関するお知らせを必ずお読みください。

1 エコナビを使うために、お部屋の明るさ環境を設定する

壁スイッチは必ず ON にしてください。

- 設定は必ず夜間に行ってください。
- 照明器具から約 2m はなれて設定してください。
- 近くにある他の照明は、常時点灯させている場合をのぞいて消灯してください。

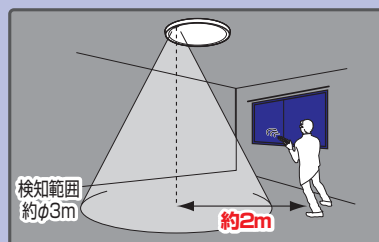

1 「全灯」 ボタンを押す

照明器具が「全灯」のあかりで点灯します。
お部屋の明るさ環境を設定するために器具を全灯で点灯させます。

2 リモコンのフタを開ける

3 「環境設定」 ボタンを押す


器具の枠部分にある
エコナビランプ（緑色）が点灯して
設定を開始します
※設定中は照明器具の光の色が
自動で変化します



約 10 秒以内に「ピーーツ」と音がして
設定完了し、エコナビランプ（緑色）が消えます。

4 リモコンのフタを閉じる

設定できない場合は、「ピピッ」と音が鳴ります。
別冊の取扱説明書の「故障かな?と思ったら」をご覧ください。

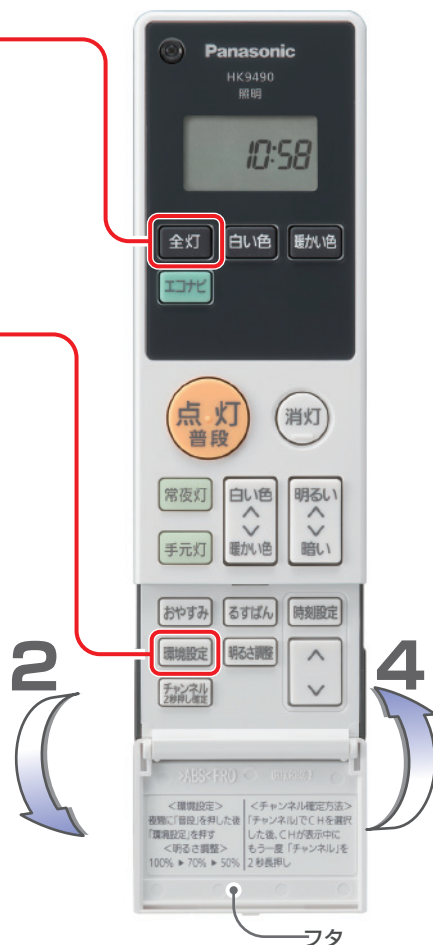

2 エコナビの使いかた

エコナビを ON にする

「エコナビ」ボタンを押す

照明器具が点灯してスタートします。
消灯前の光色で動作します。
(点灯時にエコナビ ON した場合は、
そのままの光色で動作します。)

器具のエコナビランプ(緑色)が点灯します。
※エコナビランプが点滅しているときは、
明るさが変化している状態です。



エコナビを OFF にする

いずれかのボタンを押す

押したボタンに応じた点灯状態に
切り替わります。

器具のエコナビランプ(緑色)が消灯します。



エコナビをより省エネで使うには


エコナビ点灯時の**最大の明るさを** 100%・70%・50%に調整できます。

1 「エコナビ」ボタンを押す

器具のエコナビランプが点灯します。

2 リモコンのフタを開ける

3 「明るさ調整」ボタンを押して最大の明るさを変更する

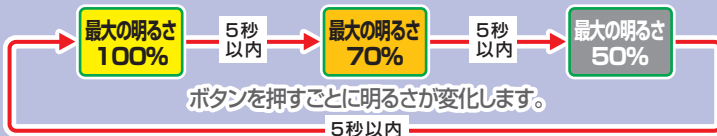

「明るさ調整」設定後、設定した最大の明るさでエコナビがスタートします。
エコナビ点灯時は、設定した最大の明るさと最小の明るさ(約5%)・消灯
の間で明るさを自動で調節します。

4 リモコンのフタを閉じる

お買い上げ時は、最大の明るさ 100% になっています。

