

# Panasonic®

いるふり  
**防犯**



かしこく  
**節電**




ご使用前に必ず取扱説明書をお読みください

ご使用前に必ず電源の周波数をお確かめください。

※出荷時は60 Hzにセットしています。

※コインで切り替えてください。

【周波数切替レバー】

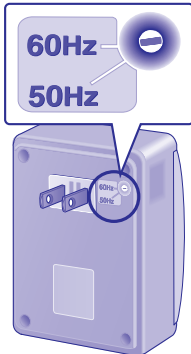

1500ワットまで

ホワイト

**保証書在中** 保証書は、取扱説明書についております。

この商品は侵入や盗難等を阻止するものではありません。  
万一被害に遭われても一切責任は負えませんのでご了承ください。

**接続機器についてのご注意**

壁面のコンセントから直接電源を接続する必要がある器具(オイルヒーターなど)には使用できません。



**警告**

水のかかるところや湿気の多いところでは使用しない  
感電やショート・火災の原因になります。

**リモコン操作・電子スイッチ操作で動作する器具、センサーによって自動で動作する器具、電子タイマー内蔵の器具などには使用できません。**

(お使いになる器具に電源を入れ、使用状態にしてから器具の電源プラグをコンセントから抜いて、再度差し込んだとき、電源が切れる前の使用状態に戻る器具であれば、お使いいただけます。)

**使用上のご注意**

- エアコン・クーラーには使用できません。
- 接続する器具によっては、始動時の電流が大きい器具がありますので、下記に示す最大消費電力以下の器具を使用してください。

電気器具の種類	■ヒーター(抵抗)を用いた器具 炊飯器・電気ポット・電気カーペット・電気ストーブ・パネルヒーターなど	最大消費電力
	■トランスを用いた器具 テレビ・ステレオなど	1500ワット以下
	■モーターを用いた器具 扇風機・換気扇・ポンプなど	800ワット以下
	■照明器具を用いた器具 白熱灯・イルミネーションなど 蛍光灯スタンド・LED照明など	320ワット以下
		1500ワット以下
		100ワット以下

**ご使用前に必ず電源の周波数をお確かめください。** 出荷時は60 Hzにセットしています。  
50 Hz地域の場合は周波数切替レバーを50 Hzの位置に合わせてください。  
(お住まいの周波数がわからない場合は、契約されている電力会社にお問い合わせください。)

**使いかた**

**〈入〉または〈切〉の1動作から〈入〉〈切〉それぞれ3回ずつ最大6動作でご使用いただけます。**


※別売の設定ピン(WH3300P)を使用時、最大48動作まで設定可能

**設定例(2動作の場合)**

例)午前10時に「入」、午後4時に「切」の場合  
現在時刻:12時(1目盛:15分)



- 1 設定ピンを抜き、希望する時刻に合わせて差し込む。
- 2 ダイヤルを時計回りに回しながら、▲(現在時刻合わせ位置)に現在時刻(目盛)を合わせる。  
※停電時や本体を一度コンセントから抜いた場合は、再度現在時刻に合わせてください。
- 3 タイマーをコンセントに差し込み、接続器具のプラグを差し込む。  
注)タイマー動作中「ジー」という音がかかりますが異常ではありません。  
また、タイマーが「入」「切」するとき、「カチッ」と音がします。

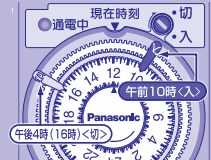

**定格・仕様**

消費電力	1.5 W
目盛り単位	15分
タイマー誤差 (ただし、現在時刻の設定誤差を除く)	±7.5分以内



T4547441316841



台紙  
緩衝材



バック: >PET<  
袋: >PE<

パナソニック株式会社  
日本製