1.型 式

1 - 1 定 格 15 A 300 V AC (表示ランプは100 V用)

1-2 適合法規 電気用品安全法(特定電気用品)

1-3 接触方式 銀合金-銀合金 突合わせ接触

1 - 4 回路方式 片切 | ♀ | 🕵

1 - 5 結線方式 ねじなし端子式(電線差し込み式)

2. 保証品質

2-1 形状および材料、色彩は商品仕様図による。

2-2性能

· JIS Q 1000に基づきJIS C 8304に適合。

・試験方法は、JIS C 8304(屋内用小形スイッチ類)試験方法による。

・試験場所は、常温(5 ~ 35)、常湿(相対湿度45 % ~ 85 %)状態とする。

12000X-2017110X			\neg
温度上昇	端子部 45 以下		
	開閉接触子 65 以下		
開閉	15 A 300 V 負荷の力率 約0.6 開閉の割合 20 回/分	連続 10,00	00 回
	22.5 A 300 V 負荷の力率 約0.6 開閉の割合 6 回~10 回/分)0 回
	15 A 100 V ~ 105 V 白熱灯負荷 2 秒間点灯、20 秒間以上消灯	連続 10	00 回
絶縁抵抗	・開路状態において同極端子間		
│(500 V 絶縁抵抗計)	· 充電金属部と接地されるおそれがある非充電金属部	5 M	
	又は人の触れる非充電金属部	5 M	以上
	(人が操作の際触れる絶縁物を含む)との間		
耐電圧	・開路状態において同極端子間		
	· 充電金属部と接地されるおそれがある非充電金属部	1 000 1/ 1	八曲
	又は人の触れる非充電金属部	1,600 V 1	刀间
	(人が操作の際触れる絶縁物を含む)との間		
耐熱	100 ±3 1 時間 但し、熱可塑性樹脂成形品は80 ±3	7 時間	
ね 引張強度	電線の引張強度(端子穴からまっすぐに引き抜く方向)	100 N 1	分間
な	・電線の脱出、端子部の破損その他使用上有害な故障なきこと		
し 端 子 の 能 ヒートサイクル	・端子部温度上昇が45 以下であること		
の能ヒートサイクル	25 サイクルにおける温度上昇と125 サイクルにおける温度上昇との差	8	以下
アンモニアガス耐久	24 時間		

2 - 3 ランプの寿命 120,000 時間

但し、電圧100 Vで通電し、明るさが初期の1/3になるまでの時間。

(HKC0410,D01,26,120101)

2 - 4 消費電力 0.01 W以下

品番	W T 5 0 5 1 9	品名	コスモシリーズ ワイド2 1 埋込ほたるスイッチ B(片切)	改	-	
----	---------------	----	-----------------------------------	---	---	--

商品供养書

全 9

2

3.環境条件

3 - 1 使用場所・住宅、事務所等の屋内で使用してください。

・過酷な取扱いを受ける作業場、水気のある屋側、屋外等では

使用しないでください。

3 - 2 使用周囲温度 - 10 ~ +40


4. 施工方法

4-1 電線のつなぎ方

(1) 適用電線


・600 V 耐燃性ホリエナレン絶縁電線・・・・・・・・ 1.6 mm、 2 mm C u(銅) 単線専用・600 V ポリエチレンケーブル・・・・・・・・・・ 1.6 mm、 2 mm C u(銅) 単線専用

(注) 適用電線以外は、絶対に使用しないでください。 誤って使用しますと、発熱したり、接触不良を起こす原因になります。

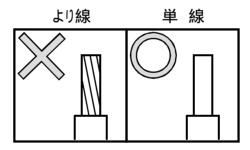


(2) 結線方法

器具裏面のストリップゲージに合わせて電線被覆を12 mm +2 mm むいてください。

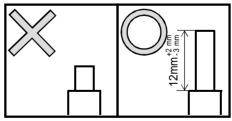

(注) 曲がったり、傷ついたり、変色した電線は、使用しないでください。 誤って使用しますと、発熱したり接触不良を起こす原因になります。

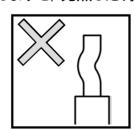


品 | 番 | WT50519 品名

コスモシリーズ ワイド21 埋込ほたるスイッチB(片切)


改

全 9

器具裏面の電線穴に心線を奥まで1本ずつ確実に差し込んでください。

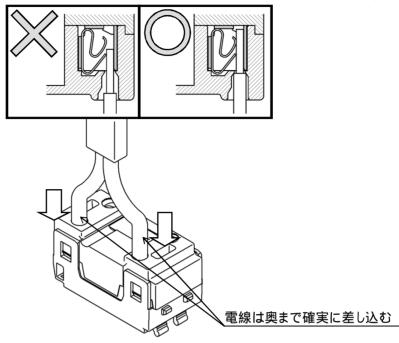


- (注1) 接続した電線を過大な力で引っ張ったり、ねじったりしますと心線に 傷をつけますのでご注意ください。
- (注2) 送り配線の場合(片方ずつ確実に差し込んでください。)



4 - 2 電線のはずし方

- (1) 電線はずし穴に電工ドライバー(中又は小)を十分にまっすぐ差し込んでください。 (この状態で手を離してもドライバーは仮固定されています。)
- (2) 電線を引き抜き、ドライバーを抜いてください。
 - (注) 電線をはずす際、ドライバーを強くこじたり、回転させたりすると、 器具が欠けるおそれがありますのでご注意ください。

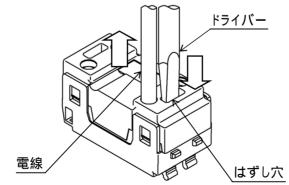

品番

WT50519

品名

コスモシリーズ ワイド21 埋込ほたるスイッチB(片切)


改

全


4-3 器具の取付方

(1) ボックス工事の場合

- ・スイッチボックスは、JIS C 8340(電線管用金属製ボックスおよびボックスカバー) JIS C 8435(合成樹脂製ボックスおよびボックスカバー)適合品をご使用ください。
- ・壁の穴あけ寸法は、下図によってください。

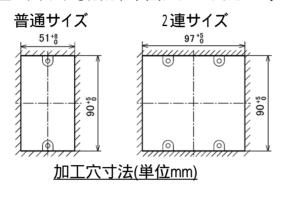


(注1) II S適合以外のスイッチボックスを用いますと、ボックスカバーの穴の四隅に取付枠の垂下部(下図)が当たり入らない場合があります。

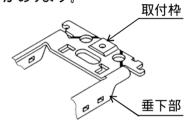

(2) ボックスなし工事の場合


- ・パネル壁や石膏ボード壁に直接取り付ける場合は、壁の板厚に合わせたはさみ金具 (WN3990K等)をご使用ください。
- ・壁の穴あけ寸法は、下記によってください。

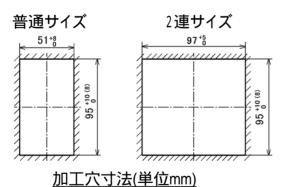

- (注2) 加工穴が小さいと、穴の四隅に 取付枠の垂下部が当たり入らない 場合があります。
- (注3) ()内寸法は、石膏ボード用 はさみ金具を使用する場合を 表わします。


商品仕様書

(3) 取付方法

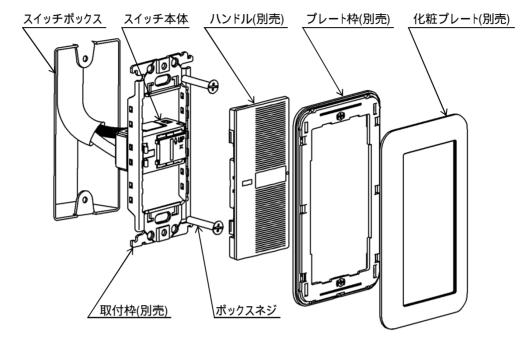


4-4 取付枠への取付方

- ・適用取付枠・・・WT3700020(20コ入)等、コスモシリーズ スイッチ用取付枠
 - (1) スイッチ本体 『左側』 に設けてある 突起を、取付枠 『左側』 の穴部に 挿入する。

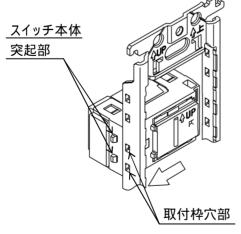

(2) スイッチ本体を取付枠の穴部にスイッチ 本体『右側』の突起が入るまで、上へ押し あげる。

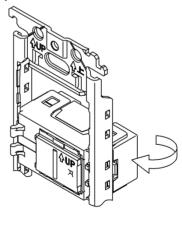

(注) 必ず『左側』から挿入してください。スイッチ本体『右側』に設けてある突起から 先に挿入すると、取付られなくなりますので、ご注意ください。


全 9

4-5 取付枠からのはずし方

スイッチ本体カバーの突起と取付枠との間の溝にマイナスドライバー先端(刃幅7 mm以下) を挿入する。

ドライバーを押し込みながら、約90 の回転させる。

スイッチ本体を軽く押す。

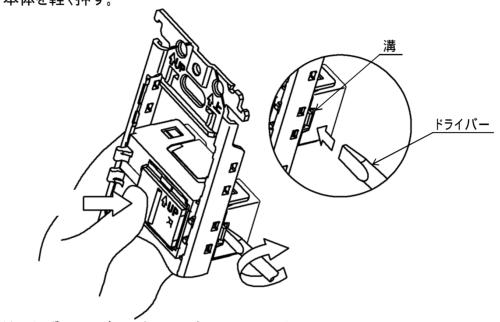


(注) 必ずドライバーを押しながら、回して下さい。 ドライバーを単に押すだけでは、器具ははずれません。

4-6 ハンドルの取付方

- ・適用ハンドル・・・WT3031W等、コスモシリーズ 埋込スイッチ用ハンドル系列
 - (1) ハンドルの凹部をスイッチ本体の 突起部に押込み、矢印の様に 回転させる。

(2) ハンドルの突起部(表面より見て右側)を、スイッチ本体の溝部へ押し込む。

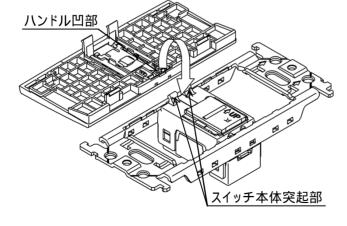

支点側

東作側

ハンドル突起部

品	
番	

WT50519


品名

コスモシリーズ ワイド21 埋込ほたるスイッチB(片切)

改

商品仕様書

- (注1)表示付以外のハンドルを使用すると、ランプ表示が見えなくなります。
- (注2) ハンドルの操作側(表面より見て右側)から取付けると、ハンドルを破損する おそれがありますので、ご注意ください。
- (注3) トリプルハンドルは、上・中・下位置で取付け箇所が異なります。 ご使用の際は、取付位置をご確認のうえ(下図参照)取付けてください。

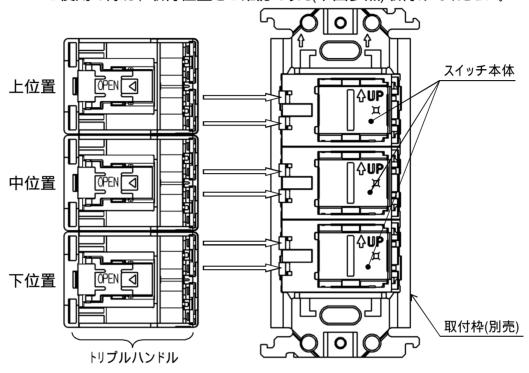


4-7 ハンドルのはずし方

(1) プレートはずし溝にマイナス ドライバー(刃幅6 mm以下)を 引っかけ、化粧プレートをはず してください。



(2) ハンドルの右側面に指を引っかけて はずしてください。

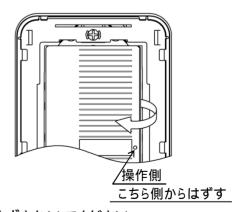

- (注1) ハンドルを支点側(表面より見て左側)からはずさないでください。 器具が破損するおそれがあります。
- (注2) 化粧プレートを取付けたままでハンドルをはずさないでください。 器具が破損するおそれがあります。

品	M/T = 0 = 1 0	品	コスモシリーズ ワイド21	改	
番	WT50519	名	埋込ほたるスイッチB(片切)	LX	

商品供養書

全 9

5.施工上の注意事項

(1) 使用条件により、より線を使用する場合は、下記の棒型圧着端子をご使用ください。

品番	品名	適用断面積
W V 2 5 0 0	絶縁被覆付棒型圧着端子 (フル端子用1.25 mm² ~ 2 mm²)	1.04 mm ² ~ 2.63 mm ²
W V 2 5 0 1	絶縁被覆付棒型圧着端子 (フル端子用 2 mm² ~ 3.5 mm²)	2 mm ² ~ 3.5 mm ²

- (2) 器具の汚れは、中性洗剤を浸した布でふき取ってください。シンナーでふいたり殺虫剤をかけますと、器具表面の光沢が損なわれますのでご注意ください。
- (3) ボックスねじを過大なトルクで締めつけると、取付枠が変形してハンドルの操作ができなく なることがありますのでご注意ください。

「WT3700020(20コ入)(金属製)をご使用の場合:締め付けトルクは 0.5 N·m以下 | WT3710K(樹脂製)をご使用の場合 : 締め付けトルクは 0.4 N·m以下

- (4) 既設のスイッチと交換される場合は、壁穴寸法によっては入らない場合がありますので、 後加工を行い所定の寸法に広げてください。
- (5) メガ測定をする場合は、電線相互間の測定ではこの器具をはずしてください。 取付けたままではメガ測定はできません。故障の原因となります。 なお、電線(電路)と大地間のメガ測定はできます。
- (6) 電圧は、100 Vで使用して下さい。 スイッチ定格は、300 Vですが、200 Vで使用されますと、ランプ寿命が短くなりますので ご注意ください。
- (7) 表示部の光源(ネオンランプ、LEDなど)が異なる場合、ほたる表示の見え方に差が出る場合があります。
- (8) ハンドル表面の保護フィルムは、施工後はがしてください。 長期間はがさずに放置されますと、ハンドルにのり残りするおそれがあります。

品	W T 5 0 5 1 9	品	コスモシリーズ ワイド21	改	
番		名	埋込ほたるスイッチB(片切)	>	

商品供樣書

全 9

6.安全確保のための施工上の禁止事項

下記の項目を満足されていない場合のトラブルに関しては、責任を負いかねます。

- (1) 適合負荷容量を超えて使用しないでください。 誤って使用しますと、発熱・発火等を起こす原因になります。
- (2) 適用電線以外は、絶対に使用しないでください。 誤って使用しますと、発熱・発火したり接触不良等を起こす原因になります。
- (3) より線を半田仕上げしたままでは、絶対に使用しないでください。 誤って使用しますと、発熱・発火したり接触不良等を起こす原因になります。
- (4) 電線を差し込む場合は、1 本ずつ確実に差し込んでください。 差し込みが不十分な場合、発熱・発火等の原因になります。
- (5) 過酷な取扱いを受ける作業場、水気のある屋側、屋外では使用しないでください。 故障の原因になります。
- (6) 曲がったり、傷ついたり、変色した電線は、使用しないでください。 誤って使用しますと、発熱・発火したり接触不良等を起こす原因になります。

7. 品質保証について

- 7 1 保証期間
 - ・本品の品質保証期間は、商品お買い上げ日(お引き渡し日)より1 年間です。
- 7 2 保証内容
 - ・仕様書、本体表示等の注意書に従った使用状態で保証期間内に故障した場合には、 無料修理をさせていただきます。
- 7-3 保証の免責事項
 - ・保証期間内でも次の場合には、原則として有料にさせていただきます。
 - (1) 使用上の誤り、不当な修理や改造による故障および損傷。
 - (2) お買上げ後の取付場所の移設、輸送、落下等による故障および損傷。
 - (3) 火災、地震、水害、落雷、その他天災地変、公害、塩害、ガス害(硫化ガス等)、 異常電圧、指定外の使用電源(電圧、周波数)等による故障および損傷。
 - (4) 車両、船舶等に搭載された場合に生ずる故障および損傷。
 - (5) 施工上の不備に起因する故障や不具合。
 - (6) 法令、取扱説明書で要求される保守点検を行わないことによる故障および損傷。

品	\ \/ \ T 5 0 5 1 9	品	コスモシリーズ ワイド21	改	
番		名	埋込ほたるスイッチB(片切)		