


取扱説明書

ルームエアコン

(家庭用ビルトインエアコン)

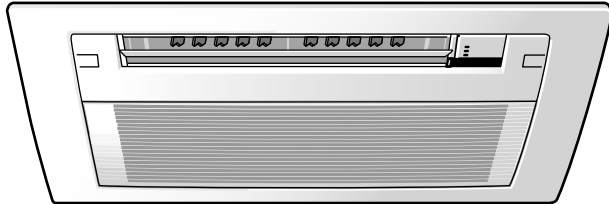

保証書・据付工事説明書 別添付

このたびは、パナソニック製品をお買い上げいただき、まことにありがとうございます。

- 取扱説明書をよくお読みのうえ、正しく安全にお使いください。
- ご使用前に「安全上のご注意」(P.2~3)を必ずお読みください。
- 保証書は「お買い上げ日・販売店名」などの記入を確かめ、取扱説明書、据付工事説明書とともに大切に保管してください。
- 商品の品番は、本体の品番表示(P.4)と仕様(P.29)でご確認ください。

室内ユニット

室外ユニット

品番 CS-UB287CC2 / CU-UB287CC2
CS-UB407CC2 / CU-UB407CC2
CS-UB567CC2 / CU-UB567CC2

もくじ

安全上のご注意	2
室内ユニット・室外ユニットの各部の名前と働き/付属品/準備と確認	4
リモコンの各部の名前と働き/準備	6
運転する (冷房・暖房・除湿切換・自動・キープ暖房)	8
風向・風量を調節する	9
タイマーを予約する (おやすみ切タイマー・入タイマー／切タイマー)	10
冷房シーズンに内部クリーン運転をする	12
お買い上げ時の設定を変更する (メニュー)	14
お手入れ	16
運転のしくみと風の動きについて	20
よくあるお問い合わせ	22
故障かな？	23
タイマーランプが点滅するときは	26
こんなときは	27
仕様/定期点検	29
長期使用製品安全表示制度に基づく本体表示について	30
保証とアフターサービス	31
ご相談窓口	裏表紙



安全上のご注意

必ずお守りください

人への危害、財産の損害を防止するため、必ずお守りいただくことを説明しています。

■ 誤った使い方をしたときに生じる危害や損害の程度を区分して、説明しています。



警告

「死亡や重傷を負うおそれがある内容」です。



注意

「軽傷を負うことや、財産の損害が発生するおそれがある内容」です。

■ お守りいただく内容を次の図記号で説明しています。



してはいけない内容(禁止事項)です。



実行しなければならない内容(強制事項)です。



火災や感電、
大けがを防ぐために



警告

異常・故障時



必ず守る

- すぐに使用を中止し、電源を切にする
(発煙・発火・感電の原因)

異常・故障例

- ・ ブレーカーがたびたび切れる。
- ・ こげ臭いにおいがする。
- ・ 異常な音がする。ガタガタと振動する。
- ・ 室内ユニットから水が漏れる。
- ・ 風量が調節できない。
- ・ 運転しても、すぐに停止する。
- ・ 停止ボタンを数回押しても風が止まらない。


すぐ、販売店に点検・修理を依頼してください。

電源



禁止

- ぬれた手で電源の「切」「入」や操作はしない
(感電の原因)

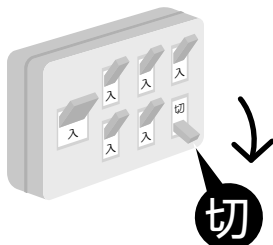

お手入れ時



禁止

- お客様自身で、工具を使った分解掃除、内部洗浄はしない
(水漏れや発煙、発火の原因)
- ・ お買い上げの販売店またはパナソニック修理ご相談窓口にご相談ください。




運転時や取り扱い時



禁止

- リモコンを乳幼児の手の届く所に置かない
(乾電池を取り出し、誤飲するおそれ)
- リモコンの乾電池の⊕ ⊖を逆に入れない
(ショートによる発火や液漏れの原因)
- 室内ユニットの左右風向ルーバーより奥に、指や棒などを入れない
- 室外ユニットの吹出口に、指や棒などを入れない
(内部でファンが高速回転しているため、けがをする原因)

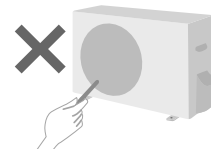

- 長時間、冷風を体に直接当てたり、体を冷やしすぎたりしない
(体調不良の原因)
- ・ 特に、ご自身で調節できない乳幼児や身体の不自由な方・高齢者などにはご注意ください。



- 室外ユニットの上に乗ったり、物を載せたりしない
(転落や落下の原因)
- ・ 特にベランダなど高い場所に設置の場合はご注意ください。



⚠ 注意

漏電や、けがを防ぎ家財などを
守るために



安全上のご注意

運転時や取り扱い時



禁止

- 落雷のおそれがあるときは、運転を停止して、エアコンに触れない（感電の原因）
 - 直接水洗いしたり、水の入った容器を載せたりしない（水が中に入ると感電や発火の原因）
 - 室内ユニット・室外ユニットのアルミ部分に触らない（手を切る原因）
 - 据付台を破損したままで使用しない（室外ユニットや据付台の落下・転倒の原因）
 - 風を動植物に直接当てない
 - 室内ユニットの下に電気製品や家財などを置かない（水滴が落ちる場合があり、汚損や故障の原因）
・ テレビやベッドなどを置かないでください。
 - 湿度が高いとき（80%以上）に、窓や戸を開けたままで冷房や除湿を長時間運転しない（室内ユニットから水滴が落ちて家財などを汚損する原因）
・ 特に雨の日や梅雨の時期にはご注意ください。
 - 床などにワックスをかけるときは運転しない（内部にワックス成分が付着すると、結露による水漏れや水飛びの原因）
・ ワックスをかけた後は窓やドアを開けて十分に換気後、運転してください。
 - ドレンホースは排水を確実にし、先端をふさがない（室内ユニットから水漏れする原因）
・ 虫や落ち葉などが詰まらないようご注意ください。
 - 精密機器や食品、動植物、美術品の保存などに使わない（品質低下などの原因）
-
- 燃焼器具は風が直接当たらない場所で使用する（不完全燃焼の原因）
 - 燃焼器具と一緒に運転するときにはこまめに換気する（酸素不足による頭痛などの原因）
・ このエアコンで換気はできません。



必ず守る

お手入れ時



禁止

- 不安定な台に乗らない



必ず守る

- 運転を停止し、電源を「切」にする（ファンが高速回転しているため、けがをする原因）
- 吸込グリルの水洗い後は、水気を十分ふき取る（漏電の原因）



据え付け・移設時



必ず守る

- 可燃性ガスの漏れるおそれのない場所に、据え付けされていることを確認する（万一ガスが漏れてユニットの周囲にたまると、発火の原因）

室内ユニット



据え付けや移設・修理時


必ずお買い上げの販売店
または専門業者に依頼してください




必ず守る

販売店や専門業者に次のことを確認する

- エアコン専用のブレーカーが単独で使われていること（火災の原因）
- アースや漏電しゃ断器が設置されていること（感電の原因）
- 冷媒が漏れていないこと（冷媒が火気に触れると、有毒ガスの発生や火災の原因）
・ 通常は漏れませんが、冷えない・暖まらない場合は漏れている可能性があるため、販売店にご相談ください。
- 指定冷媒が使用されていること（指定以外の冷媒を使用すると、機器の故障や破裂、けがなどの原因）

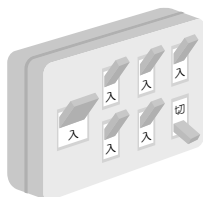


室外ユニット

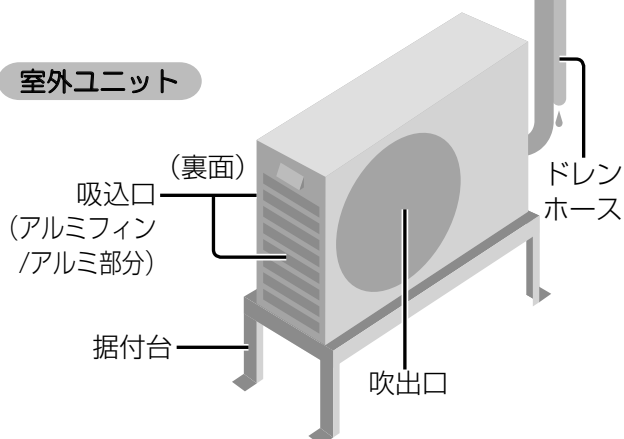


各部の名前と働き/付属品/準備


室内ユニット

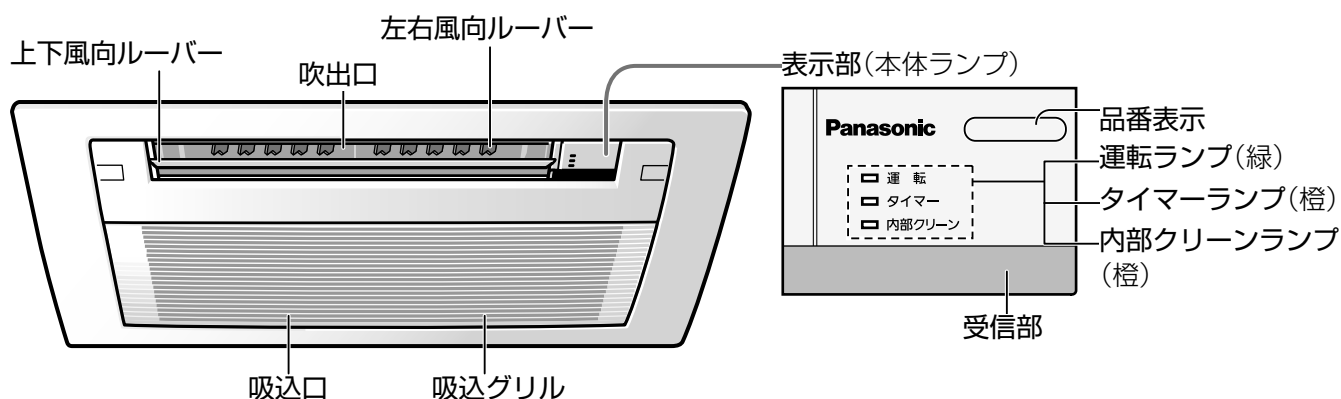


〈吸込グリルを開けたとき〉(開けたP.16)

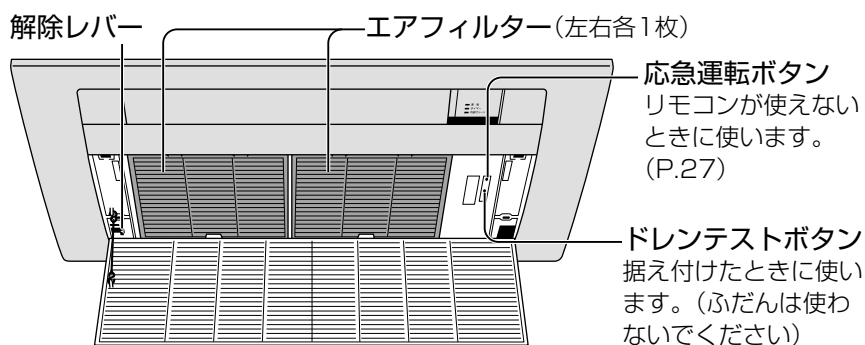


〈エアフィルターの裏面〉

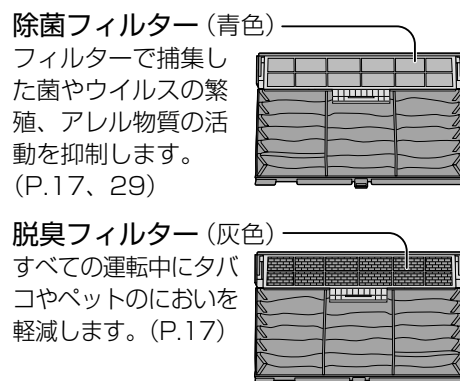


室外ユニット

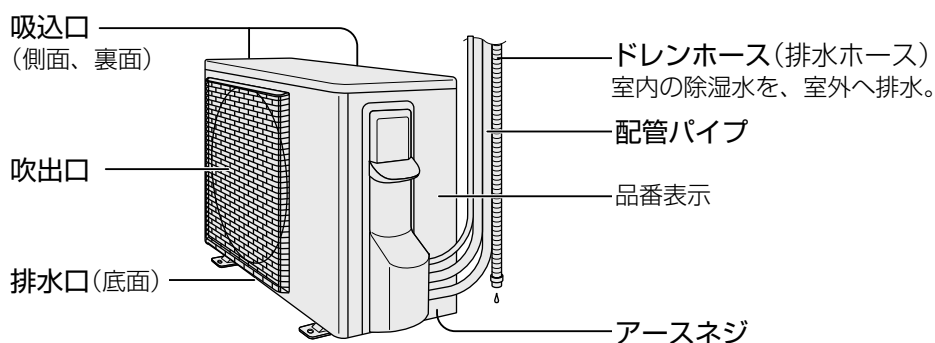

付属品




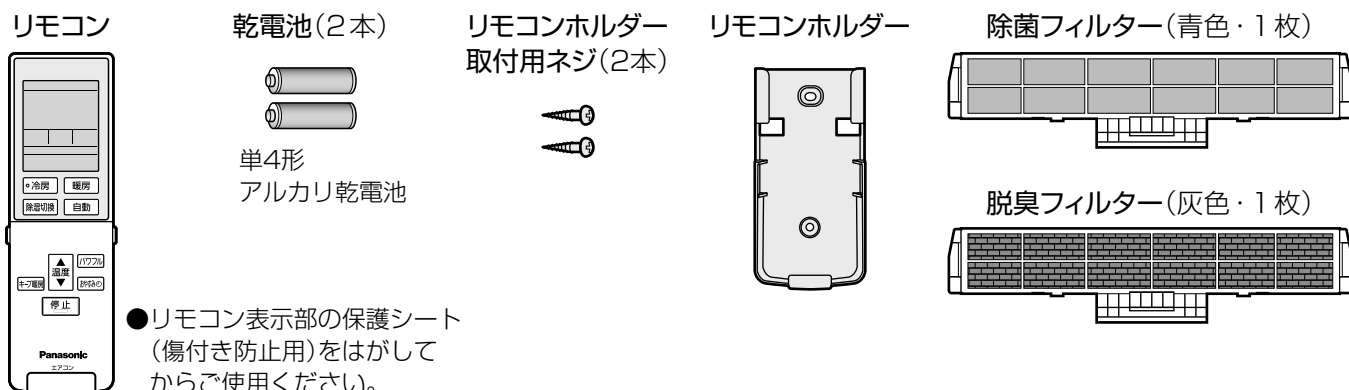


室内ユニットと電源の準備

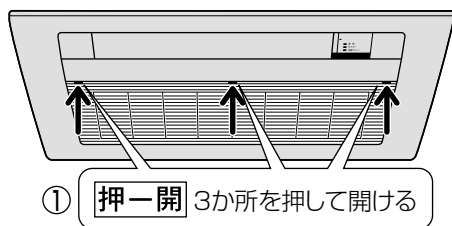

1 除菌フィルターと脱臭フィルターを付ける

- ① 吸込グリルを開ける
- ② エアフィルター (2枚) をはずす (P.16)
- ③ 除菌フィルターと脱臭フィルターを付ける (P.17)
- ④ エアフィルター (2枚) を付ける (P.16)
- ⑤ 吸込グリルを閉じる

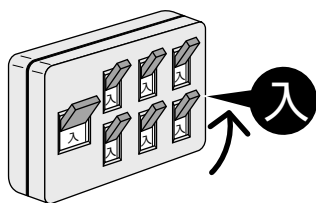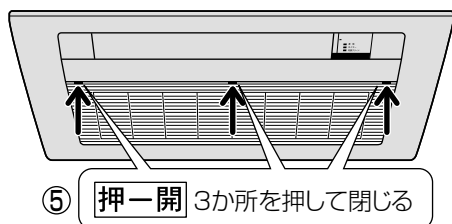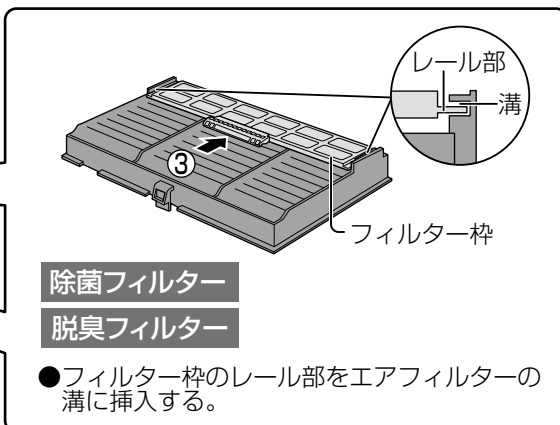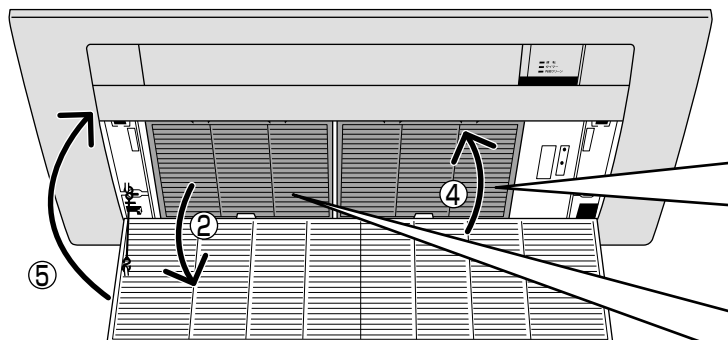

2 電源を「入」にする

室内ユニット・室外ユニット周辺の確認


下図の距離をあげないと、エアコンの能力が低下したり、テレビやラジオに雑音が入るおそれがあります。

〈室内ユニット〉

- ☐ 吸込口や吹出口付近をタンスなどでふさいでいませんか？

〈室外ユニット〉

- ☐ 吸込口や吹出口が積雪や植木鉢などでふさがれていませんか？
- ☐ ドレンホースの先端(排水口)がふさがれていませんか？
- ☐ 吹出口からの風が、周囲の迷惑になっていませんか？
- ☐ 動植物に、直接風が当たっていませんか？

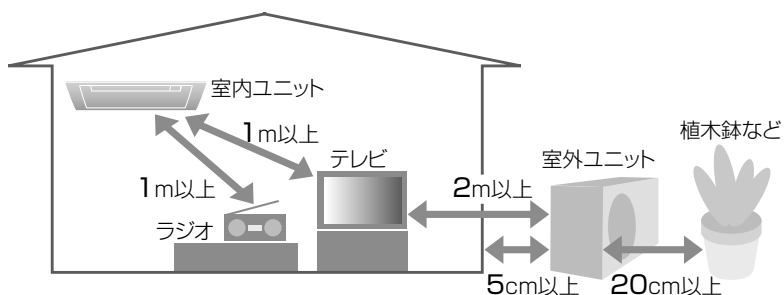


- 火災警報器と室内ユニットの吹出口は、1.5m以上の距離をあげてください。
- 調理場や機械工場など、油煙の多い場所への設置はさけてください。
- テレビなど他の機器のリモコンボタンが、リモコンラック(小物入れ)などに当たり、押されていないことを確認してください。押されていると、信号が混信して受信しないことがあります。

各部の名前と働き/準備

リモコン

リモコン

送信部

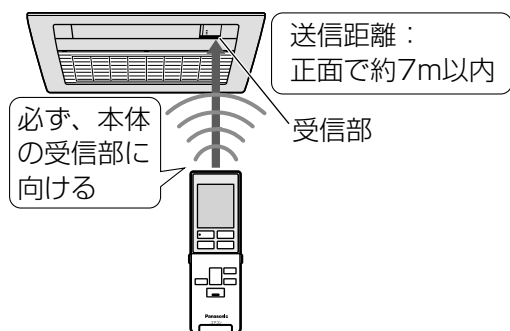

- 本体受信部へ信号を送ります。
- 受信は、音でお知らせします。

受信音	お知らせしている内容
ピー	停止
ピッ	運転開始や設定、設定の取り消し
ピッピッ	設定温度の上限または下限

表示部

図は説明のため、
すべての内容を
表示しています。

運転開始(P.8)


パワフル設定(P.9)

温度調節(P.8)

キープ暖房(P.8)


おやすみ切タイマー 設定(P.10)

停止

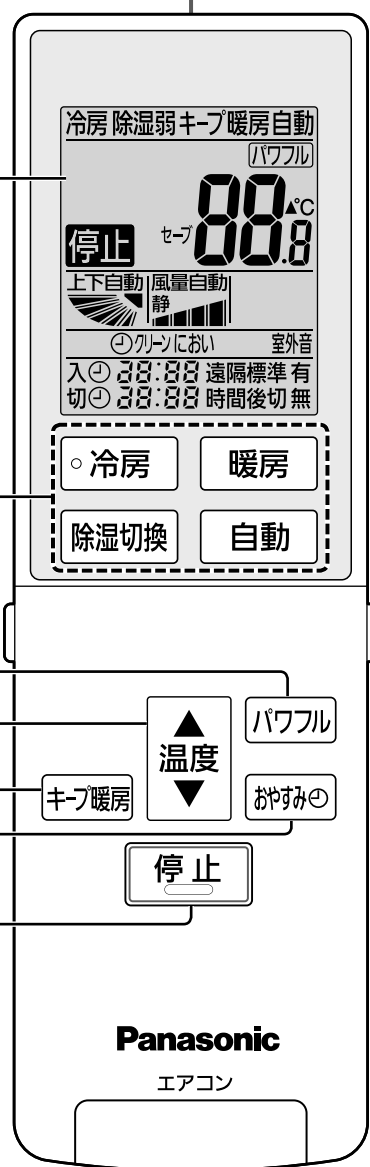


扉の開閉

- 静かに開閉する。
- 閉じるときは、
“パチッ”と音が
するまで。

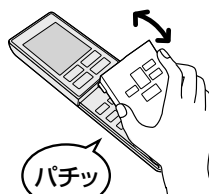


〈扉を開けたとき〉

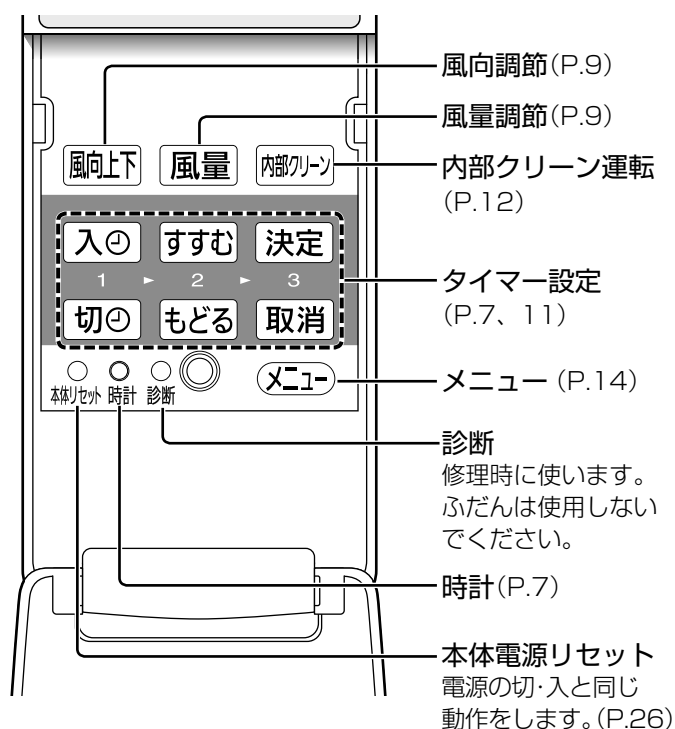

リモコンの準備と取り扱い


■乾電池の入れかたと時刻の合わせかた

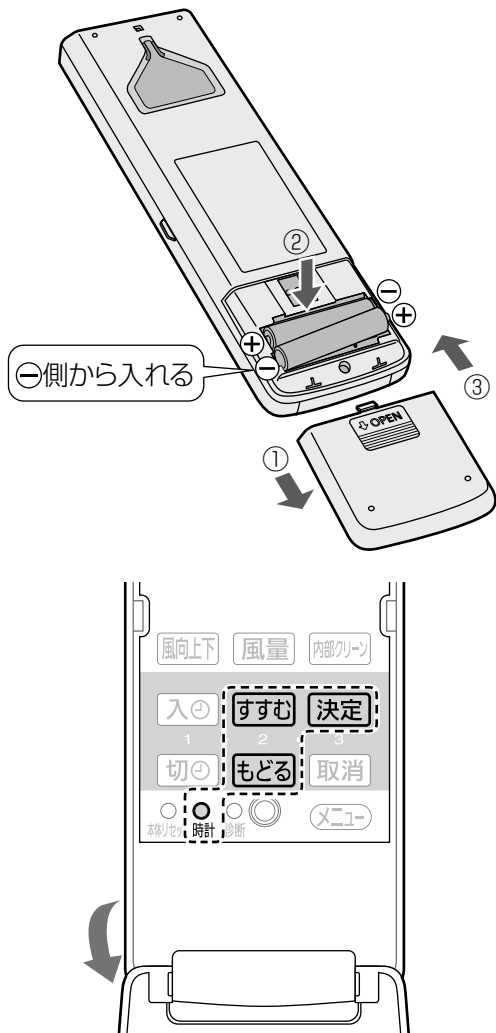

1 乾電池を入れる

- ① 裏ぶたを開ける。
- ② 乾電池を入れる。
●表示が出ないときは、乾電池を入れ直す。
- ③ 裏ぶたを閉める。

リモコン表示部

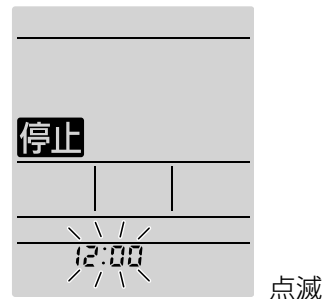

2 現在時刻を合わせる

- ① **時計** 押す。
- ② 現在時刻を合わせる。
すすむ **もどる**
●押し続けると早送りします。
●夜の12時は「0:00」。
- ③ **決定** 押す。
(時刻設定完了)

(例)午後2時30分に合わせるとき



お知らせ

- 30秒間、ボタン操作がないと、表示している時刻で設定されます。

■乾電池は


- 寿命は約1年です。
消耗すると、受信しにくくなったり、リモコンの表示が薄くなったりします。
- 長期間使わないときは、取り出してください。
(液漏れ防止のため)
- 乾電池が切れたときは、本体で応急運転ができます。(P.27)

■壁に掛けて保管するとき

- リモコンを壁などに取り付けることができます。
- 取り付け場所で、リモコンの運転開始ボタンを押し、受信できることを確認してから取り付けてください。取り付け後、部屋の環境変化などによって、受信しないことがあります。

■乾電池を交換するときは

- 単4形アルカリ乾電池(LR03タイプ)を2本同時に交換してください。(マンガン乾電池では、使用期間が短くなります)
- 充電式電池(Ni-Cd、ニッケル水素など)は使わないでください。(サイズ、形、性能の一部が異なるため)
- 交換後、時刻を合わせてください。

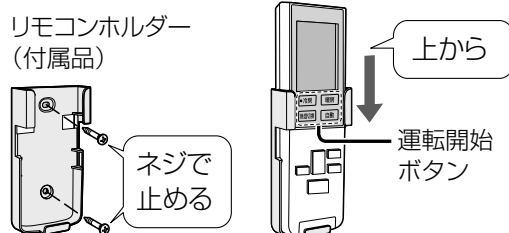

運転する

冷房・暖房・除湿切替・自動・キープ暖房



運転の種類を選んで運転する (P.20、21)

○ 冷房

冷房

(緑)

■ 運 転
■ タイマー
■ 内部クリーン

暖房

暖房

除湿切替

押すたびに

除湿

…冷やしながらか湿気を取る。

除湿弱

…冷やしすぎを抑えて湿気を取る。

自動

自動

…設定温度などに応じて、冷房・暖房・除湿のいずれかを自動で選びます。

■ 設定温度を変えるとき



- 調節範囲 : 16.0℃～30.0℃ (0.5℃刻み)
冷房は20℃以上で調節してください。
(結露の原因)

キープ暖房を運転する

設定温度10℃の弱い暖房運転です。部屋に人がいない間、室温が下がりすぎないように暖めておきたいときに便利です。

(緑)

■ 運 転
■ タイマー
■ 内部クリーン

運転中または停止中に

キープ暖房

キープ暖房

…室内温度を10℃に保つ

■ 運転を止めるとき

停止


停止

- 設定温度は10℃に固定されていて、調節できません。
- 風量は自動となり、調節できません。風向は調節できます。
- パワフルは設定できません。
- もう一度 **キープ暖房** を押しても止まりません。

風向・風量を調節する

運転する


風向・風量を調節する

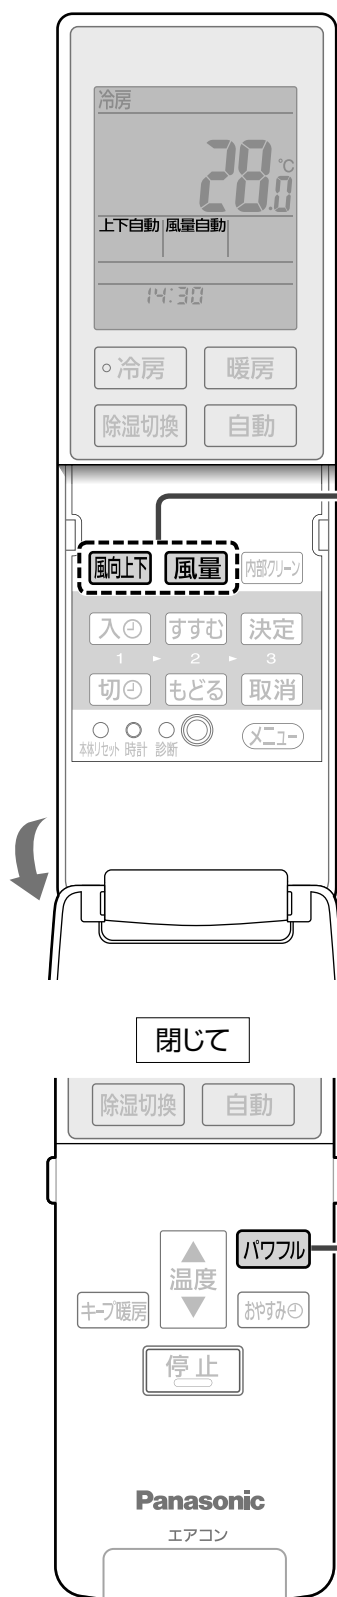

お好みで調節したい

風向上下

押すたびに



風量

押すたびに



- 「風量静」は能力を抑えた静かな運転です。
- 冷房・除湿切換の風量自動時は、においカット機能が働きます。(P.20、21)

- 上下自動・風量自動の風の動きは(P.20、21)

パワフルで風を感じたい(P.20、21)

パワフル

押すたびに




…冷房感・暖房感を強く感じる運転。

- 温度調節は、リモコンの表示より冷房・除湿で低め、暖房で高めになります。
- 風量は自動になり、冷房感・暖房感が快適に得られるように、風量が弱めになることがあります。
- 除湿弱の運転時には設定できません。

- 「風量」を押すと、パワフルは取り消されます。
- 風向は調節できます。

左右風向ルーバーは手で調節する

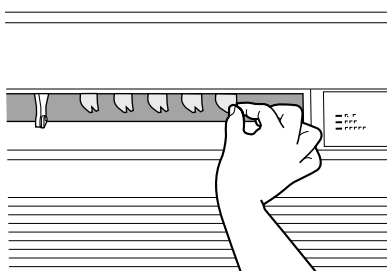


■お守りください

ファンが高速で回転しているため、奥の方まで指を入れないでください。

タイマーを予約する

運転例

- 7時に入タイマー
- 23時に切タイマー
- 21時におやすみ切タイマーで「5時間後 切」を予約した場合

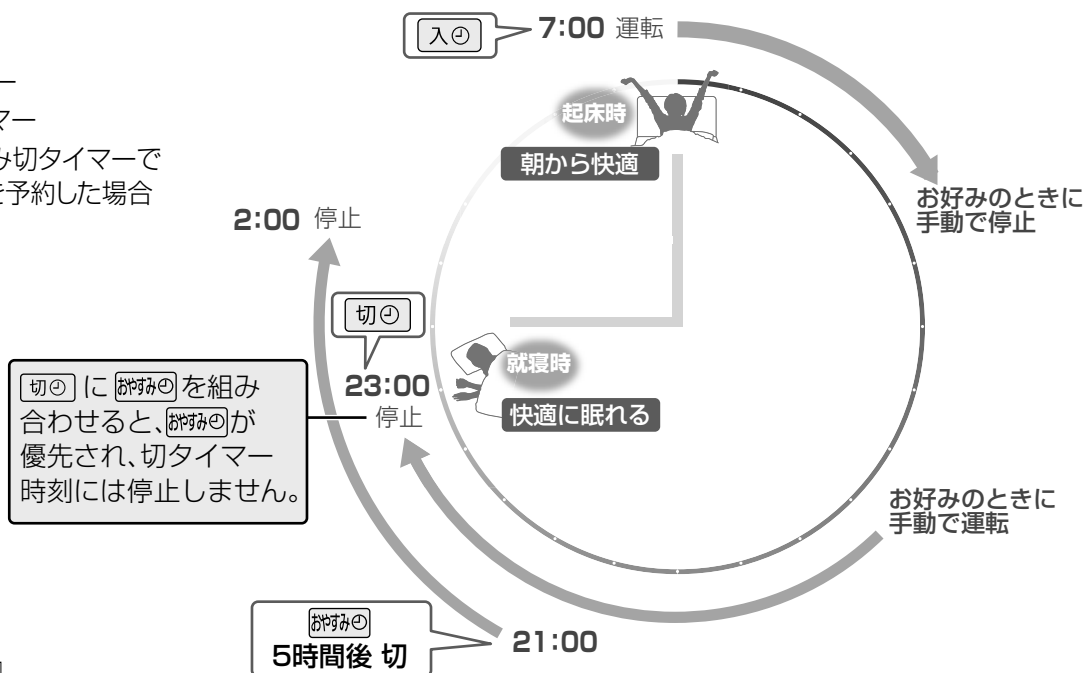

閉じて



おやすみ時に、決めた時間がたつと停止する (おやすみ切タイマー)

運転中に

おやすみ①

押すたびに



残り時間を表示

- 0.5時間後 切
- ↓
- 1時間後 切
- ↓
- 2時間後 切
- ↓
- 3時間後 切
- ↓
- 5時間後 切
- ↓
- 7時間後 切
- ↓
- 9時間後 切
- ↓
- (取り消し)

(緑)
(橙)

■ 運転
■ タイマー
■ 内部クリーン

お知らせ

- おやすみ切タイマーで運転している間は、冷やしすぎ、暖めすぎを防ぐため、次のいずれかの条件になると温度や風量、風向をリモコンの設定とは関係なく自動調節します。

- < 条件 >
- ① 設定温度に近づいたとき
 - ② おやすみ切タイマー設定から1時間経過したとき

- < 調節内容 >
- 設定温度は冷房、除湿時に約1℃上がり、暖房時に約1℃下がります。
 - 風量は弱くなります。風向は、冷房の上下自動時のみ、上向き固定になります。

決めた時刻に運転・停止する (入タイマー／切タイマー)

入タイマーと切タイマーは、運転の「入」「切」を予約でき、
取り消すまで、毎日繰り返されます。
予約の前に、現在時刻が合っていることを確認してください。(P.7)

(橙)

■ 運 転
■ タイマー
■ 内部クリーン

入タイマーを予約する

例：7時を予約する。

1 **入**

入 6:00

2 予約時刻を設定する

すすむ

入 7:00

もどる

● 押すたびに10分単位で変わり、
押し続けると早送りできます。
(夜の12時は「0:00」)

3 予約時刻を確定する

決定

入 7:00

切タイマーを予約する

例：23時を予約する。

1 **切**

切 0:00

2 上記 2～3 の手順で予約を確定する

切 23:00

● 30 秒間、ボタン操作がないと、元の表示に戻ります。

■ 予約を取り消すとき

入 または
切 を選んで、
取消 を押す。

(すべての予約を取り消すときは

取消 のみを押す)

■ 予約時刻を変更するとき


予約と同じ手順 1 ～ 3 で変更する。

お知らせ

- 入タイマーは、予約時刻に設定温度近くになるよう、
早めに運転が始まります。(最長約50分前)
- 入タイマーでの運転は、停止前に設定していた内容で
始まります。
- 現在時刻は、予約をすると消えます。

冷房シーズンに内部クリーン運転をする

送風と暖房の運転で本体内部に付着したにおい成分を除去し、カビの成長を抑えます。
冷房と除湿のシーズン中にお使いいただくことをおすすめします。

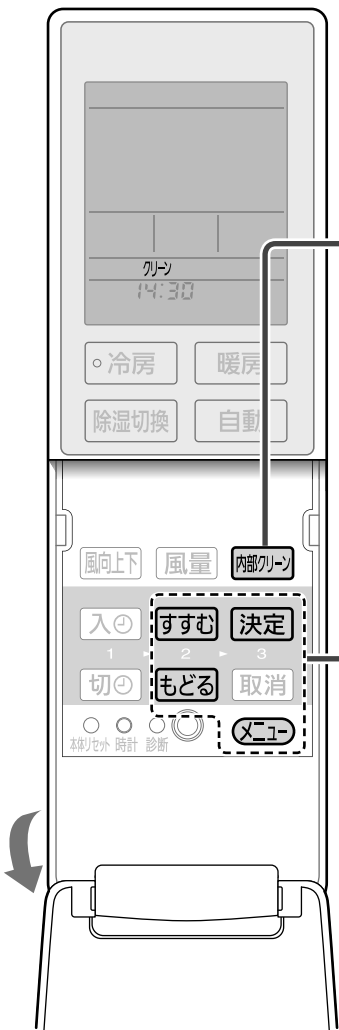

■途中で止めるとき
停止ボタンを押す。

お知らせ

- 運転中は、室内の温度や湿度が上がることがあります。
- 室内温度が低く、湿度が高いときに運転すると、壁や窓などに結露する場合があります。

内部クリーン運転をする

送風→暖房→送風の順に運転します。(約20分間)
終了後、自動で止まります。

冷房・除湿の停止後に

内部クリーン



リモコン表示のみ
約10分後、
元の表示に戻る

●冷房などの運転中に
内部クリーン運転を
すると、終了後、
元の運転に戻ります。

(橙)

- 運 転
- タイマー
- 内部クリーン

内部クリーン運転を自動で動作させる


冷房などを30分以上運転し、停止したときに自動で内部クリーン運転をさせることができます。(約90分間)

運転中または停止中に

1 **メニュー** 5回押す

2 **すすむ** 「クリーン 有」
もどる を設定する

3 **決定** 室内ユニットに向けて確定する(変更内容が記憶されます)

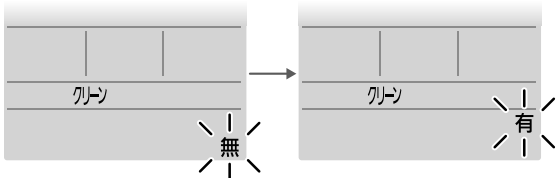

- 30秒間、ボタン操作がないと、元の表示に戻ります。
- 自動と冷房・除湿切換の運転時、リモコンに「クリーン」を表示します。

■設定を取り消すとき 上記の手順2で「クリーン 無」に設定する。

動作条件

冷房・除湿切換を30分以上運転し、停止したとき
(おやすみ切タイマーで停止したときと、室温約16℃未満で除湿切換を運転したときを除く)

●冷房などをおやすみ切タイマーで毎回停止するときは、クリーンタイマー(P.13)を予約してください。

動作例

リモコン操作	内部クリーンを設定	冷房	停止
エアコンの状態	停止	冷房運転 (30分以上)	内部クリーン運転 (約90分間)

●運転時間は、本体内部の湿度が高く、弱い風量で冷房などを長時間運転しているときほど長くなります。

内部クリーン運転の効果(カビの成長抑制)について

効 果	試験機関	試験方法・結果(実使用空間での実証結果ではありません)
室内ユニット内部のカビの成長を抑制	環境生物学研究所	室温25℃、湿度70%、約6畳の試験空間にて冷房運転を1日2時間運転後、内部クリーン運転ありとなしの試験を実施。4日間経過後、室内ユニット内部に設置したカビセンサー内のカビ(2種類)の成長が抑制されることを確認。

自動で内部クリーン運転する時刻を設定する

クリーンタイマー

クリーンタイマーは、内部クリーン運転を自動で動作させているときにお使いいただけます。(P.12)
自動で内部クリーン運転ができていなかった場合(おやすみ切タイマーで停止したときなど)に動作します。(約90分間)



タイマーランプは点灯しません


予約の前に、現在時刻が合っていることを確認してください。(P.7)

例：15時を予約する

運転中または停止中に

1 **メニュー** で内部クリーン運転の設定を「クリーン 有」にしておく(P.12)

2 **入** を5秒間押す

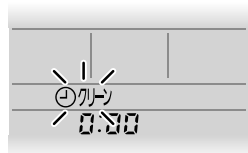

3 予約時刻を設定する

すすむ
もどる



●押すたびに10分単位で変わり、押し続けると早送りできます。(夜の12時は「0:00」)

4 予約時刻を確定する

決定



内部クリーン運転
開始時刻

約2秒後



現在時刻に戻る

●30秒間、ボタン操作がないと元の表示に戻ります。

■ 予約を取り消すとき

① **入** を5秒間押し、「**入** クリーン」が点滅したら

② **取消** を押す。

■ 予約時刻を確認するとき

入 を5秒間押す。
(予約時刻を表示、約30秒後、元の表示に戻る)

お知らせ

- 冷房または除湿切換を30分以上運転して停止したときは、タイマー予約時刻に関係なく内部クリーン運転を行います。
- 冷房などを30分以上運転中に予約時刻がくると内部クリーン運転を行い、その後、元の状態に戻ります。

- 内部クリーン運転中に入タイマー/切タイマー(P.11)の時刻になると、内部クリーン運転の終了を待って入タイマー/切タイマーが動作します。

お買い上げ時の設定を変更する



1 運転中または停止中に メニュー項目を選ぶ

●押すたびに表示が変わる。



2 すすむ 設定する もどる

3 決定 室内ユニットに 向けて確定させる (変更内容が記憶されます)

■途中で操作を中止するとき

取消

お知らせ

- 30秒間、ボタン操作がないと、元の表示に戻ります。
- メニューで変更した内容は、乾電池を交換するとリモコン表示のみお買い上げ時の設定に戻ります。
(本体は変更した内容を記憶しています)

項目

電力需要のピーク時などに最大電流値を制限した運転にしたいとき

セーブ

リモコンの混信を防ぎたいとき

A

運転開始時のにおいが気になるとき
(風量手動時)

におい

暖房時の室外ユニットの運転音が気になるとき

室外音








内部クリーン運転を自動で動作させたいとき

クリーン

遠隔操作を許可するとき

遠隔

設置状況やお好みに合わせて、お買い上げ時に設定している内容を変えることができます。

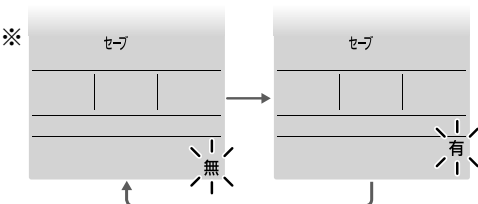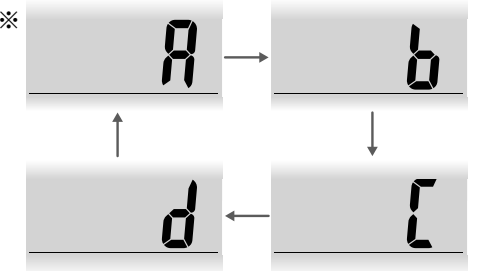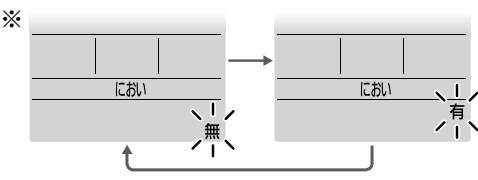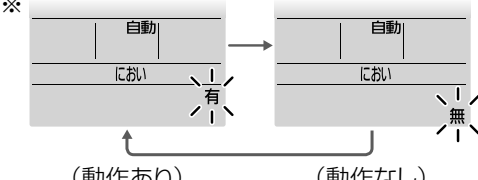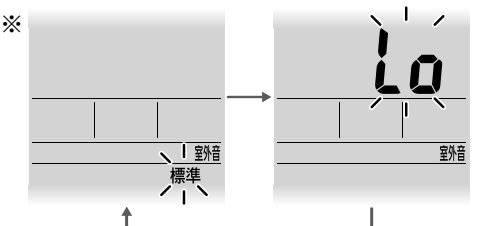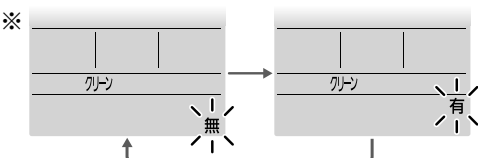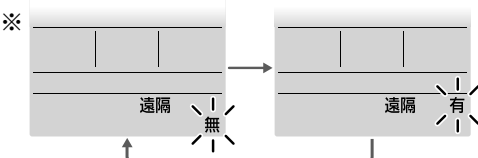設定のしかた	お知らせ
※ 	●「セーブ 有」に設定すると、冷房や暖房などの能力は低下します。 ●ブレーカー容量が足りない場合、据付時に「セーブ 有」を設定していることがあります。「セーブ 無」で使いたいときは、販売店にご確認ください。
※ 	●複数台のエアコンを設置したときに、それぞれのリモコンで操作できるエアコンを指定（ペアリング）することができます。 ●設定を変更しないエアコンの電源は「切」にしておいてください。（リモコンの設定を受信しペアリングされてしまうため）
※  （動作なし） （動作あり） ●「におい 無」を選ぶと、続けて風量自動時の設定が選べます。 ※  （動作あり） （動作なし）	●においカットとは、冷房・除湿の運転開始時、本体内部に付いた生活臭（化粧品やペット臭）が風とともに出るのを防ぐ機能です。（約1分間は風が出ません） ●お買い上げ時は、風量自動時のみ、においカットが設定されています。
※ 	●「室外音 Lo」のときは、能力が制限されるため、暖まるまで時間がかかる場合があります。 ●室温が設定温度に近いときなどは、「室外音 Lo」に設定しても、運転音が下がらないときがあります。
※ 	●「クリーン 有」に設定すると、自動と冷房・除湿切替の運転時、リモコンに「クリーン」を表示します。 ●冷房・除湿切替をおやすみ切タイマーで毎回停止するときは、決めた時刻に運転するクリーンタイマーも予約してください。（P.13）
※ 	●遠隔操作をしたいときは、「遠隔 有」にします。遠隔操作をしないときは、必ず「遠隔 無」にしてください。（自動で停止する場合があります）

※は、お買い上げ時の設定です。


お手入れ①

エアフィルター・除菌フィルター・脱臭フィルター

定期的なお手入れで、より清潔・快適に！
お手入れ時期は目安です。早めのお手入れをおすすめします。

お手入れの前に

- ① 運転停止後、電源を「切」にし
- ② 吸込グリルを開ける

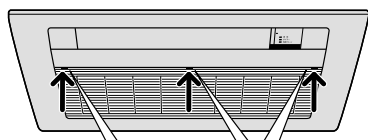

押一開 3か所を押して開ける

高所・両手での作業になるため、
転倒・落下にご注意ください。

掃除機で
ほこりを
取る！



禁止



警告


お客様自身で、室内ユニット内部の洗浄
はしない。(水漏れや発煙、発火の原因)
お買い上げの販売店または、パナソニック
修理で相談窓口にご相談ください。

約1か月半に
1回お手入れ

エア フィルター


1 エアフィルターをはずす(左右)

- ・ツマミをつまんで
下に引く。

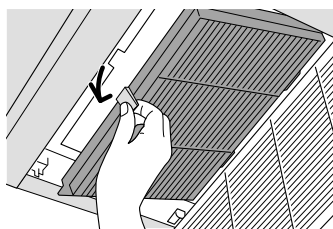

- 汚れがひどいときは、台所用洗剤(中性)を
薄め、つけ置き洗いしてください。

- 取り付けかた
突起部を穴に
はめ込む。

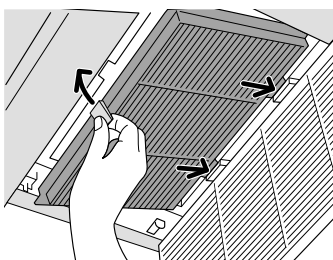

■水洗いするときは…

タワシのような硬いものや、漂白剤は使わないでください。また、ストーブやドライヤーなどで乾かさないでください。(傷、変色、変形の原因)

■エアフィルターを破損したときは…

お近くの販売店でお買い求めください。
品番:CWD00228 (1枚)
希望小売価格(税抜):1,000円
(2017年2月現在)

別売品は販売店でお買い
求めいただけます。

パナソニックの家電製品直販
サイト「パナソニック ストア」
でもお買い求めいただけます。


<http://jp.store.panasonic.com/>

パナソニックグループのショッピングサイト



Panasonic Store

掃除機で
ほこりを
取る！

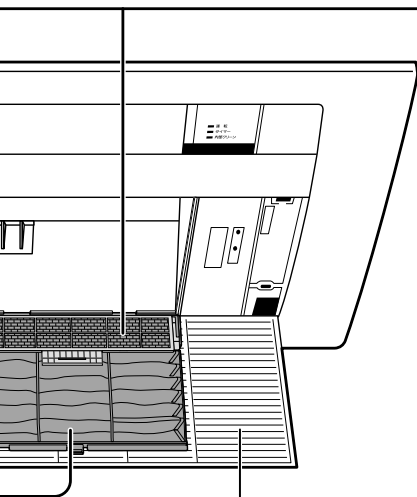

吸込グリル

約半年に1回
お手入れ

除菌フィルター

- 交換の目安：
約10年

別売品

品番：CZ-SAF11
希望小売価格
(税抜)：2,200円
(2017年2月現在)

約半年に1回
お手入れ


脱臭フィルター

- 交換の目安：
約10年

別売品


品番：CZ-SAD10A
希望小売価格
(税抜)：2,200円
(2017年2月現在)

- 1 エアフィルターをはずす(左右)
- 2 エアフィルターから除菌フィルター、脱臭フィルターをはずす

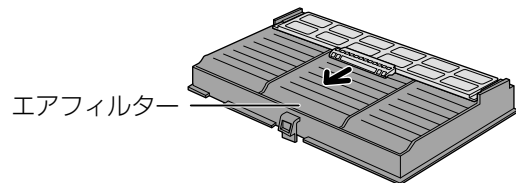


■ 取り付けかた

フィルター枠のレール部をエアフィルターの溝に挿入する。「手前」表示のある面を上につける。

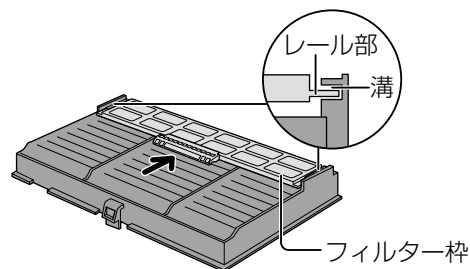

- 3 フィルター枠を開け、交換する

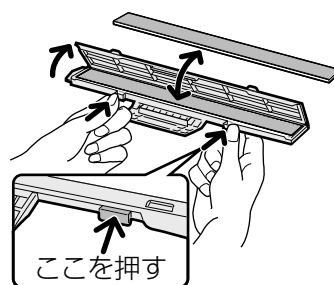

お知らせ

- 除菌フィルターと脱臭フィルターは、水洗いできません。油汚れなどが気になるときは、早めの交換をおすすめします。
- 不要になったフィルターは、不燃物ゴミとして、地域のゴミ分別方法に従って廃棄してください。
- 除菌フィルターと脱臭フィルターは、左右どちらに付けても効果は変わりません。


■別売品の紹介

除菌フィルターまたは脱臭フィルターの替わりに、わさび防カビパック(カビストッパー)を取り付けることができます。

品番：CZ-SW5A (1 個)
希望小売価格(税抜)：1,650円
(2017年2月現在)

お手入れの後は

- ① 吸込グリルを閉じる
- ② 電源を「入」にする

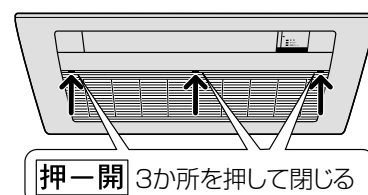


お手入れ(エアフィルター・除菌フィルター・脱臭フィルター)

お手入れ② 吸込グリル・室内ユニット・リモコン

こまめなお手入れで、より清潔・快適に！
早めのお手入れをおすすめします。


お手入れの前に

- ① 運転停止後、電源を「切」にし
- ② 吸込グリルを開ける

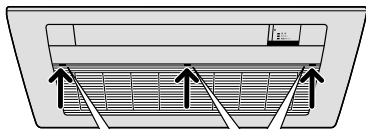



押一開 3か所を押して開ける

高所・両手での作業になるため、
転倒・落下にご注意ください。

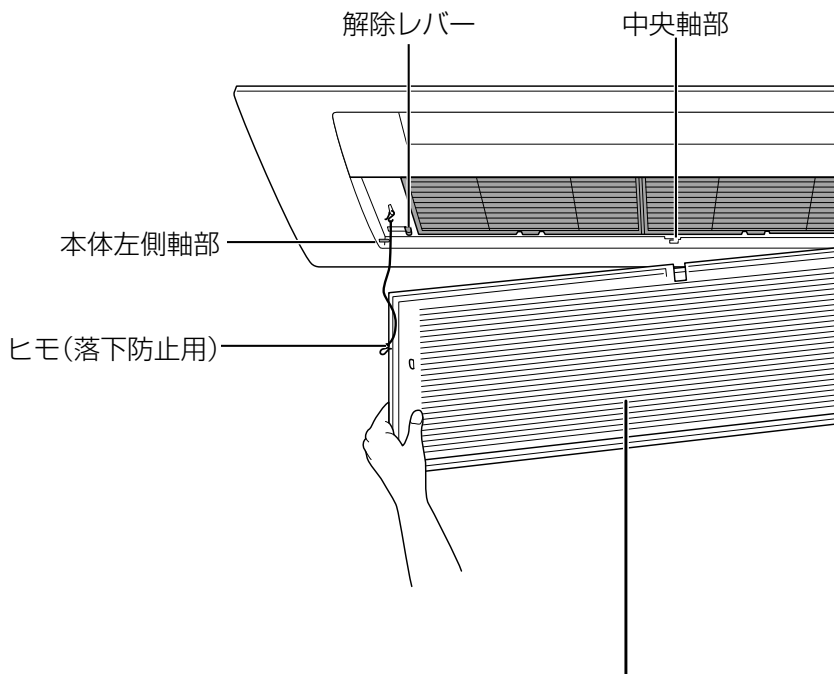

1 吸込グリルをはずす (必ず手で持ってはずしてください)

- ① 吸込グリルを持って、解除レバーを解除側に押してはずす。
- ② 吸込グリル側のヒモをはずす。

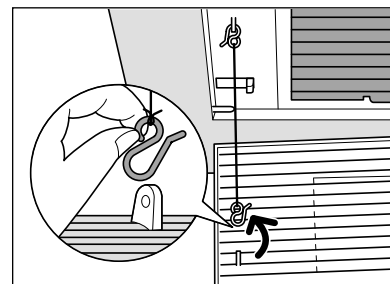
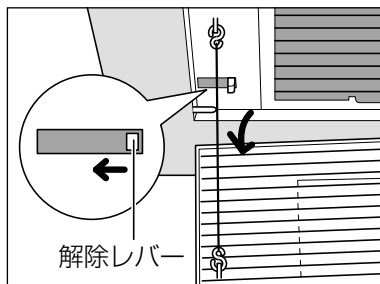


汚れが気になったら
お手入れ


吸込グリル

■ 取り付けかた


- ① 吸込グリルの右側凹部を、本体右側軸部に差し込む。
- ② 解除レバーを解除側に押しながら、吸込グリルを本体左側軸の位置に合わせ、解除レバーを元に戻す。

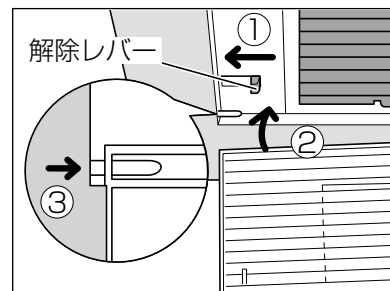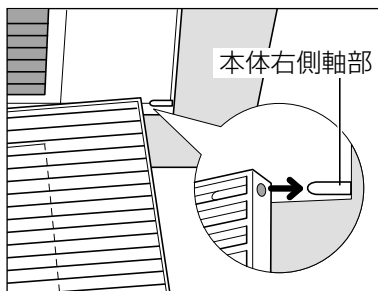

本体右側軸部

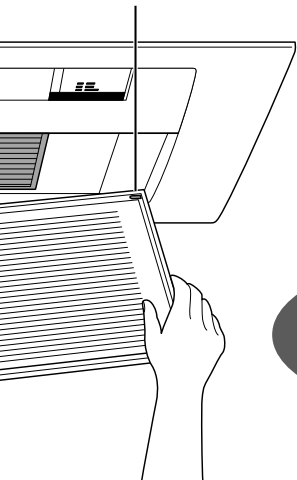


柔らかい布や
スポンジで軽く
ふくように水洗い！

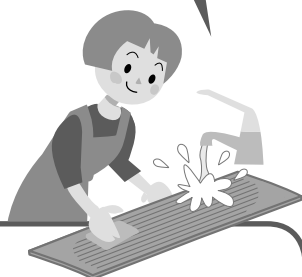

- 汚れがひどいときは、薄めた台所用洗剤(中性)で水洗いをし、十分に乾かしてください。

③ 吸込グリル側のヒモを付ける。

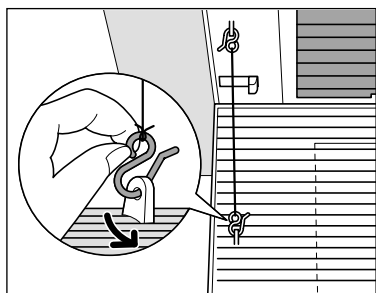

■ 水洗いするときは…

次のものは使わない。(変色や変形、傷の原因)


- タワシのような硬いもの
- シンナーやみがき粉
- 漂白剤
- 40℃以上のお湯



■ 乾かすときは…

次のようなもので乾かさない。(変色や変形の原因)


- ストーブ
- ドライヤー
- 直射日光

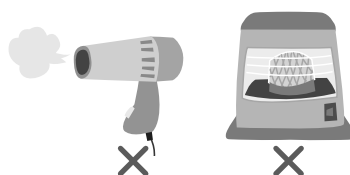

室内ユニット(外観) ・リモコン


柔らかい布で からぶきする

- ひどい汚れは、水または、ぬるま湯を含ませ、よくしぼった布でふいてください。
- 化学ぞうきんなどを使うときは、その注意書きに従ってください。

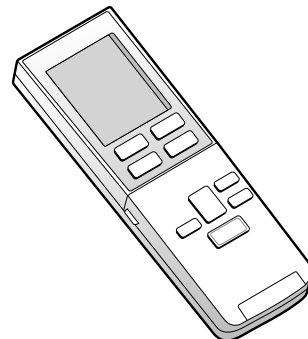

お手入れの後は

- ① 吸込グリルを閉じる
- ② 電源を「入」にする

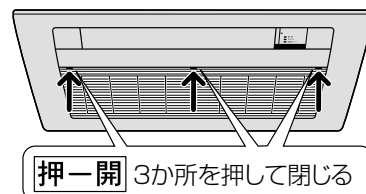



押一開 3か所を押して閉じる

お手入れ(吸込グリル・室内ユニット・リモコン)

運転のしくみと風の動きについて

より快適にお使いいただくために、知っておいてください。
運転条件以外で運転すると保護装置が働いて、停止することがあります。

運転の種類としくみ	風の動き(風量・風向自動のとき)
冷房 ●運転条件 設定温度20℃以上、 室内湿度90%以下、 屋外温度21℃～43℃ ●風量自動の運転開始時 本体内部についた生活臭(化粧品やペット臭など)が風とともに出るのを防ぐため、約1分間は風が出ません。 (においかット機能) ●パワフル、風量自動時の運転中 ムダを省くため、室温が設定温度に近づくと、風が出たり止まったりを繰り返すことがあります。 室温が上がると元の運転に戻り、このときにも、においかット機能が働きます。	パワフル 自動(風量・風向)
暖房 ●運転条件 屋外温度24℃以下 ●運転開始時 運転ランプが点滅。冷たい風が出るのを防ぐため、しばらく風が出ないことがあります。 (風量手動のときは、吹き出しの数分間、冷たい風が出る場合があります) ●運転中 室温が設定温度に近づくと、室温が上がりにすぎのを防ぐため、自動的に風の温度を少し下げます。このとき、風が冷たく感じないよう、風量は弱くなります。 (風量手動のときは、弱くならないことがあります) ●運転中にエネチャージを行います 室外ユニットで発生した熱を蓄え、ノンストップ暖房霜取り運転に有効利用しています。 ●霜取り運転 ・暖房運転中、屋外の温度が低くて湿度が高いと、室外ユニットに霜が付くことがあります。霜は運転の妨げになるため、自動的に溶かして室外ユニットから排水します。 ・運転を停止した後も、霜取り運転することがあります。(次回の暖房運転時、すばやく暖めるため) このとき、運転ランプは消灯していますが、室外ユニットのみ運転し、最長約15分間で自動終了します。	パワフル ※風量手動からパワフルに設定すると、下向きに強い風が出る場合があります。 自動(風量・風向)

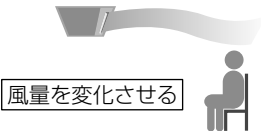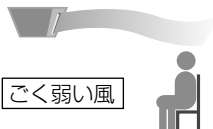運転の種類としくみ			風の動き(風量・風向自動のとき)
除湿	●運転条件 屋外温度 1℃以上 ●運転開始時 室温検知のため、 約30秒間 送風します。 ●室温約16℃ 以上のときは、 やや冷たい風が、 室温約16℃ 未満のときは、 やや暖かい 風が出ます。	●室温が設定温度に近づくまでは冷房。 近づく、ごく弱い風量で湿気を取り除きます。 ●風量自動の運転開始時 本体内部に付いた生活臭(化粧品やペット臭 など)が風とともに出るのを防ぐため、約1分 間風が出ません。(においかット機能) ●パワフル・風量自動の運転中 ムダを省くため、室温が設定温度に近づく、 風が出たり、止まったりを繰り返すことがあ ります。室温が上がると、元の運転に戻り、 このときにも、においかット機能が働きます。	パワフル 
	除湿弱		●室温が設定温度に近づくまでは冷房。近づく、除湿より弱い風量で冷やしすぎを抑えて湿気を取り除く運転になります。 (除湿量は少なくなります) ●風量自動の運転開始時 本体内部に付いた生活臭(化粧品やペット臭 など)が風とともに出るのを防ぐため、約1分 間風が出ません。(においかット機能) ●風量自動の運転中 ムダを省くため、室温が設定温度に近づく、 風が出たり、止まったりを繰り返すことがあ ります。室温が上がると、元の運転に戻り、 このときにも、においかット機能が働きます。
自動		●屋外・室内・設定の各温度に応じて、冷房・暖房・除湿のいずれかを自動で選び、約30分ごとに自動で選びなおします。 ●運転開始時 運転の種類を選ぶため、運転ランプが約30秒間点滅します。 ●パワフル設定時 選んだ運転の種類に応じたパワフル運転を行います。	自動(風量・風向) 

運転のしくみと風の動きについて

霜取り運転について


このエアコンでは、2つの運転方式で霜取りを行います。

ノンストップ暖房霜取り運転 暖房しながら霜取り運転。

- ・ 室外ユニットに付いた霜を、暖房運転をしながら霜取り運転をします。(約6分間)
室外ユニットで発生した熱を蓄え(エネチャージ)、その熱を有効活用した霜取りです。
- ・ 霜取り運転中は、風の温度が下がり、自動的に風量が弱くなることがあります。そのため、
特に屋外温度が低い場合や、部屋が十分暖まっていない場合、高めの設定温度で暖房運
転しているときは、室温が下がることがあります。

霜取り運転 暖房を止めて霜取り運転。

- ・ 霜の量が多い場合には、暖房を止めて霜取り運転をします。(最長約12分間)
その間、運転ランプが点滅し、霜取り運転中であることをお知らせします。霜取り運転が終わると、暖房を再開します。

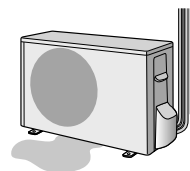

よくあるお問い合わせ

お問い合わせや修理を依頼される前に、まずご確認ください。



運転ランプが点滅する

次のときに点滅します。そのままお待ちください。

- 自動運転開始時。
(運転の種類を自動で選んでいます)
- 暖房運転開始時。
(冷たい風を出さないよう、風を止めています)
- 暖房運転時の霜取り運転中。(P.20、21)
- 入タイマー予約時の運転開始前。
(運転開始時刻を決めるため、室温を検知しています)

運転開始時、すぐに風が出ない

次のときに、すぐ出ないことがあります。

- 冷房の風量自動(パワフル除く)設定時。
(室内ユニットに付着した生活臭が風とともに出るのを防ぐため)
→ 約1分間お待ちください。
すぐに風を出したいときは、風量手動時「におい 無」の確定後、風量自動時の設定も「におい 自動 無」にしてください。(P.14)
- 暖房時。(冷たい風が出るのを防ぐため)
暖かい風が出るまで数分かかる場合があります。
風量手動のときは、吹き出しからしばらくの間、冷たい風が出る場合があります。

タイマーランプ(橙)が点滅しているときは、異常をお知らせしています(P.26)

上下風向ルーバーがスイングしない

次のときはスイングしません。

- 暖房・除湿のとき。(風が動くと寒く感じるため)
- 冷房でパワフルにしたとき。
(風量を強く感じるようにするため)
- 冷房で室温が設定温度に近づいたとき。
(ムダな運転を止めているため)

「ポコポコ」という音がする


- ドレンホース内の水が逆流している音です。
特に高気密住宅など、気密性の高い部屋で、換気扇を回しているときや、室外に強風が吹いているときに発生します。部屋の吸気口を開けると解消される場合があります。
逆流防止部材(別売品)の取り付けを、お買い上げの販売店へご相談ください。

冷房・除湿切替中に風が止まる

- 風量自動のときは、風が出たり止まったりを繰り返した後、においが出るのを防ぐためです。(P.20、21)

室外ユニットから水や湯気が出る

- 暖房時には、室外ユニットで除湿した水が排水口から出ます。また、屋外温度が低く湿度が高いとき、室外ユニットに付いた霜が溶けて水や湯気となって出ることがあります。

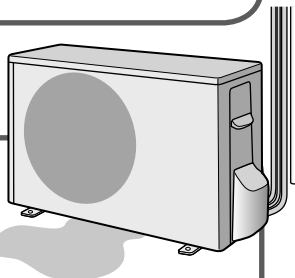

入タイマー時刻よりも早く運転を開始する

- 予約時刻に室温が設定温度近くになるように、早めに運転が始まります。(最長約50分前)

故障かな？

お問い合わせや修理を依頼される前に、まずご確認ください。

症状	原因→対応
本体 運転しない	●電源が「切」になっていませんか？ ●本体に付属のリモコン以外で遠隔操作をするときは、リモコンのメニュー設定を「遠隔 有」(P.14)にすると、運転できる場合があります。
よく冷えない、暖まらない	●「風量静」で運転していませんか？室温や屋外温度によって設定温度に到達するまでに時間がかかったり、設定温度にならなかったりすることがあります。 →風量を調節してください。(P.9) ●エアフィルターが汚れていませんか？(P.16) ●「セーブ 有」を設定していませんか？最大電流値が低くなる分、冷えや暖まりが悪くなる場合があります。(P.14) ●屋外の熱を取り入れて暖房するため、屋外温度が0℃以下になると暖房能力は低下します。また、部屋の広さや外気温などの条件によっては、設定した温度に到達しないことがあります。 →他の暖房器具との併用をおすすめします。 ●室内・室外ユニットの吹出口・吸入口をふさいでいませんか？ →周辺の障害物を取り除いてください。(P.5) →積雪時は、室外ユニットの下や周辺の雪も取り除いてください。 積雪の多い地域では、防雪対策をおすすめします。 お買い上げの販売店へご相談ください。 ●換気扇やガスコンロを使用していませんか？ ●本体に付属のリモコン以外で遠隔操作(温度・風量・風向設定など)をされていませんか？ 遠隔操作で設定した内容は、リモコンに表示されません。 →リモコンで温度・風量・風向は変えられます。
暖まるまでに時間がかかる	●「セーブ 有」または「室外音 Lo」を設定していませんか？暖房能力が制限されるため設定温度に到達するまで時間がかかります。
冷房・除湿・除湿弱時、霧が出ている	●部屋の空気が、エアコンの冷たい風で冷やされて霧状になるためです。
吹出口などに露が付く	●冷房・除湿・除湿弱時に、設定温度を20℃未満にいませんか？ →20℃以上にしてください。 ●内部クリーン運転を途中で停止した後、続けて冷房・除湿・除湿弱運転をしたときは、本体内部や吹出口に結露することがあります。 →時間を空けて、冷房・除湿・除湿弱運転を行ってください。
タイマー予約時刻になっても動作しない	●現在時刻は合っていますか？ →正しく合わせ、予約し直してください。(P.7、11)
吸込グリルが閉まらない	●エアフィルターや吸込グリルが確実に付いていますか？
運転中、上下風向ルーバーが勝手に動く	●冷房や暖房の風向自動時、室温がリモコン設定温度に近づくと、自動的に上下風向ルーバーの向きが変わることがあります。
停止後も運転している	●暖房運転停止後、室外ユニットに付いた霜を溶かすため、室外ユニットの運転を続けることがあります。(最長約15分間)

よくあるお問い合わせ

故障かな？

故障かな？

お問い合わせや修理を依頼される前に、まずご確認ください。

	症状	原因→対応
本体	勝手に動き出す 勝手に運転が始まる、止まる	●入タイマー／切タイマーを予約していませんか？ 取り消すまで、毎日繰り返されます。(P.11) ●内部クリーン運転をしていませんか？(P.12、13) ●本体に付属のリモコン以外で遠隔操作をされていませんか？ ●「遠隔 有」を設定していませんか？(P.14) 通信できない状態が続くと、自動で停止することがあります。 ●HEMS (Home Energy Management System:ホームエネルギーマネジメントシステム)にエアコンをつないでいる場合は、エアコンが勝手に止まる場合があります。 →遠隔操作をされない場合は「遠隔 無」でお使いください。(P.14)
	室内ユニット周辺の天井や壁が黒く汚れる	●空気中のちりやほこりがエアコンによる空気の循環や静電気で壁などに付着するためです。壁紙の種類によっては、汚れが付着しやすいものがあります。 →エアコン周辺の、こまめなお掃除をおすすめします。
	ドレンホースからの除湿水が少ない	●設置環境やご使用状態によっては、ゴミ、ほこりやスライム(軟泥状の物質)などにより除湿水の排水が悪くなることがあります。そのまま使用を続けると、除湿水が排水されずに運転を停止することがあります。状況によっては水が漏れることがあります。 →通常のお手入れとは別に定期点検をおすすめします。(P.29)
ランプ	本体ランプが暗い、見にくい	●室内ユニット表示部(ランプ)の明るさを暗めに設定していませんか。(P.27)
リモコン	受信しない	●乾電池が消耗していたり、使用推奨期限が近かったりしませんか？ →乾電池を交換してください。(P.7) ●リモコンを室内ユニットの受信部に向けていますか？(P.6) ●インバーター照明がある部屋では、信号を受け付けられないことがあります。 →お買い上げの販売店にご相談ください。 ●テレビやビデオのリモコンのボタンが、リモコンラックなどで押されていませんか？(混信して受信しない原因)
	表示が薄い、出ない	●乾電池が消耗していませんか？ →乾電池を交換してください。(P.7) ●＋が逆になっていませんか？ →＋は正しく入れてください。(P.7)
	タイマー予約ができない	●時刻表示「12:00」が点滅していませんか？ →現在時刻を合わせてください。(P.7)
	暖房時、リモコンで風量調節ができない	●室内温度が設定温度に近づくと、自動的に風の温度と風量が少し下がります。(室内温度が上がりすぎるのを防ぐため)
	設定温度が勝手に変わる 「12:00」が点滅し、時刻合わせができない	●乾電池が消耗していませんか？ 消耗すると、リモコンの表示が変わったり、操作ができなくなったりします。 →乾電池を交換してください。(P.7)
	運転開始時の風が暖かくない、冷たくない	●停止後すぐに再運転すると、約3分間、送風になります。(エアコン保護のため) →お待ちください。
風	風がおう	●じゅうたんや衣類などにしみ込んでいる生活臭が、空気の循環によって出てくることがあります。 ●冷房から除湿・暖房に切り換えると、約5分間におうことがあります。

症状

原因→対応

運転中に風が止まる

〈冷房のパワフル・風量自動設定時〉

●室温が設定温度に近づくと、風が出たり止まったりを繰り返すことがあります。(ムダを省くため)

〈除湿・除湿弱時〉

●風量自動で運転開始時、約30秒間送風後、生活臭が風とともに出るのを防ぐため風を止めます。→約1分間お待ちください。

●運転開始時、約30秒間送風後、風を止めることがあります。(室内温度が低いときに冷たい風が出るのを防ぐため)

●室内温度が設定温度に近づくと、約5分間、運転が止まります。その後、風が出たり止まったりを繰り返すことがあります。

〈暖房時〉

●室外ユニットに付いた霜を溶かしている間、風が出ません。(霜取り運転) →しばらくお待ちください。(最長約12分間)(P.20、21)

風量が勝手に変わる

●室内外の状況や設定温度、設定風量によって、風量が変わることがあります。

暖房の運転開始時や運転中に風が冷たく感じる

●風量を  にしていませんか？強い風で早く運転することを優先させるため、風が十分暖まる前に出ます。

→「パワフル」または「風量自動」をおすすめします。

●リモコンで設定した温度に近づくと、室内温度が上がりすぎないように風の温度が少し下がります。このとき、風が冷たく感じないよう、風量が弱まりますが、風量手動のときは、弱くならないことがあります。

●ノンストップ暖房霜取り運転中は、風の温度が下がり、風量が弱くなることがあります。

“ブシュッ”という音

●霜取り運転時や運転停止時に、エアコン内部の冷媒ガスの流れが切り替わる音です。

“ピシッ”“パキッ”という音

●温度変化でエアコンの樹脂部分が伸び縮みする音です。

水の流れるような“シャー”
“ボコボコ”という音

●冷媒ガスがエアコン内部に流れている音や、除湿した水を内蔵ポンプで排水している音です。

●暖房運転停止後、霜取り運転する音です。

“ピッピッ”という受信音

●リモコンの設定温度が上限または下限になったことをお知らせしています。

何も操作していないのに
“ピー”“ピーピー”“ピッ”
“ピッピッ”などの受信音

●本体に付属のリモコン以外で遠隔操作をされていませんか？


操作すると“ピーピーピー”
“ピーピーピーピー”という
受信音

●遠隔操作によりコントロールされている場合、本体に付属のリモコンで操作できないことをお知らせしています。

“ピピピピ”という音

●試運転時に、異常が発生したことをお知らせしています。(タイマーランプ点滅) →約3分間で音は止まります。お買い上げの販売店にご連絡ください。

タイマーランプが点滅するときは

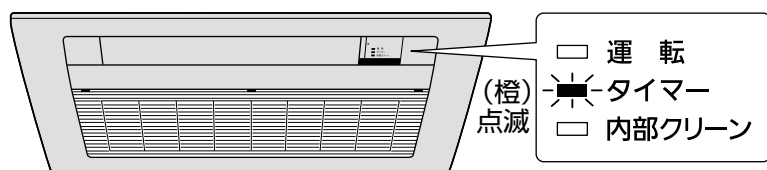

■ 室内または、室外ユニットに異常が発生しています

下記の操作で運転の再確認をしてください

- “ピピピピ”という音がすることもあります。(P.25)

操 作



対 応


■ タイマーランプが点滅しなければ、そのままご使用ください。

■ タイマーランプが点滅したら…

1 運転を止める

2 3けたの英数字を確認してください

● H□□またはF□□

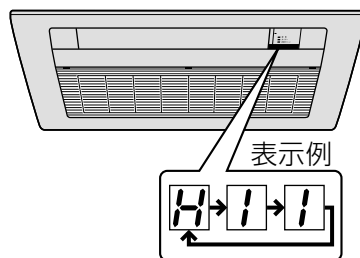

3 3けたの英数字を販売店にご連絡ください


● 電源は「切」にしておいてください。

お知らせ

- 英数字がF19、H23、H27、H28、H29、H53、H80の場合のみ、修理をするまでは、リモコンで暖房または冷房のいずれかを一時的に運転できます。(受信音“ピピピピ”)ただし能力は制限されます。

こんなときは①

リモコンの紛失や、乾電池が切れたとき

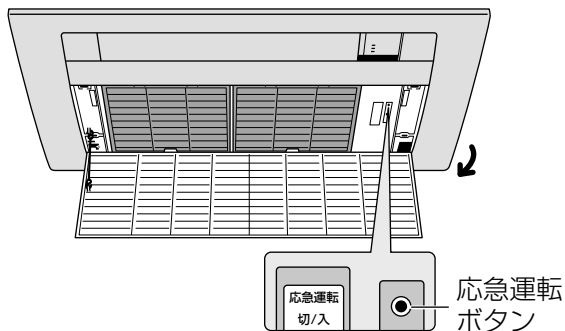

リモコンは、お近くの販売店でお買い求めください。

品番: ACRA75C07290X

希望小売価格(税抜): 3,800円

(2017年2月現在)

本体で応急運転ができます。


- ① 電源の「入」を確認する。
- ② 吸込グリルを開けて、応急運転ボタンを押す。

■ 止めるとき → もう一度押す。


お知らせ

- 設定温度 25℃ の自動運転となり、温度や風量・風向は調節できません。
- 風量は自動、風向はリモコンで設定していた風向になります。
(電源を「切」「入」すると、風向も自動になります)
- 応急運転ボタンを5秒間押すと、強制冷房運転になります。
(据付工事業者用ですので、ふだんは使用しないでください)

室内ユニット表示部(ランプ)の明るさを変えたいとき

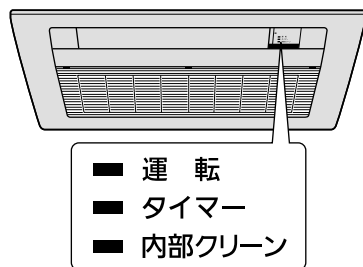

おやすみ時など、明るさが気になるときに暗めに設定できます。

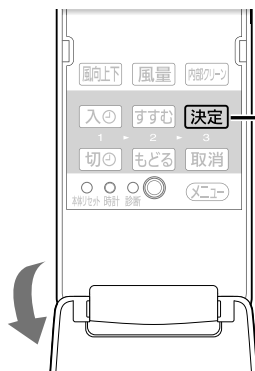

決定 を約5秒間、押し続ける
(受信音「ピッ」)

■ 元に戻すとき

もう一度 **決定** を約5秒間、押し続ける。

停電になったとき

- 運転は停止します。
通電後、改めて運転してください。
- タイマー予約は、取り消されます。
通電後、予約し直してください。(P.11)

室外ユニットに背面金網を取り付けたいとき

- お買い上げの販売店に取り付けをご依頼ください。
(別売品)

こんなときは②

HEMSで宅外からエアコンを操作するとき

遠隔操作のサービスを利用するには、エアコン本体の設定と、別売品の購入・工事などが必要です。
詳しくは、お買い上げの販売店にお問い合わせください。

- エアコン本体の設定のしかた：メニュー「遠隔」の設定を「有」にする。(P.14)



エアコンやその周辺、在室する人などの状態を確認することができないため、
事前に安全を十分確認して使う。
場合によっては、人などが死亡・重傷を負ったり、財産の損害が発生したりするおそれがあります。



必ず守る

■ 事前(在宅中)に以下の内容を確認しておく

- 他の人が設定したタイマー予約などの設定状況。
(思わぬ運転や停止により、体調をくずす原因。動植物に悪影響を及ぼす原因)
- エアコンに異常がないこと。風の変化があっても、人や部屋に悪影響がでないこと(飛びやすい物がない等)。
(風により物が落下し、火災やけが、家財汚損の原因)

■ 宅外からの操作前・操作中に以下の内容を確認する

- 人がいることが分かっているときは、宅外から運転や停止することを知らせておく。
(台などに乗っていた場合、突然の運転や停止に驚いて落下・転倒の原因。また、急激な外気温・室温の変化等により、体調をくずす原因)
 - ・温度調節や停止は、宅内のリモコンでも操作できます。
 - ・乳幼児や身体の不自由な方・高齢者などご自身で温度調節等ができない方が在室している場合は、ご利用にならないでください。
- こまめに設定内容や運転状況を確認する。
(急激な外気温・室温の変化等により、体調をくずす原因。動植物に悪影響を及ぼす原因)
 - ・エラーコードが表示されたときは、運転を停止し、お買い上げの販売店にご相談ください。また、画面で停止していることを再確認してください。

■ ご利用の前に、ご確認ください

- 通信状態が悪いと、サービスがご利用いただけないことがあります。
遠隔操作では、次のような事例が考えられます。操作後は、操作機器の画面で運転状況を確認してください。
 - ・運転できない、運転時間が反映されない。
 - ・付属のリモコンで運転したエアコンを、外出先から停止しようとしても操作が反映されず停止できない。
- 操作機器は画面のロックをおすすめします。(誤操作防止)
- 付属のリモコン、当社指定の通信・操作機器以外は使わないでください。
- 遠隔操作のサービスは、HEMSコントローラー側の「利用規約」および「個人情報の取扱い」の最新版に同意のうえ、ご利用ください。
- このエアコンに遠隔操作のサービスを利用させたくないときは、リモコンでメニュー「遠隔」の設定を「無」にしてください。(P.14)

仕様/定期点検

種 類		冷房・暖房兼用セパレート形(インバーター)					
室内ユニット/室外ユニット品番		CS-UB287CC2	CU-UB287CC2	CS-UB407CC2	CU-UB407CC2	CS-UB567CC2	CU-UB567CC2
電 源		単相200 V 50 / 60 Hz 両用(室内直結)					
冷 房	定格能力 (kW)	標 準	2.8 (0.7 ~ 3.2)		4.0 (0.7 ~ 4.4)		5.6 (0.7 ~ 5.7)
	定格消費電力 (W)	標 準	690 (160 ~ 860)		1,330 (160 ~ 1,400)		2,650 (160 ~ 2,700)
	運 転 電 流 (A)		3.70		7.15		14.2
	運転音 (dB:音響パワーレベル)		54	58	55	61	60 66
	冷房面積の目安	鉄筋アパート南向き洋室	19 m ² / 12畳		28 m ² / 17畳		39 m ² / 23畳
暖 房		木造南向き和室	13 m ² / 8畳		18 m ² / 11畳		25 m ² / 15畳
	定格能力 (kW)	標 準	4.0 (0.7 ~ 7.7)		5.6 (0.7 ~ 8.4)		6.7 (0.7 ~ 8.5)
		低 温	5.6		6.2		6.4
	定格消費電力 (W)	標 準	985 (150 ~ 3,280)		1,760 (150 ~ 3,990)		2,750 (150 ~ 3,995)
		低 温	2,900		3,610		3,690
	運転電流 (A) <最大>		5.00 <20.0>		8.95 <20.0>		14.0 <20.0>
	運転音 (dB:音響パワーレベル)		58	59	59	63	61 67
房	暖房面積の目安	鉄筋アパート南向き洋室	18 m ² / 11畳		25 m ² / 15畳		30 m ² / 18畳
		木造南向き和室	15 m ² / 9畳		20 m ² / 12畳		24 m ² / 15畳
通年エネルギー消費効率			5.4		5.0		4.3
JIS C 9612 : 2005			5.5		5.1		4.3
区 分 名			H		I		J
質 量 (kg)			10.5	42	10.5	42	10.5 42
外形寸法(高さ×幅×奥行)(mm)			室内ユニット 185×770×360				室外ユニット 630×799×299

- この仕様値は、JIS C 9612 : 2013(日本工業規格)に基づいた数値です。
- 室外ユニットの幅の寸法には配管接続口部分は含まれていません。
- リモコンで「停止」のときの消費電力は0.9 Wです。(タイマー予約時は約 1.5 W)
- HEMSによる遠隔操作のサービスご利用時、「停止」のときの消費電力は約 1.5 Wです。
- 室外ユニットを、硫化ガス、機械油の多い所、悪臭や有毒ガスの発生する所、積雪の多い地域でご使用される場合は販売店にご相談ください。
- 除菌フィルター(付属品)の効果について

効 果	試験機関	試験方法・結果
フィルターに捕集した菌やウイルスの繁殖や活動を抑制	日本紡績検査協会	JIS Z 2801抗菌試験で菌(2種類)の繁殖が、24時間後に99%以上抑制されることを確認。
	大阪府立公衆衛生研究所	ウイルス感染価測定でウイルス(1種類)の活動が、24時間後に99%以上抑制されることを確認。
フィルターに捕集したアレル物質(花粉・ダニ)の活動を抑制	信州大学	ELISA法・電気泳動法でアレル物質(スギ花粉・ダニ)の活動が、1時間で99%以上抑制されることを確認。

定期点検のおすすめ


エアコンを数シーズンご使用になると内部が汚れ、性能が低下することがあります。設置環境やご使用状態によっては、においが発生したり、ゴミ、ほこりやスライム(軟泥状の物質)などにより除湿水の排水が悪くなり、水漏れの原因となることがあります。

通常のお手入れとは別に、定期点検をおすすめします。
くわしいことは、お買い上げの販売店にご相談ください。



長期使用製品安全表示制度に基づく本体表示について

経年劣化により、危害の発生が高まるおそれがあることを注意喚起するために、電気用品安全法で義務付けられた以下の表示を本体の銘板近傍に行っています。

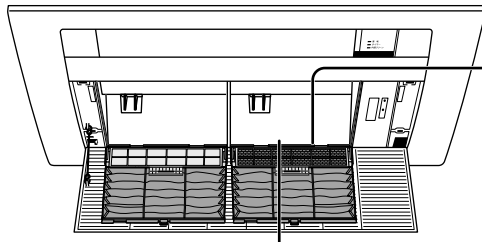

本体銘板
【製造年】は西暦4桁
で表示しています。



※【設計上の標準使用期間】 10年
設計上の標準使用期間を超えてお使いいただいた場合は、経年劣化による発火・けが等の事故に至るおそれがあります。

※【設計上の標準使用期間】とは？

- ・運転時間や温湿度など、以下の標準的な使用条件に基づく経年劣化に対して、製造した年から安全上支障なく使用することができる標準的な期間です。
- ・設計上の標準使用期間は、無償保証期間とは異なります。
また、一般的な故障を保証するものではありません。

■標準使用条件…JIS C 9921-3 ルームエアコンディショナの設計上の標準使用期間を設定するための標準使用条件による

環境条件	電源電圧	製品の定格電圧による
	周波数	50 Hzまたは60 Hz
	冷房	室内温度 27℃（乾球温度）
		室内湿度 47%（湿球温度19℃）
		屋外温度 35℃（乾球温度）
		屋外湿度 40%（湿球温度24℃）
	暖房	室内温度 20℃（乾球温度）
		室内湿度 59%（湿球温度15℃）
		屋外温度 7℃（乾球温度）
		屋外湿度 87%（湿球温度6℃）
負荷条件	設置条件	製品の据付工事説明書による標準設置
	住宅	木造平屋、南向き和室、居間
	部屋の広さ	製品能力に見合った広さの部屋（畳数）
想定時間	1年間の使用日数	東京モデル 冷房6月2日から9月21日までの112日間 暖房10月28日から4月14日までの169日間
	1日の使用時間	冷房 9時間／日 暖房 7時間／日
	1年間の使用時間	冷房：1,008時間／年 暖房：1,183時間／年

- 設置状況や環境、使用頻度が上記の条件と異なる場合、または、本来の使用目的以外でご使用された場合は、設計上の標準使用期間より短い期間で経年劣化による発火・けが等の事故に至るおそれがあります。

保証とアフターサービス

よくお読みください

使いかた・お手入れ・修理などは

■まず、お買い上げ先へご相談ください。

お買い上げの際に記入されると便利です▶

販売店名

電 話 () -

お買い上げ日 年 月 日


■転居や贈答品などでお困りの場合は、裏表紙の各ご相談窓口へご相談ください。

修理を依頼されるときは

「よくあるお問い合わせ」(P.22)「故障かな?」(P.23～25)
「タイマーランプが点滅するときは」(P.26)でご確認のあと、
直らないときは、運転停止後、電源を「切」にして、お買い上げ
日と右の内容をご連絡ください。

●製品名 ルームエアコン

●品 番 CS-UB ○○○ CC2

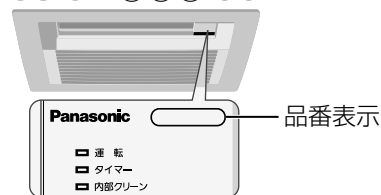

●異常の内容 できるだけ具体的に

●保証期間中は、保証書の規定に従って出張修理いたします。

保証期間：お買い上げ日から本体1年間(ただし、冷媒回路については5年間です)

●保証期間終了後は、診断をして修理できる場合はご要望により修理させていただきます。

※修理料金は次の内容で構成されています。

※補修用性能部品の保有期間 **10年**

当社は、このルームエアコンの補修用性能部品(製品の機能を維持するための部品)を、製造打ち切り後10年保有しています。

技術料 診断・修理・調整・点検などの費用



部品代 部品および補助材料代

出張料 技術者を派遣する費用

■「よく冷えない」症状で依頼される場合は

より早くご相談にお応えするため、事前に冷房チェック運転を行ってください。

冷房・除湿切換の運転
または停止中に

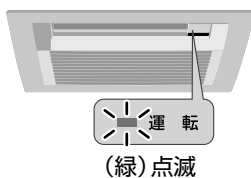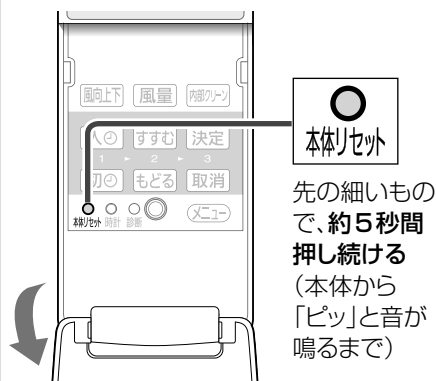

冷房チェック運転
が始まります。

約10分～13分間

■お知らせ音がするとき

冷房・除湿切換が正常に運転できない
要因があります。

▶お知らせ音が、次のどちらかで連絡
ください。

ピッピッピッピッピッ	冷媒の不足など
ピーピーピー	エアフィルター の目詰まりなど

●お知らせ音・運転ランプの点滅は、
約3分間で止まります。

■お知らせ音がしないとき

故障かな?(P.23)を再度ご確認のうえ、
冷えない場合はご相談ください。

●冷房チェック運転やお知らせ音、運転ランプの点滅を途中で止めたいとき 停止ボタンを押す。

ご相談窓口

使いかた・お手入れ・修理などはまず、お買い上げ先へご相談ください。
転居や贈答品などでお困りの場合は、次の窓口にご相談ください。

パナソニック 総合お客様サポートサイト <http://www.panasonic.com/jp/support/>

？ 使い方・お手入れなどのご相談	修理に関するご相談
エアコンご相談窓口 フリーダイヤル パナは ロクキューニ  0120-878-692 受付時間 9:00~20:00 (年中無休) ■上記電話番号がご利用 06-6907-1187 いただけない場合 ■FAX フリーダイヤル  0120-878-236 Help desk for foreign residents in Japan Tokyo (03) 3256-5444 Osaka (06) 6645-8787 Open: 9:00 - 17:30 (closed on Saturdays/Sundays/national holidays)	修理ご相談窓口 フリーダイヤル パナは イイヨ  0120-878-554 ■上記電話番号がご利用 03-6633-6700 いただけない場合 ■FAX フリーダイヤル  0120-878-225 便利な修理サービスサイト http://club.panasonic.jp/repair/

・ご使用の回線 (IP 電話やひかり電話など) によっては、回線の混雑時に数分で切れる場合があります。
・上記のURLはお使いの携帯電話等により、正しく表示されない場合があります。

・掲載サイトおよび動画の視聴は無料ですが、通信料金はお客様のご負担となります。(パケット定額サービスに未加入の場合、高額になる可能性があります)

【ご相談窓口におけるお客様の個人情報のお取り扱いについて】

パナソニック株式会社およびグループ関係会社は、お客様の個人情報をご相談対応や修理対応などに利用させていただき、ご相談内容は録音させていただきます。また、折り返し電話をさせていただくために発信番号を通知いただいております。なお、個人情報を適切に管理し、修理業務等を委託する場合や正当な理由がある場合を除き、第三者に開示・提供いたしません。個人情報に関するお問い合わせは、ご相談いただきました窓口にご連絡ください。

愛情点検		長年ご使用のルームエアコンの点検を！	
	こんな症状はありませんか	●ブレーカーがたびたび切れる。 ●運転中にこげ臭いにおいがする。 ●室内ユニットから水が漏れる。 ●室内や室外ユニットの取り付け部分が腐食したり、取り付けがゆるんでいる。 ●異常な音や振動がする。 ●その他の異常や故障がある。	ご使用中止 事故防止のため電源を「切」にして、必ず販売店に点検をご依頼ください。
	家庭用エアコンにはGWP (地球温暖化係数) が675のフロン類 (R32) が封入されています。地球温暖化防止のため、移設・修理・廃棄等に当たってはフロン類の回収が必要です。		

●これは、エアコンに温暖化ガス (フロン類) が封入されていることを認識いただくための表示です。
●取りはずし時には、フロン類の回収が必要です。

パナソニック株式会社 エアコン事業部

〒525-8520 滋賀県草津市野路東2丁目3番1-1号

© Panasonic Corporation 2017

ACXF55-10070
H0217N1027