

1000ワットまで  
10 A 125 V  
(ランプ定格 100 V)

WH 2711KWP


ホワイト

2.5m

ご注意

●湿気の多い所、水などがかかりやすい所では使わない  
(水槽の近く、洗面所や台所内で水や他の液体がかかりやすい所)

●下記の機器に使わない

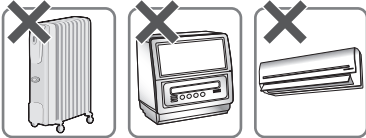

オイルヒーター 食器洗浄機 エアコンなど  
※詳しくは、各機器の取扱説明書をご覧ください。

●電子スイッチ式  
扇風機などON  
できない器具が  
あります



●LED照明にはおすすめできません。お使いになるとOFF時  
でも照明がぼんやり点灯(ま  
たは点滅)することがあります

警告

■サーモスイッチ内蔵の器具には使用しない  
サーモスイッチがOFFのとき、表示ランプが点灯しません。  
器具の消し忘れによる、**火災**の原因になります。

操作の楽なフットスイッチ

ご使用例


OFFで表示ランプ(橙)が  
点灯し、暗くても位置が  
わかります



消費電力0.16ワット



二重被ふくコード使用



足、ひじなどで  
ON・OFF操作

お客様がお使いのテーブルタップやフットスイッチにも寿命があります。

異常が見られないか、電源プラグを差し込むときに点検してください。  
また、いつも機器と接続したままのタップやフットスイッチは、ときどき点検を!

正しくお使いいただいても、周囲環境の変化や使い方によって3年~5年経過するとい  
みが生じてくることがあります。そのままお使いいただくと、発火のおそれがあります。  
特にコードが傷ついたり、折れ曲がって異常に熱いときや、電源がときどき切れるなどの  
症状があれば使用を中止して新しいテーブルタップやフットスイッチに交換してください。  
※点検内容は <http://sumai.panasonic.jp/wiring/haisen/safety> をご参照ください。

製品の保証期間は、ご購入後「1年」です。

誤った取り扱い、製品の寿命を短くします。保証期間内でも、保証外となりますので、あらかじ  
めご了承ください。

使用開始日を記入いただき、点検時期の目安にしてください。

使用開始日 年 月 日 ※記入後、この台紙を保管してください。

お客様ご相談センター  
電話 ☎ 0120-878-365  
FAX ☎ 0120-878-236

パナソニック株式会社  
パワー機器ビジネスユニット  
〒514-8555 日本製  
三重県津市藤方1668番地



T4989602913320

1008-5 (T) 1

注意

指先や手を切らないよう、注意してはがしてください。



開ける

まごの手式フットスイッチ  
WH 2711KWP

2.5m

Panasonic®

スイッチ付

こまめに入・切かしこく省エネ

ご使用前に必ず台紙(表・裏)の注意内容をお読みください。

安全上のご注意

警告

守らないと火災、感電のおそれあり

- 1000ワット以下で使う
- たばねて使わない
- タコ足配線しない
- 濡れた手でさわらない
- 屋外、水のかかりやすい所、湿気の多い所で使わない
- 濡らさない/水や飲み物などかかる所で使わない



- コードを引っ張ってプラグを抜かない
- プラグを横に引っ張って抜かない



- コードがねじれたり、引っ張られた状態で使わない
- コードを固定したり、はさんだり、折り曲げたり、重いものをのせたりしない



- 破損、変形、コードが傷んだまま使わない
- ホコリや汚れは取り除いて使う
- 熱を加えない/改造しない

1000ワットまで