



取扱説明書

(接地2P15 A)
(4コ口)(グレー)(3 m)



品番 WFA 6534HG

施工店様へのお願い

この説明書は必ずお客様にお渡しください。

■このたびは、パナソニック製品をご採用いただき、まことにありがとうございます。


■ご使用前に、必ずこの説明書をお読みいただき、正しくご使用ください。そのあと大切に保管してください。

安全上のご注意 必ずお守りください

警告

守らないと火災、感電のおそれあり

- 合計1500ワット以下で使う
- たばねて使わない

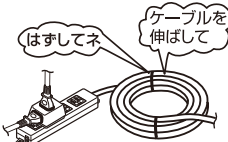


- タコ足配線しない
- 濡れた手でさわらない
- 屋外、水のかかりやすい所、湿気の多い所で使わない

- 濡らさない/水や飲み物などが


かかる所で使わない
塩分(海水魚の水、みそ汁など)を含んだ液体がかかったときは、内部で絶縁低下が生じて発火のおそれがあります。
直ちに使用を中止してください。



- ケーブルがねじれたり、引っ張られた状態で使わない
- ケーブルを固定したり、はさんだり、折り曲げたり、重いものをのせたりしない

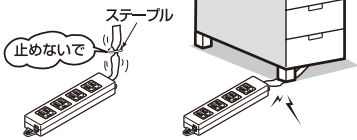

- 破損、変形、ケーブルが傷んだまま使わない
 - ホコリや汚れは取り除いて使う
 - 熱を加えない/改造しない
 - ケーブルをフロアから無理に引き出さない
 - 引っ張らない
- ハーネスキャップ接続部に力が加わると破損して、焼損や感電の原因になります。

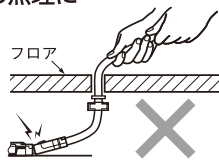

製品の保証期間は、ご購入後「1年」です。

誤った取り扱い、製品の寿命を短くします。保証期間内でも、保証外となりますので、あらかじめご了承ください。

寿命があります。必ず異常が見られないか点検してからお使いください。

正しくお使いいただいても、周囲環境の変化や使い方によって3年～5年経過すると傷みが生じてくる場合があります。そのまま使い続けると、発火に至るおそれがありますので、異常が見られたら使用を中止してください。


※点検内容は

<http://sumai.panasonic.jp/wiring/haisen/safety> をご参照ください。

取り扱いについて

⚠️⚠️の電源プラグが使用できます。

アースターミナル

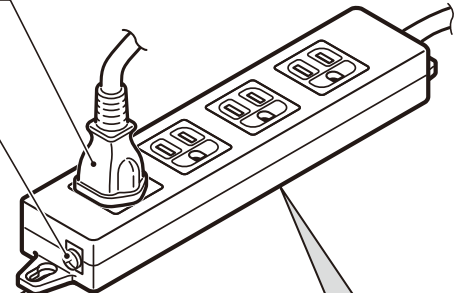

取付穴を使用して壁面への仮固定ができます

- ご注意**
- 仮固定は、1つの取付穴で行ってください。2か所の取付穴をねじ止めした場合、コードやプラグが引っ張られたとき、タップが破損するおそれがあります。
 - 取付穴をねじで締め付けないでください。タップを固定された場合、コードやプラグが引っ張られたとき、器具が破損するおそれがあります。

- 木ねじ等に引っ掛けてお使いください。



マグネットで仮固定できます

- ご注意**
- 重いアダプタをお使いのときは、タップが落下するおそれがあります。
 - マグネットにフロッピーディスクや磁気カードなどを近づけないでください。記録内容の消失のおそれがあります。
 - タップを着脱するときにずらさないでください。相手面を傷つけるおそれがあります。

マグネットは取りはずしができます

裏面



施工方法

1 電線の引き込み位置を決め、カーベットに切り込みを入れる

3 プッシングの位置を調節する
キャップ接続部に張力が加わらないように調節し、取り付けてください。

①フックをたおし、はさず ②位置を調節する ③ロックする

2 キャップをジョイントボックスにロックするまで差し込む

ハーネスキャップ、ロック片、フロアパネル、プッシング

ご注意
ハーネスジョイントボックスと電源線の接続は電気工事士でなければできません。

キャップのはずし方
斜め上方向に引っ張るとキャップが破損する場合があります。必ずロック片を押さえながら水平にまっすぐ引き抜いてください。

通線口の下にプッシングを配置してください。通線口にバリや鋭利な角がある場合は、保護材を挿入するなど、適切な処置をしてください。通線口はプッシングが止まるようにφ13 mm～φ25 mmの大きさにしてください。

必ずプッシングを取り付けてケーブル張り止めを行ってください。

ケーブルを無理に引っ張るとハーネスキャップ接続部が破損する場合がありますので、必ず取り付け保護してください。