

1000ワットまで
10 A 125 V
(ランプ定格 100 V)

WH 2711KBP

ブラック

2.5m

注意

●湿気の多い所、水などがかかりやすい所では使わない
(水槽の近く、洗面所や台所内で水や他の液体がかかりやすい所)

●下記の機器に使わない



オイルヒーター 食器洗浄機 エアコンなど
※詳しくは、各機器の取扱説明書をご覧ください。

●電子スイッチ式
扇風機などON
できない器具が
あります



●LED照明にはおすすめでき
ません。お使いになるとOFF時
でも照明がぼんやり点灯(ま
たは点滅)することがあります

警告

■サーモスイッチ内蔵の器具には使用しない
サーモスイッチがOFFのとき、表示ランプが点灯しません。
器具の消し忘れによる、(火災)の原因になります。

操作の楽なフットスイッチ

ご使用例


OFFで表示ランプ(橙)が
点灯し、暗くても位置が
わかります



消費電力0.16ワット



二重被ふくコード使用

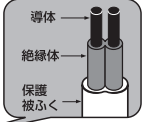

足、ひじなどで
ON・OFF操作

お客様がお使いのテーブルタップやフットスイッチにも寿命があります。

異常が見られないか、電源プラグを差し込むときに点検してください。
また、いつも機器と接続したままのタップやフットスイッチは、ときどき点検を!

正しくお使いいただいても、周囲環境の変化や使い方によって3年~5年経過するとい
みが生じてくる場合があります。そのままお使いいただくと、発火するおそれがあります。
特にコードが傷ついたり、折れ曲がって異常に熱いときや、電源がときどき切れるなどの
症状があれば使用を中止して新しいテーブルタップやフットスイッチに交換してください。
※点検内容は <http://sumai.panasonic.jp/wiring/haisen/safety> をご参照ください。

製品の保証期間は、ご購入後「1年」です。

誤った取り扱い、製品の寿命を短くします。保証期間内でも、保証外となりますので、あらかじ
めご了承ください。

使用開始日を記入いただき、点検時期の目安にしてください。

使用開始日 年 月 日 ※記入後、この台紙を保管してください。

お客様ご相談センター
電話 ☎0120-878-365
FAX ☎0120-878-236

パナソニック株式会社
パワー機器ビジネスユニット
〒514-8555 日本製
三重県津市藤方1668番地



T4989602913337

1008-5 (T) 1

注意

指先や手を切らないよう、注意してはがしてください。



紙 台紙 バック: >PET<

開ける

まごの手持フットスイッチ
WH 2711KBP

2.5m

Panasonic®

スイッチ付

こまめに入・切かしこく省エネ


ご使用前に必ず台紙(表・裏)の注意内容をお読みください。

安全上のご注意

警告

守らないと火災、感電のおそれあり

- 1000ワット以下で使う
 - たばねて使わない
 - タコ足配線しない (はずしてネ)
 - 濡れた手でさわらない
 - 屋外、水のかかりやすい所、湿気の多い所で使わない
 - 濡らさない/水や飲み物などかかる所で使わない
- 塩分(海水魚の水、みそ汁など)を含んだ液体がかかったときは、内部で絶縁低下が生じて発火のおそれがあります。直ちに使用を中止してください。

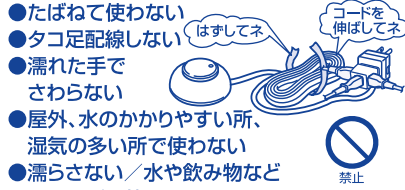

- コードを引っ張ってプラグを抜かない
- プラグを横に引っ張って抜かない



- コードがねじれたり、引っ張られた状態で使わない
- コードを固定したり、はさんだり、折り曲げたり、重いものをのせたりしない



- 破損、変形、コードが傷んだまま使わない
- ホコリや汚れは取り除いて使う
- 熱を加えない/改造しない

1000ワットまで