

シーンマネージャーG リモコン受光ユニット天井取付型 NK76293

このたびは、お買い上げいただき、ありがとうございます。
 施工は必ず専門業者の方が、この説明書と専用調光装置に付属の施工説明書をよくお読みの上、行ってください。
 本器は専用の調光装置専用です。施工後は、必ずお客さまに取扱いの説明を行っていただき、専用調光装置に
 付属の取扱説明書と共にお渡しの上、保管をお願いしてください。

本器はシーンマネージャーG対応調光装置に接続し、専用のワイヤレスリモコン操作器 NK28658 (別売)
 の赤外線信号を受けてシーン選択などを行う、天井取付け用の受光部です。
 ワイヤレスリモコン操作器はNK28658(別売)専用です。

施工上のご注意

使用環境による故障を防ぐために下記に示す場所への設置は、絶対
 にお避けください。





- 本器は調光装置専用の操作器です。単独では使用できません。必ず専用調光装置に接続して使用してください。本器には照明器具を直接接続しないでください。
- 周辺機器、調光装置にはシーンマネージャーG専用操作器をご使用下さい。ハイパーライコンⅡ、シーンライトコントローラ及びライトマネージャー用周辺機器を接続することができません。
- 器具質量(0.4kg)及び操作力に十分耐える様、取付け部の強度を確保してください。適合する天井の厚みは5～24mmです。不備がありますと落下の原因となります。
- ドア衝撃のかかる場所には設置しないでください。
落下の原因となります。
- 断熱材、防音材をかぶせた状態で使用しないでください。
落下の原因になります。
- 断熱材施工の場合は本器のまわりの断熱材等を10cm以上切り取ってください。
- 天井埋込専用ですので、壁面取付けや天井直付及び傾斜天井への取付けはしないでください。
落下の原因になります。
- 浴室など湿気が多いところに取付けないでください。火災や感電の恐れがあります。
- 改造しないでください。
異常発熱や火災などの原因となります。
- 直射日光の当たる場所、湿気の多い場所、振動のある場所、雨の吹き込みを受ける場所、腐食性ガスの発生する場所では使用しないでください。火災・感電・サビの原因となります。
- 周囲温度は、0～35℃以外では使用しないでください。火災の原因となります。
- 底板をぶらさげたまま引張らないでください。
機器破損の原因となります。
- 受光部とワイヤレスリモコン操作器の間に障害物がないようにしてください。
リモコンが効かなくなります。
- 直射日光や照明器具の光の影響を受け、リモコンが効かなくなることがあります。
照明器具は本器から1.5m以上離してください。
- リモコン受光性能が劣化しますので、受光センサーにはふれないでください。
- 周辺機器と連動させる際には、伝送信号線と終端抵抗を正しく接続してください。
- アドレス設定用ディップスイッチのお取扱には十分ご注意ください。

【仕様（定格等）】



品番	NK76293
定格電圧	DC12V（調光装置から給電）
消費電流	20mA
使用温度範囲	0～35℃（結露なきこと）
適合ワイヤレスリモコン	NK28658(別売)
リモコン到達距離	電池初期状態で約7m

【結線方法】

- ・調光装置と操作器間の信号線は指定ケーブルを操作器にて送り配線（一筆書き配線）してください。
調光装置から別々の配線で各操作器に配線すると正常に動作しません。
- ・工場出荷時には操作器の端子台部（IB+、IB-）に終端抵抗が接続されています。信号線接続時には、
末端に接続されている操作器以外の全ての操作器の終端抵抗を取り除いてください。
- ・信号線はCPEV-S Φ0.9×3ペアを使用し、総延長は100m以下にてご使用ください。
信号線に接続される操作器の消費電流の総合計が最大590mA以内にて使用してください。

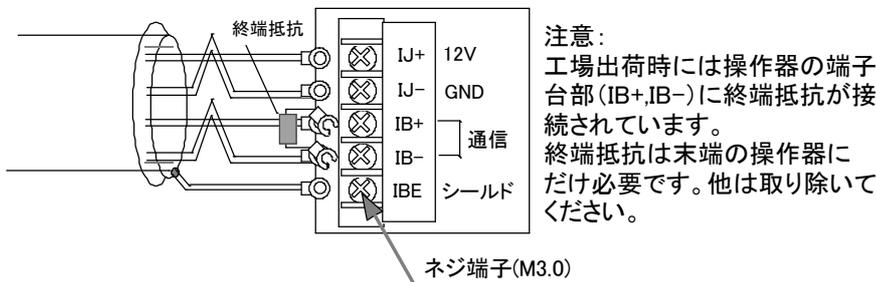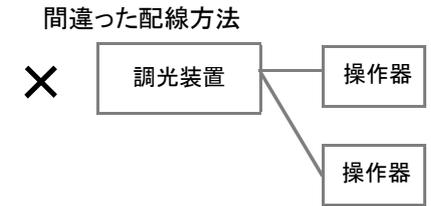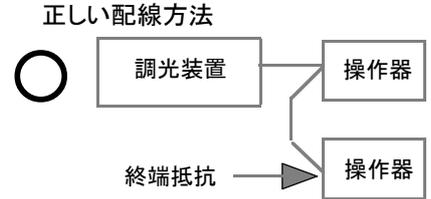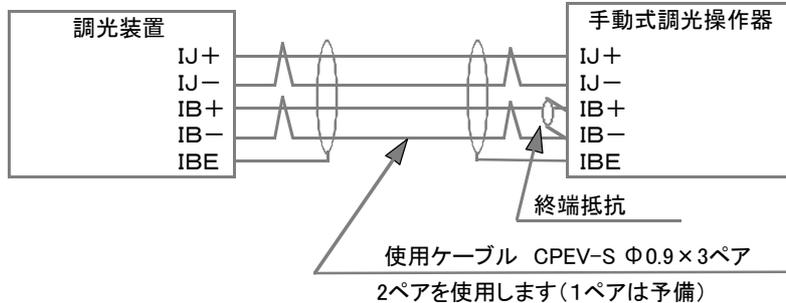


【各部の名称】

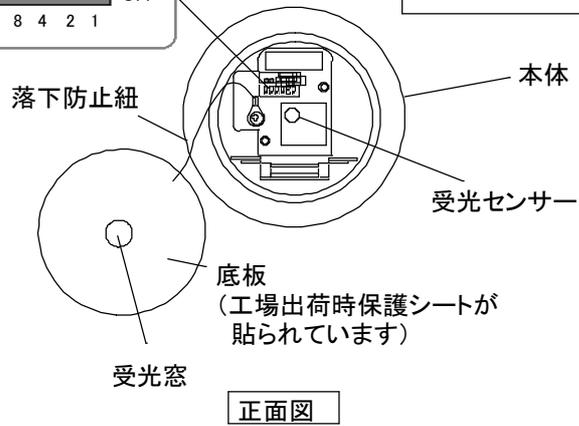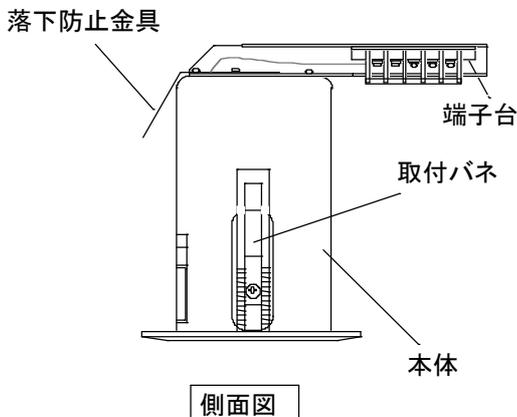

同梱品	
結束バンド	1個
施工説明書	1枚

【アドレス設定】

- ・ご使用前にアドレス設定が必要です。アドレス設定用ディップスイッチで設定をしてください。
- ・アドレス番号を設定する際、1台の調光装置に接続する操作器に同じアドレス番号を設定しないでください。インターフェースは最大16台まで接続可能です。



ex)アドレス5に設定した場合

ディップスイッチ設定を変更した場合、制御部（調光装置）の電源を入れ直してください。

詳細は専用調光装置に付属の施工説明書/取扱説明書をご参照ください。

【保証期間】

この商品の保証期間は1年間です。

【取付け方】

1.取付け前の確認

器具質量(0.4kg)及び操作力に十分耐える様、取付け部の強度を確保してください。
適合する天井の厚みは5~24mmです。不備がありますと落下の原因となります。
取付け位置は【リモコン操作範囲】を参照してください。
調光装置の電源が切れていることを確認してください。

2.底板の保護シートをはがす。

工場出荷時底板に透明の保護シートが貼られています。本体と底板を固定している青いテープをはがす際に、一緒にはがれます。保護シートがついたままですと受光性能が劣化します。

3.アドレス設定をする。

本器を2台以上またはシーン選択子器と組み合わせて使用する場合はアドレスの設定が必要です。【アドレス設定】を参照してください。

4.天井に $\phi 75^{+0}_{-2}$ mmの埋込穴をあける。

5.信号線を端子台に配線する。

配線は【結線方法】を参照してください。

6.ケーブルを付属結束バンドで束ねる(右図参照)。



ケーブルをこの位置で束ねないと本体が傾くことがあります。

7.本体を取付ける。(下図)

本体を端子台側から斜めに埋込穴に押し込んで取付けバネで確実に取付けてください。不備がありますと落下の原因となります。


8.動作確認をする。

受光窓に汚れがないこと、落下防止紐が干渉していないことを確認してください。
ワイヤレスリモコン操作器を本器に向けて操作してシーン選択・全消灯ができることを確認してください。うまく動作しない場合は、【取外し方】を参照して本器を取外し配線やアドレス設定を見直してください。

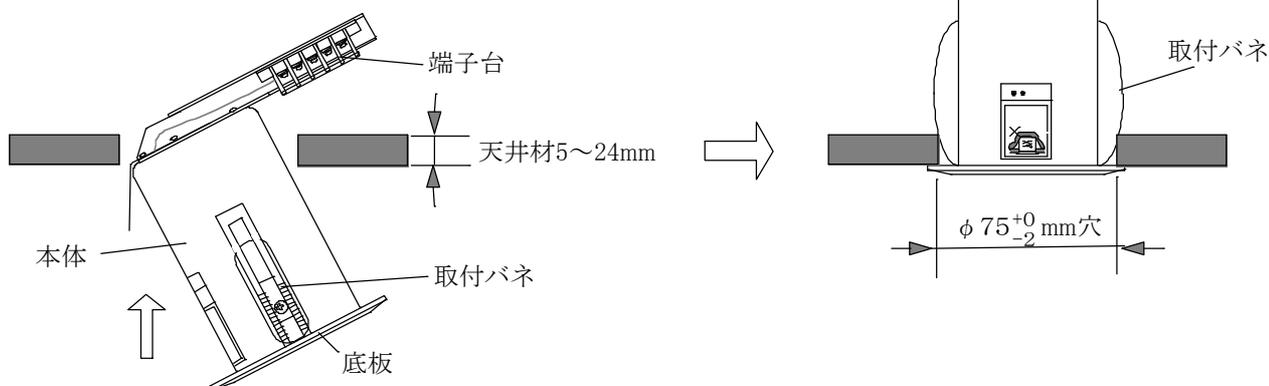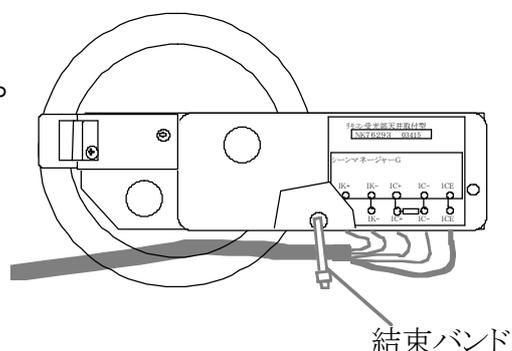

【取外し方】

- 1.本器に接続された調光装置の電源を切る。
電源が入ったまま配線ははずされずと感電や故障の原因になります。
- 2.本体を引出す。
本体の端に、マイナスドライバー等を差し込み、本体を天井から引出します。
本体に貼られた警告ラベルが見える位置まで引出してください。
ドライバー等を差し込む際天井にキズが付かないよう注意してください。
落下防止の金具が引っかかって止まり、このままでは最後まで引出すことはできません。
- 3.落下防止金具を押さえながら、本体を取り出す。
落下防止の金具が警告ラベルの側にありますので、ラベルを目安に
ドライバー等で、落下防止金具を押さえつけながら、本体を最後までひきだします。
- 4.配線を外す。

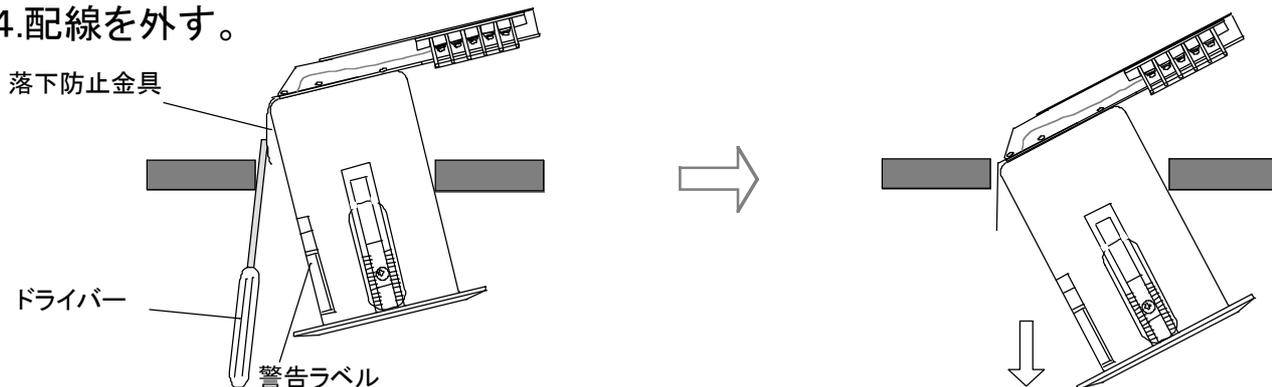

お客様へ

- ・本器にはお客様の操作する箇所はありません。
- ・本器に向けて、別売のワイヤレスリモコン操作器NK28658を操作してください。
- ・ワイヤレスリモコン操作器NK28658の取扱説明書をあわせてご覧ください。

【リモコン操作範囲】

室温や天井・壁・床の色や材質などの部屋の条件により操作距離が異なります。
電池が消耗すると操作距離が短くなります。操作しようとする場所から約7m以内の範囲を目安としてください。下の図は電池が新品の場合の目安です。

