Panasonic

白熱灯ダウンライト（一般屋内用）

取扱説明書
保管用

品番　HNL72807W・HNL72807B

・器具の取りつけには電気工事士の資格が必要です。施工は必ず工事店に依頼してください。

施工説明　**工事店様へ、この説明書は保守のためお客様に必ずお渡しください。**

安全に関するご注意

⚠危険

●断熱材、防音材をかぶせた状態で使用しない。火災の原因となります。

・住宅の断熱施工天井には、使用できません。

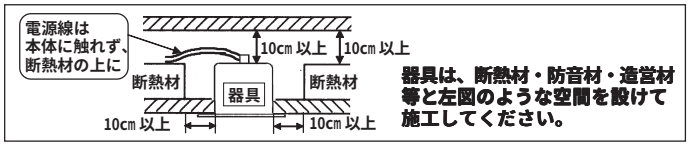

器具は、断熱材・防音材・造営材等と左図のような空間を設けて施工してください。

⚠警告

●施工は、取扱説明書にしたがい確実に行う。施工に不備があると火災・感電・落下の原因となります。
●器具の改造および構成部品（ソケットなど）の交換はしない。火災・感電・落下の原因となります。
●器具の取りつけ部以外の本体外郭が、天井内の造営物やダクト、電気配線等の設備に触れないように施工する。火災の原因となります。
●水平天井埋込専用です。壁取りつけや天井直づけ及び傾斜天井への取りつけはしない。火災・落下の原因となります。
●表示された電源電圧（定格電圧±６%）以外の電源で使用しない。火災・感電の原因となります。
●器具と被照射物は５０cm以上（近接限度距離）離す。近接限度距離内に被照射物が近づく恐れのある場所（ドア開閉範囲の上、家具の上、クローゼット・押入れの中等）では使用しない。過熱による火災の原因となります。
●ミニハロゲン電球＜マルチレイアＰＲＯ＞以外のランプを使用しない。落下・ランプ破損によるけがの原因となります。
●器具表示及び取扱説明書にしたがって指定されたランプ、ミラーを使用する。
指定以外のランプ、ミラーを使用すると火災・落下の原因となります。

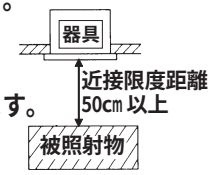

⚠注意

●一般屋内用器具です。直射日光の当たる場所、水気の多い場所、湿気の多い場所、振動のある場所、軒下、屋側通路等の雨の吹き込みを受ける場所、腐食性のガスの発生する場所では使用しない。火災・感電・落下・サビの原因となります。
●周囲温度は、５～３５°C以外では使用しない。火災またはランプ短寿命の原因となります。

施工上のご注意

●取りつけ面がクロス貼りの場合、接着剤が十分に乾燥してから器具を取りつける。サビや変色の原因となります。

各部のなまえと取りつけ方

ロックウール等の柔らかい天井に取りつけない。
天井材破損・器具落下の原因となります。

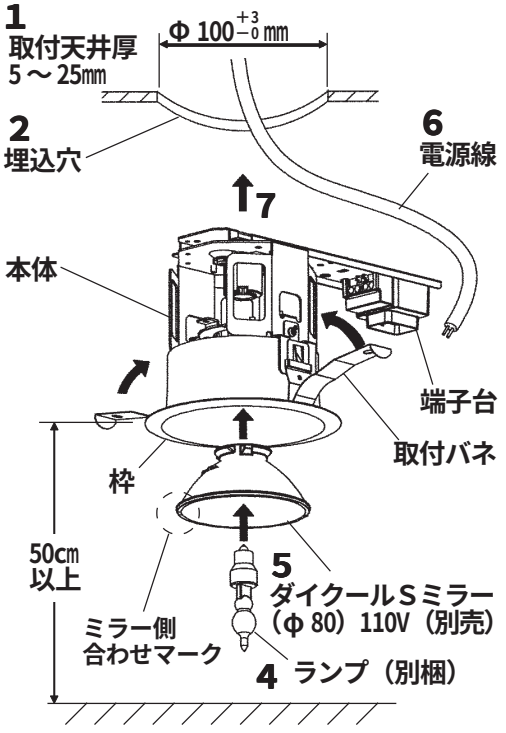

これは一部簡略化した図です。

⚠**警告**　照射物・照射面との距離は 50 cm以上離す。被照射物の火災・変色の原因となります。

1. 取りつけ前の確認をする
   ・器具質量（約 0.4kg）に十分耐えるよう、取付部の強度を確保する。
   不備がありますと落下の原因となります。
2. 天井にφ100 +3 −0 mmの埋込穴をあける
3. バンドを取りはずす
4. ランプ(別梱)を確実に取りつける
   ・ランプを確実に締めつける。
   不備がありますと火災・落下の原因となります。
5. ダイクールＳミラー(φ80)110Vを取りつける(別売)
   1. 枠とダイクールＳミラー（φ 80）110V のマークを合わせ、ミラーを押し込みながら取りつけ時のマーク位置まで回転させる。(30 度右にまわして取りつける)
   2. ダイクールＳミラーが左にもどらないか確認する。
   3. ランプがミラーの中心にあることを確認する。
   不備がありますと落下の原因となります。
6. 電源線を端子台に接続する
   ・電源線を差し込み穴の奥まで確実に差し込む。
   ・送り容量は１５Ａ以下です。
   接続が不完全な場合、容量オーバーした場合、火災・感電の原因となります。
7. 本体を取りつける
   ・取付バネを矢印方向へ縮めて埋込穴に押し込む。
   不備がありますと落下の原因となります。

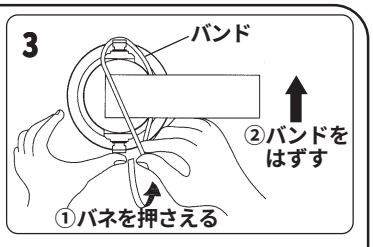

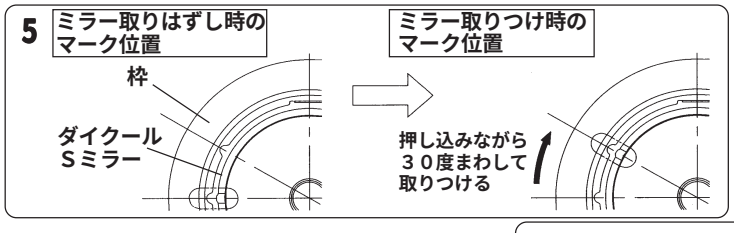

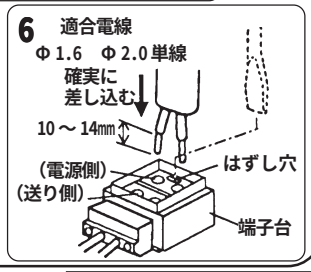

取扱説明　**お客様へ、この説明書は必ず保管ください。**

ご使用前にこの取扱説明書を必ずお読みのうえ、 正しくお使いください。

安全に関するご注意

⚠警告

●器具の改造および構成部品（ソケットなど）の交換はしない。火災・感電・落下の原因となります。
●布や紙など燃えやすいもので覆ったり、かぶせたりしない。火災の原因となります。
●器具と被照射物は５０㎝以上（近接限度距離）離す。近接限度距離内に被照射物、可燃物等（ドア開閉範囲、家具、布、紙等）を近づけない。過熱による火災の原因となります。
●ミニハロゲン電球<マルチレイアＰＲＯ>以外のランプを使用しない。落下・ランプ破損によるけがの原因となります。
●器具表示及び取扱説明書にしたがって指定されたランプ、ミラーを使用する。
指定以外のランプ、ミラーを使用すると火災・落下の原因となります。
●異常を感じたら速やかに電源を切り、販売店・工事店に相談する。火災・感電の原因となります。

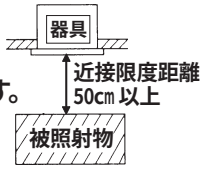

⚠注意

●器具の下に温度の高くなる物（ストーブ・ガスレンジ等）や湿気を発生させる物を置かない。火災の原因となります。
●ランプ交換の際には、器具表示及び取扱説明書にしたがって、指定されたランプを使用する。
指定以外のランプを使用すると、火災やランプ破損の原因となります。
●照明器具には寿命があります。設置して１０年(※)経つと、外観に異常がなくても内部の劣化は進行しています。
点検・交換してください。
※使用条件は周囲温度３０℃、１日１０時間点灯、年間３０００時間点灯です。
・周囲温度が高い場合・点灯時間が長い場合などは寿命が短くなります。
・１年に１回は「安全チェックシート」に基づき自主点検してください。３年に１回は工事店等の専門家による点検をお受けください。
点検せずに長期間使い続けるとまれに火災・感電・落下などに至る場合があります。

使用上のご注意

●シンナー・ベンジン・アルカリ系洗剤で拭かないでください。変色・変質・強度低下による破損の原因となります。

保証について

●保証について　この商品の保証期間は１年間です。
ランプ・グロー点灯管・電池等の消耗品は除きます。詳細は弊社カタログをご参照ください。
●保証書について　保証書が必要な場合は、弊社代理店または弊社営業所へお申し出ください。
●補修用性能部品の保有期間　弊社はこの照明器具の補修用性能部品（電気部品）を製造打ち切り後、６年間保有しています。
補修用性能部品には、同等機能を有する代替品を含みます。

お手入れ・ランプ交換　⚠注意

必ず電源を切って行ってください。
感電・やけどの原因となります。

＜器具の清掃について＞　・水または中性洗剤を用いて、汚れた部分を軽く拭き取ってください。
シンナー・ベンジン・アルカリ系洗剤で拭かないでください。
変色・変質・強度低下による破損の原因となります。

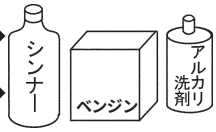

＜ランプ・ミラー交換について＞　・器具表示にしたがって、必ず下記の指定されたパナソニック製ランプと適合ダイクールＳミラー（φ80）110Vを組み合わせて使用してください。

ダイクールＳミラーの取りはずし方

・ダイクールＳミラーを押し込みながら、ミラーのマーク位置を取りはずし時のマーク位置まで回転させる。（３０度左に回して取りはずす）
※ミラーは、マーク位置の反対側を押し込みながら回転させると楽に取りはずしできます。

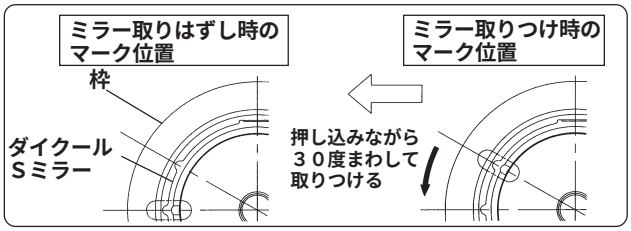

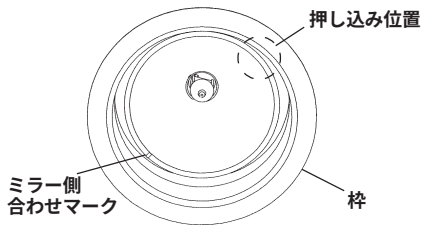

⚠警告	指定以外のランプ・ミラーを使用しますと火災・落下・ランプ破損によるけがの原因となります。

適合ランプ（指定）	おすすめ交換ランプ	適合ミラー（指定）
ミニハロゲン電球＜マルチレイアＰＲＯ＞ ９０Wまで	ＪＤ１１０Ｖ９０Ｗ･ＮＰ／Ｅ−Ｗ	ダイクールＳミラー （φ80）110V

⚠注意
点灯中や消灯直後はランプや器具をさわらないこと。やけどの原因となります。

パナソニック電工株式会社 ナショップ･調光システム事業部　(〒571-8686)大阪府門真市門真1048

取説 No.HNL72807W-TB　0T0409-0