

Panasonic

HK9339

照明用リモコン送信器(2ch)

ON/OFF切替用

使い方

ON/OFFボタン

チャンネルスイッチ

2台のリモコン器具を
個々に操作できます。




チャンネルの合わせ方

【ボタン式の場合】

1 照明器具の
チャンネル設定スイッチ
を押す。

2 送信器の
チャンネルを希望の
チャンネルに合わせ
る。


3 器具に向けて送信器の
ボタンを押す。

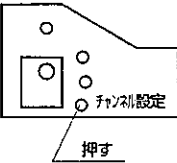

【ダイヤル式の場合】

1 送信器と器具の
チャンネルを合わせる。

送信器	器具
1	I-1
2	I-2



電池交換時の注意

- 電池は半年を目安に
お取替えください。
- 半年がたたない場合でも、
操作距離が短くなってきた時は、
お取替えください。



注意

- 電池が発熱して破裂する恐れがあります。
- 電池の (+) (-) を正しく入れてください。
 - 違う種類の電池や古い電池を混ぜないでください。
 - ショートさせたり、火中に投入しないでください。
 - 充電式電池は使用しないでください。

Panasonic

照明用リモコン送信器(2ch)

ON/OFF切替用

HK9339

2台のあかりを
コントロール



チャンネル
スイッチ

暗闇でも光る
(蓄光シール)

注意: [蓄光シール] の明る
さは時間の経過や温度
変化により減少します。

パナソニック電気
株式会社

〒571-8686
大阪府門真市門真1048
TEL (06)6908-1131
(大代表)

T 4989602187479




Made in China

Panasonic

照明用リモコン送信器(2ch)

ON/OFF切替用

HK9339

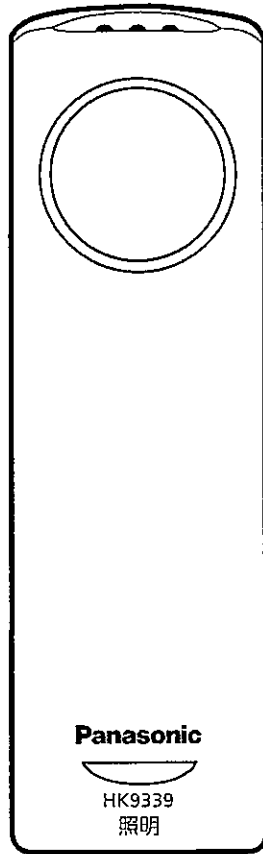


Panasonic

照明用リモコン送信器(2ch)

ON/OFF切替用

HK9339

ボンとひと押し

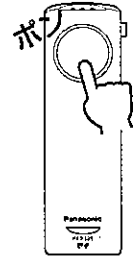

同梱部品

- 単3乾電池2本
- リモコンボックス
- 両面テープ
- 木ねじ2本



ご使用の前に箱の裏面と照明器具
の説明書をよくお読みの上、正し
くお使いください。

HK9339

Panasonic