


かんたんガイド

本書は、製品の設定や使い方を簡略化して説明しています。
 くわしい設定、取り扱いについては別冊の取扱説明書をご覧ください。
 また、取扱説明書の安全上のご注意、ご使用上に関するお知らせを必ずお読みください。

リモコンの準備をする

- リモコンの裏ボタンを開けて、単3形アルカリ乾電池を2本入れる。

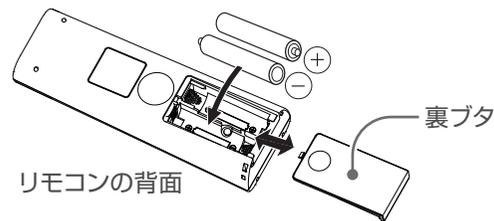

リモコンの現在時刻を設定する

1 リモコンのフタを開ける


2 「時刻設定」ボタンを2秒以上押し、
現在時刻を点滅させる

3 「▼時刻▲」ボタンを押し、
現在時刻に合わせる

4 「時刻設定」ボタンを押し、
時刻を決定する

5 リモコンのフタを閉じる



メモ 「るすばんモード」「おやすみタイマー」をセットするには、現在時刻の設定が必要です。

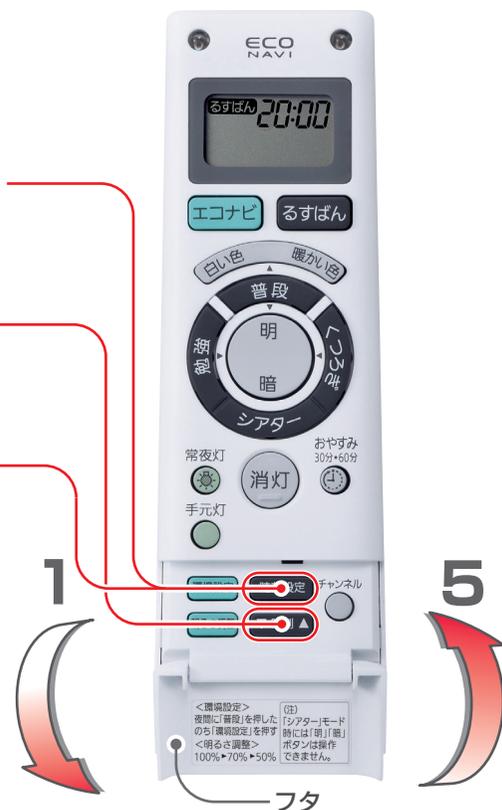

あかりをつける・シーンに合わせて切り替える

「普段」ボタン



お部屋全体を照らす普段のあかりです。
 夏場や朝方は涼しげな雰囲気を出す
 昼白色(白い色)、冬場や夕方には暖かい
 雰囲気を出す電球色(暖かい色)に
 変えることが可能です。

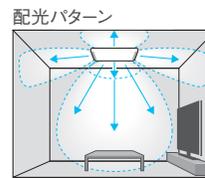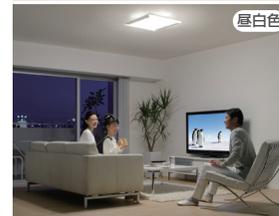

「白い色」「暖かい色」ボタンで光色が調整
 できます。
 「明」「暗」ボタンで明るさが調整
 できます。
 ※ここで設定した光色・明るさは
 他のボタン操作後でも記憶しています。

「勉強」ボタン

お部屋全体を照らすあかりです。
 リビングで勉強するのに十分な
 明るさが採れます。

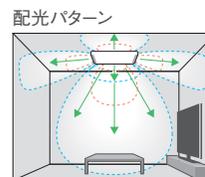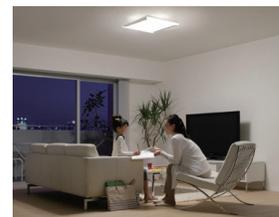


「明」「暗」ボタンで明るさが調整
 できます。

※写真はイメージです。ご使用の環境により色味や雰囲気は異なります。

「くつろぎ」ボタン

天井や壁面に美しい陰影をつくる
 間接光のあかりです。
 お部屋のくつろぎ感が高まりご家
 族やお友達とリラックスされる時
 におすすめのあかりです。

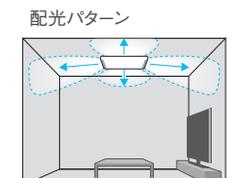

「明」「暗」ボタンで明るさが調整
 できます。

「シアター」ボタン

間接光でテレビ背面を照らすあかり
 です。
 映画館のような臨場感でテレビを楽し
 むるあかりを演出します。



「消灯」ボタン

消灯します。

「常夜灯」ボタン

常夜灯が点灯します。
 「明」「暗」ボタンで6段階の
 明るさ調整ができます。






「エコナビ」とは・・・

明るさセンサーがお部屋の明るさを検知して、設定した明るさを保ちながら照明器具が自動で余分な明るさを抑えて消費電力をカットします。

エコナビを使うために、お部屋の明るさ環境を設定する

壁スイッチは必ず ON にしてください。

- 設定は必ず夜間に行ってください。
- 照明器具から約 2m はなれて設定してください。
- 近くにある他の照明は、常時点灯させている場合をのぞいて消してください。

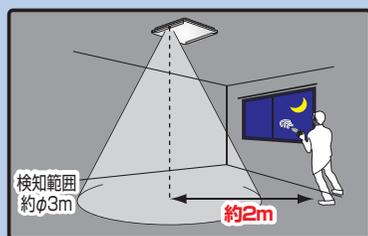

1 「普段」 ボタンを押す

照明器具が「普段」のあかりで点灯します。

2 リモコンのフタを開ける

3 「環境設定」 ボタンを押す

器具の枠部分にあるエコナビランプ(緑色)が点灯して設定を開始します
※設定中は光の色が自動で変化します



約 20 秒以内に「ビピーッ」音がして設定完了し、エコナビランプ(緑色)が消えます。

4 リモコンのフタを閉じる

設定できない場合は、ビピー音が鳴ります。別冊の取扱説明書の「故障かな?と思ったら」をご覧ください。



エコナビの使いかた

エコナビを ON にする。

1 「エコナビ」 ボタンを押す

照明器具が点灯してスタートします。

器具のエコナビランプ(緑色)が点灯します。



普段のあかりで設定した光色で動作します。

エコナビを OFF にする。

1 いずれかのボタンを押す

押したボタンに応じた点灯状態に切り替わります。

器具のエコナビランプ(緑色)が消灯します。



エコナビをより省エネで使うには

エコナビ点灯時の**最大の明るさを** 100%・70%・50%に調整できます。

1 「エコナビ」 ボタンを押す

器具のエコナビランプが点灯します。

2 リモコンのフタを開ける

3 「明るさ調整」 ボタンを押して最大の明るさを変更する



ボタンを押すごとに明るさが変化します。

明るさが決まりましたら自動的にエコナビ点灯がスタートします。エコナビ点灯時は、設定した最大の明るさと最小の明るさ(約5%)・消灯の間で明るさを自動で調節します。

4 リモコンのフタを閉じる

お買い上げ時は、最大の明るさ 100% になっています。

