


2-φ4.5穴 木ネジ用 2-φ2.2穴 電源線挿入用

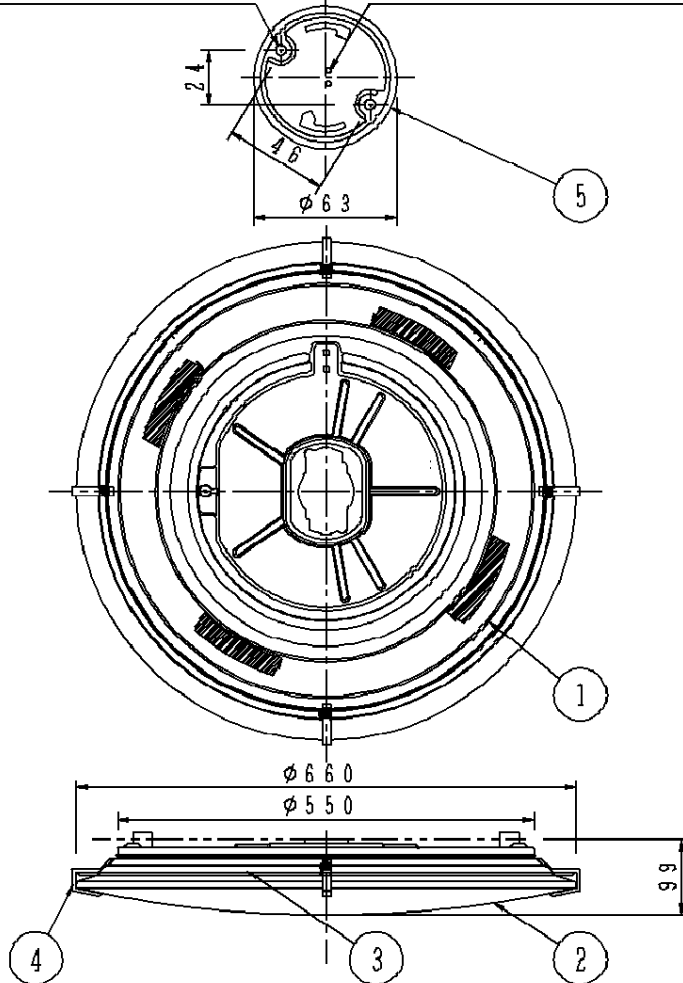

- ・おるすばん機能付
- ・タイマーで自動点灯/消灯機能付
- ・おやすみタイマー機能付
- ・手元灯（橙色）付
- ・OFF/ONスイッチ付
- ・虫の入りにくいパッキン構造
- ・おるすばんタイマーリモコン送信器、おるすばんセンサ付
- ・カバーの取付方法は、ソフトターン方式です。

※リモコン送信器についてはHK9470を参照ください。


注1)

別途、アダプタ（HK9042K）の使用により取付可能です。

取付可能な平縁天井の仕様についてはアダプタの図面をご参照ください。

⚠ 安全に関するご注意



- ・一般屋内用器具です。
屋外や水気、湿気のある場所では使用しないでください。
絶縁不良による感電の原因となります。
- ・天井面取り付け専用器具です。
指定外取り付けは、落下の原因となります。
- ・樹脂製アウトレットボックスに直接取り付けしないでください。落下の原因となります。
- ・下記のような天井や壁面には絶対に取り付けしないでください。落下の原因となります。




- ・取り付けには平らな部分がφ840mm以上必要です。
- ・器具取り付け前に必ず引掛シーリングの固定強度をご確認ください。木ねじ1本での固定や、ガタツキのある引掛シーリングへの取り付けは落下の原因となります。
- ・配線器具の出力が下記以上必要です。
(パナソニック製の配線器具をご使用ください)

丸型フル引掛シーリング

ローゼット



傾斜天井に取り付ける場合の注意事項

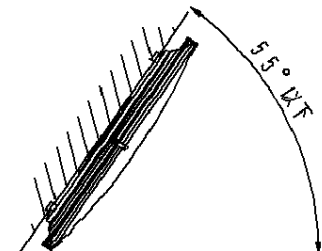

- ・5.5度を超える傾斜天井には取り付けしないでください。
- ・傾斜天井に取り付ける場合は、必ず支持具と木ネジ（座付き：4×38以上）を使用して取り付けてください。
※傾斜天井用の木ネジは付属していません。
- ・他の調光器と組み合わせて使用しないでください。火災の原因となります。

付属ランプ	100形ツインパルック プレミア蛍光灯（昼白色）	7	おるすばんセンサ		3チャンネル	本図面は3枚1組です。 1/3
		6	リモコン送信器		3チャンネル ダイレクト切替・調光用	
W・数	100×1	5	丸型フル引掛けシーリング			品番
器具質量	2.9kg	4	飾り	ABS樹脂	クローム仕上	HFAZ8316Z
特記事項		3	枠	スチロール	透明	生産終了品 本器具は製造できません
		2	カバー	高強度クリーンアクリル	乳白 低反射UVカット仕様	
		1	本体	鋼板（t0.4）	ホワイト ポリエステル粉体塗装	
部番			部品名	材質・素材厚	備考	パナソニック株式会社



< 機能説明 >

・点灯切替


壁スイッチ

消灯する・点灯する

- 壁スイッチをONすると、消灯前の点灯状態で点灯します。
壁スイッチで消灯後2秒以上経過した後、再び壁スイッチをONさせた場合は消灯前の状態で点灯します。
また、リモコン送信器にて明るさを記憶させた場合、各点灯状態はその明るさで点灯します。
- 壁スイッチをONしても点灯しない場合は、壁スイッチを素早く（約2秒以内）OFF⇒ONするか、壁スイッチをONにしてリモコン送信器で点灯状態を切り替えてください。


点灯状態を切り替える

- 壁スイッチを素早く（約2秒以内）OFF⇒ONすると、点灯状態が切り替わります。

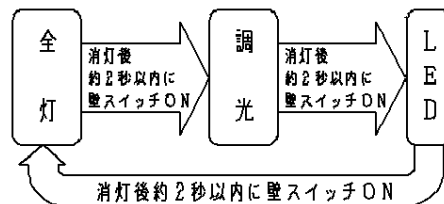

壁スイッチで消灯後2秒以上経過した後、再び壁スイッチをONさせた場合は消灯前の状態で点灯します。
また、リモコン送信器にて明るさを記憶させた場合、各点灯状態はその明るさで切り替わります。

リモコン送信器

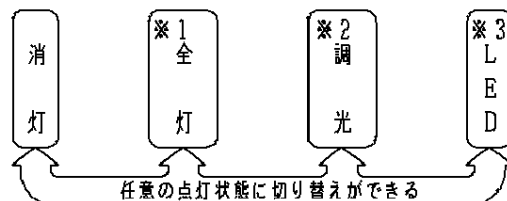


- ※1 リモコン送信器にて、全灯状態は約10～100%調光ができます。
リモコン受信部OFF/ONスイッチを2秒以上押しつけた後、リモコン送信器により明るさを調整し、全灯ボタンを押した場合、その明るさを記憶します。
- ※2 出荷状態は約60%点灯になります。
リモコン送信器にて、調光状態は約10～100%調光ができます。調光させた場合はその状態を記憶します。
- ※3 リモコン送信器にて、LED状態は調光ができます。調光させた場合はその状態を記憶します。

付属ランプ		本図面は3枚1組です。 2 / 3				品番
	5					使用説明書
W・数	4					HFAZ8316Z
器具質量	3					生産終了品 本器具は製造できません
特記事項	2					
	1					
	部番	部品名	材質・素材厚	備考		パナソニック株式会社

< 機能説明 >


● 住宅用防犯動作

- ・ お出かけ前におるすばんセンサのおるすばんボタンを押すと、センサがるすばんモードに切り替わり警戒状態になります。ボタンを押して約5分後から警戒状態になります。

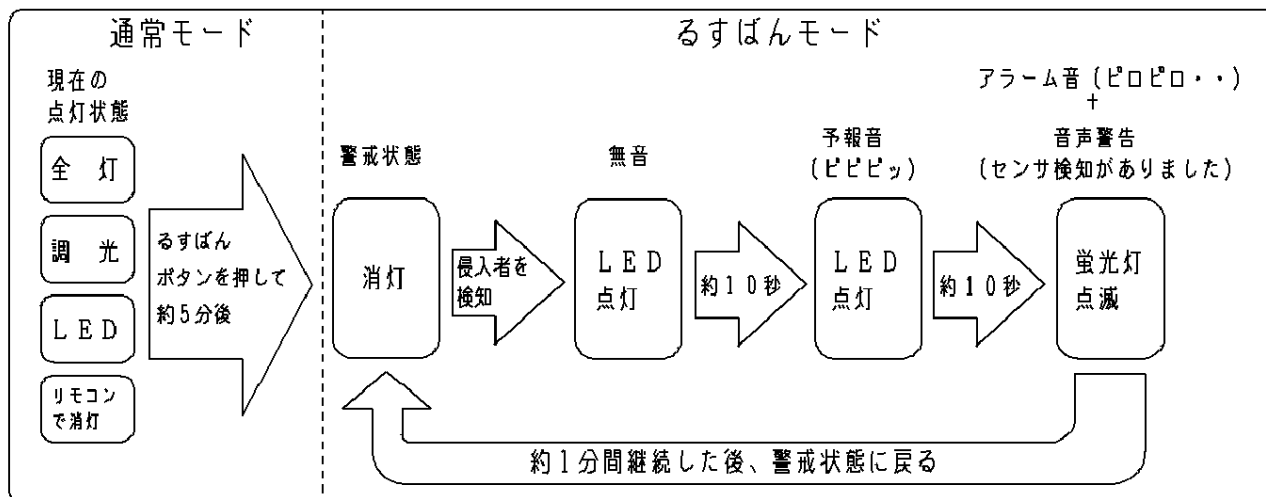

- ・ 壁スイッチはONでご使用ください。壁スイッチOFFの状態では侵入者を感知しても照明は点滅（点灯）しません。
- ・ 家族が帰宅したときは、おるすばんセンサのおるすばんボタンを2秒以上長押しして解除します。

< おるすばんセンサ >

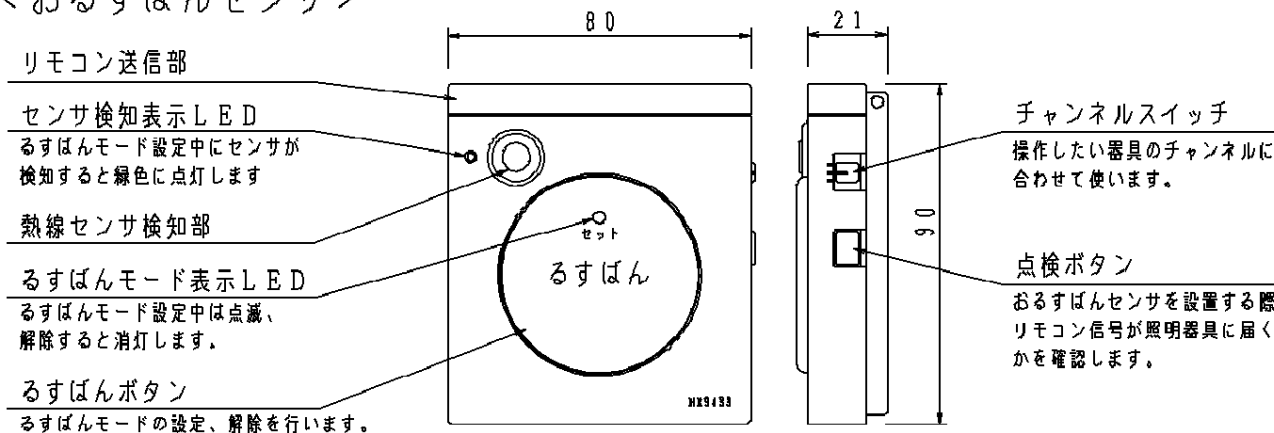

< 使用上のご注意 >

- ・ 必ず壁スイッチと併用してください。
- ・ リモコン送信器の電池が消耗した場合、点灯・消灯ができません。
- ・ 壁スイッチをOFFにしなければ待機時に電力を消費します。
- ・ 壁スイッチ1個で2台以上の器具の使用はできません。
- ・ 低誘虫の効果は、虫の種類（うす光性の有無）、周囲の環境（付近に明るい光源がない等）によって異なります。
- ・ リモコン送信器の手元灯を点灯した状態で長時間直視しないでください。目の痛みの原因となることがあります。
- ・ この器具の近くでは光高周波方式のリモコンが作動しない場合がごくまれにありますので、ご注意ください。
- ・ 室温が低いと（10℃以下程度）点灯直後、リモコンでは切り替えにくい場合があります。その際はしばらくしてから切り替え操作してください。
- ・ この商品は侵入や窃盗等を阻止するものではありません。万が一被害に遭われた場合でも、弊社は一切責任を負いかねます。

本図面は3枚1組です。3/3

付属ランプ	5				品番
W・数	4				使用説明書
器具質量	3				HFAZ8316Z
特記事項	2				生産終了品 本器具は製造できません
	1				
	部番	部品名	材質・素材厚	備考	パナソニック株式会社

