

Panasonic® DH 0244K(黒)

100V用配線ダクトシステム(ショッピングライン) 適合部品

ジョイナL(右用)

2 P 15 A 125 V

1コ入




パナソニック株式会社

■本体との接続

- 本体の極性表示側(凸部側)を図のような方向に合わせてから接続してください。
- 接続のみの場合は、カバーははずす必要はありません。


■電源の接続

- 電源の接続は、端子ねじに巻締め接続してください。
- 電源の接続は、極性表示側(端子ねじにめっきしてある側)を必ず接地側としてください。

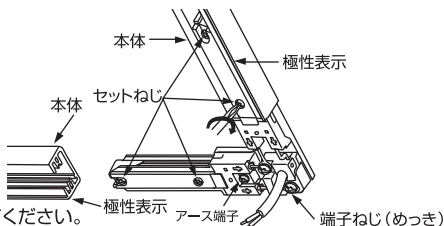

禁止

- 施工中、落としたり、ぶつけるなど商品に強い衝撃を与えない 破損の原因になります。
- 田の字形に施工中に本体を接続した状態で、本体を90mmジョイナ 本体 90mm以下 /1m以上曲げない 無理な力を与えると、破損の原因になります。



注意

- ジョイナ差込部と本体が一直線となるように取り付ける
- セットねじ及び端子ねじは確実に締め付ける(締付トルク セットねじ:0.98Nm ~1.32Nm、端子ねじ:1.2Nm~1.5Nm)不備があると感電・火災の原因になります。
- 回路をブロック別に分割する方法は、カバー裏面を参照する
- アースが必要な場合は、3心ケーブルを使用し、1心をアース端子に巻締め接続する。(締付トルク:1.2Nm~1.5Nm)不備があると感電・火災の原因になります。