

LEDスポットライト サイン用アーム

品番	アーム径 (mm)	適合灯具品番	表面処理	塗装色
NNY28576	φ34.0	NNY24200・NNY24201 NNY24210・NNY24211 NNY24220・NNY24221 NNY24230・NNY24231	溶融亜鉛メッキ後 溶剤塗装	シルバー メタリック
NNY28577	φ42.7	NNY24260・NNY24261 NNY24270・NNY24271		

この器具の取付工事には電気工事士の資格が必要です。施工は必ず工事店に依頼してください。

施工説明 工事店様へ、この説明書は保守のためお客様に必ずお渡しください。

安全に関するご注意



警告

- 施工は取扱説明書にしたがい確実に行う。
施工に不備があると感電・落下・アーム折れの原因となります。
- 取付ける灯具の接地端子を使用して接地工事（D種接地工事）を確実に行う。
接続に不備があると感電の原因となります。【電気設備技術基準】
- アームの改造や適合照明器具以外のものの取り付けは、絶対に行わない。
発火・感電・落下・アーム折れの原因となります。
- 振動や衝撃の多い場所（橋や高架上等）、腐食性ガスの発生する場所では使用しない。
発火・感電・落下・アーム折れの原因となります。
- 基礎は事前に取付ける灯具を確認の上、十分な強度を有するものをご用意ください。
強度が不十分な場合は、アーム折れ・落下の原因となります。






注意

- このアームは一般屋外用（防雨型）です。それ以外の場所では使用しないでください。
発火・感電・落下の原因となります。
- 60 m/s 仕様です。これ以上の風速の影響を受ける場所では、使用しないでください。
器具落下・ポール転倒の原因となります。
- アームの取扱いは必ず2人以上で行なってください。
事故の原因となります。

各部の名前と取り付けかた

3

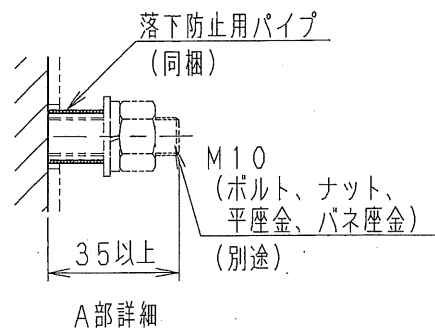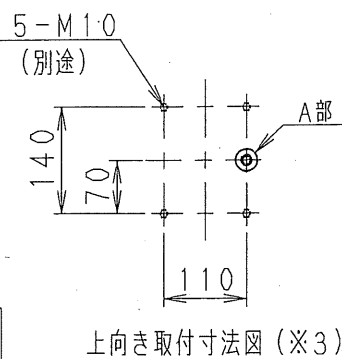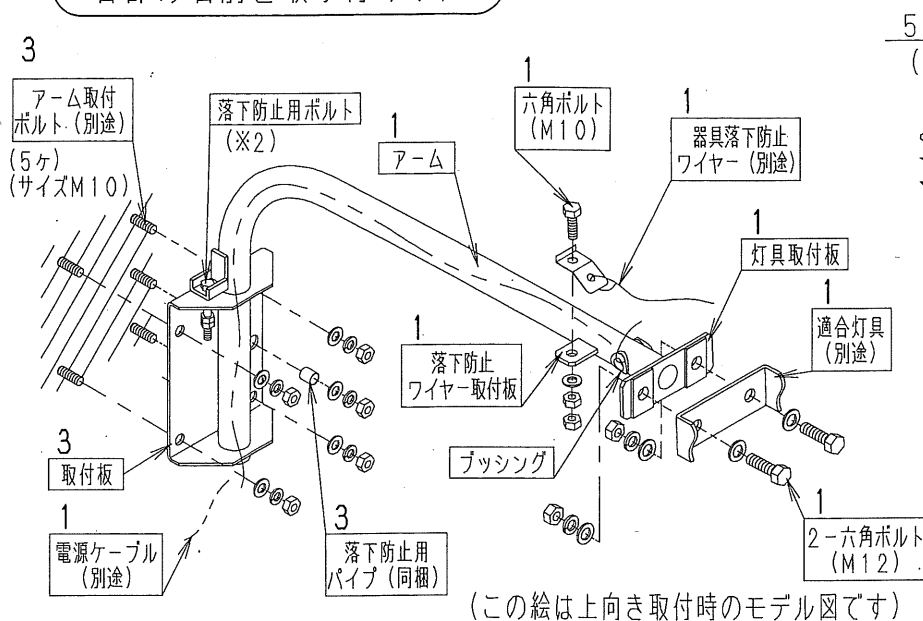

※施工前に、器具重量に十分耐えるよう、取付部の強度を確保してください。

取付部の強度が不十分な場合は落下の原因となります。

1. 適合灯具 (別売) をアームにボルトで固定する。

- ・電源ケーブル (別途) をアーム内部より通線してください。
- ・落下防止ワイヤー取付板に器具落下防止ワイヤーを付属のM10六角ボルト・ナット (2ヶ)・平座金を用いて、締付トルク37N・mで確実に締付けてください。
- ・灯具取付板に適合灯具を付属のM12六角ボルト・ナット・平座金 (2ヶ)・パネ座金を用いて、締付トルク64N・mで確実に締付けてください。

取付ボルトの締め付けが不十分な場合は灯具落下の原因となります。

(取付・結線方法は灯具の取扱説明書をご参照下さい。)

2. ケーブル (電源・ランプ) の結線を行なう。

- ・灯具の接地端子を使用して接地工事を確実にこなしてください。
 - (結線方法・接地工事の種類は、灯具の取扱説明書をご参照ください。)
- 接地工事が不完全な場合は、感電の原因となります。


3. アームを取付ボルト (別途) で取り付ける。

- ・取付ボルトはM10を使用してください。
 - ・アームの取付けは M10ナット・平座金、パネ座金を用いて締付トルク24N・mで確実に締付けてください。
- 締め付けが不十分な場合は落下の原因となります。

- ・落下防止用パイプは取付板に嵌まるように取付け、M10ナット・平座金、パネ座金を用いて締付トルク24N・mで確実に締付けてください。(※1)

取付がされていない場合や締め付けが不十分な場合は落下の原因となります。

※1:

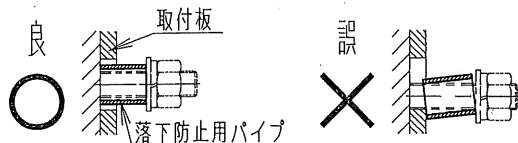

※2: 落下防止用ボルトは緩めないでください。
締付け直される場合は、37N・mで確実に締付けてください。

締め付けが不十分な場合は落下の原因となります。

※3: アームを逆向きに取付する場合はアンカーボルトは上向き取付時と180°逆向きに施工する。
上向き取付方向では取付できません。

・ご使用前にこの取扱説明書を必ずお読みのうえ、正しくお使いください。

安全に関するご注意**警告**

- アームを改造しない。
折れ・落下の原因となります。
- アームを故意にゆすったり、アームに衝撃を加えたりすることは絶対に行わない。
アームの折れ・落下事故の原因となります。
- アームにぶら下がったり、上に登ったりすることは絶対に行わない。
アームの折れの原因となります。
- ランプ交換やお手入れの際は、灯具の取扱説明書の指示にしたがう。
感電・火傷・灯具落下等の原因となります。
- 異常状態のまま使用しない。
万一、アームのメッキや塗装がはげたり、腐食が著しいなどの異常状態のままで使用すると
アームの折れ、落下の原因となります。すぐに工事店に修理を依頼してください。

**注意**

- アーム・灯具の施工は、必ず工事店・電気店（有資格者）に依頼してください。
一般の方の施工は、法律で禁止されています。
- ランプ交換やお手入れの際は、アームにハシゴ等をかけないでください。
アームの折れ・落下事故の原因となります。
- アームには寿命があります。
使用環境によるストレスにより腐食や金属疲労等の劣化は進行しています。
点検・補修・交換してください。
 - ・塩害地域、植栽に設置の場合などは寿命が短くなります。
 - ・1年に1回は「安全チェックシート」に基づき自主点検してください。
3年に1回は工事店等の専門家による点検をお受けください。点検せずに長期間使い続けるとまれに折れ、落下に至る場合があります。

保証について

- 1：保証について
この商品の保証期間は1年間です。
但し、消耗品は除きます。詳細は弊社カタログをご参照ください。
- 2：保証書について
保証書が必要な場合は、弊社代理店または弊社営業所へお申し出ください。
- 3：補修用性能部品の保有期間
弊社はこの照明器具の補修用性能部品（電気部品）を製造打ち切り後、6年間保有しています。
補修用性能部品には、同等機能を有する代替品を含みます。