

取扱説明書 住宅用照明器具（ペンダント）

保管用

施工説明付き

保証書別添付

品番 LGB15153WLE1 LGB15153BLE1（不透過タイプ）
（ホワイト）（ブラック）
LGB15154WLE1 LGB15154BLE1（透過タイプ）
（ホワイト）（ブラック）

お客様へ

このたびは、パナソニック製品をお買い上げいただき、まことにありがとうございます。
取扱説明書をよくお読みのうえ、正しく安全にお使いください。
ご使用前に「安全上のご注意」（1～2ページ）を必ずお読みください。
保証書は、「お買い上げ日・販売店名」などの記入を確かめ、取扱説明書とともに大切に
保管してください。

工事店様へ

この説明書は必ずお客様にお渡しください。

安全上のご注意

必ずお守りください

人への危害、財産の損害を防止するため、必ずお守りいただくことを説明しています。

■誤った使い方をしたときに生じる危害や
損害の程度を区分して、説明しています。

■お守りいただく内容を、次の図記号で
説明しています。



警告

「死亡や重傷を負うおそれがある
内容」です。



注意

「傷害を負うことや、財産の損害が
発生するおそれがある内容」です。



してはいけない内容です。



実行しなければならない内容です。



警告

■取付面

●次のような場所に取り付けない
火災、感電、落下によるけがのおそれがあります。



禁止



傾斜した場所



壁

◎この器具は配線ダクト水平天井吊り下げ専用です。

■配線器具

●次のような配線ダクトには取り付けない
火災、感電、落下によるけがのおそれがあります。



禁止



ガタついたり、
破損、変形しているもの

◎配線ダクト設置、交換が必要です。
配線ダクト設置、交換には資格が必要です。
販売店、工事店に依頼してください。

◎パナソニック製100V用配線ダクトと
組み合わせることを推奨します。

■その他

●器具に無理な力を加えない

守らないと器具が破損し、火災、感電、落下に
よるけがのおそれがあります。

◎ぶら下がったり、体重をかけたりしない。

◎ハンガー、小物などをぶら下げない。



禁止

■壁スイッチ

●調光機能が付いた壁スイッチの場合は、
一般の入切用スイッチに交換する
火災のおそれがあります。



必ず守る



◎販売店、工事店に交換を依頼してください。
（取り外しには資格が必要です。）

■その他

●交流100ボルトで使用する

過電圧を加えると過熱し、火災、感電の
おそれがあります。

●異常を感じた場合、速やかに電源を切る
異常状態が収まったことを確認し、販売店
またはお客様ご相談窓口（保証書内在中）に
ご相談ください。



必ず守る



分解禁止



禁止

●布や紙など燃えやすいものをかぶせない
火災のおそれがあります。

⚠ 注意

- 照明器具には寿命があります。
設置して10年経つと、外観に異常がなくても内部の劣化は進行しています。
点検・交換してください。

点検せずに長期間使い続けると
まれに火災・感電・落下などに
至る場合があります。

- ◎1年に1回は「安全チェックシート」
(保証書内在中)に基づき自主点検
してください。



必ず守る



接触禁止

- お手入れの際は電源を切る
通電状態で行うと、感電の原因となる
ことがあります。



水ぬれ禁止

- 浴室など湿気の多い場所や屋外で使用しない
火災、感電の原因となることがあります。

- ◎この器具は防湿、防雨型ではありません。



禁止

- 温度の高くなるものを器具の真下に
置かない

火災の原因となることがあります。

- ◎器具の真下にストーブなどを置かないでください。

- 布や紙などの燃えやすいものをかぶせない
火災の原因となることがあります。


- アルカリ系洗剤は使用しない
強度低下によりセードが破損し、感電の
おそれがあります。

施工前のご確認事項


- 壁スイッチを設けることをおすすめします。壁スイッチを設けると使用しない時やお手入れの際に電源を切ることができます。
- ほたるスイッチと接続する場合は器具1台につき、スイッチ3個までで、ご使用ください。
(4個以上のほたるスイッチと接続すると、スイッチを切にしても器具が消灯しないことがあります。)

取付前のご準備


- ①フランジ内からプラグを引き出し、
締付ネジを押さえながら締付リングを
取り外す。

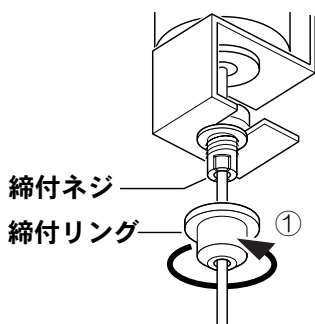


- ②締付ネジを押し上げながら
取付金具の溝部からずらす。

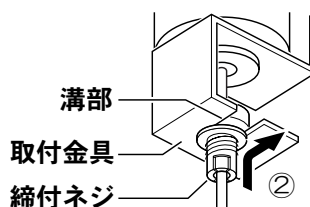

- ③締付ネジを溝部から引き抜く。

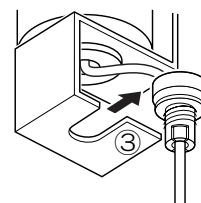


各部のなまえ

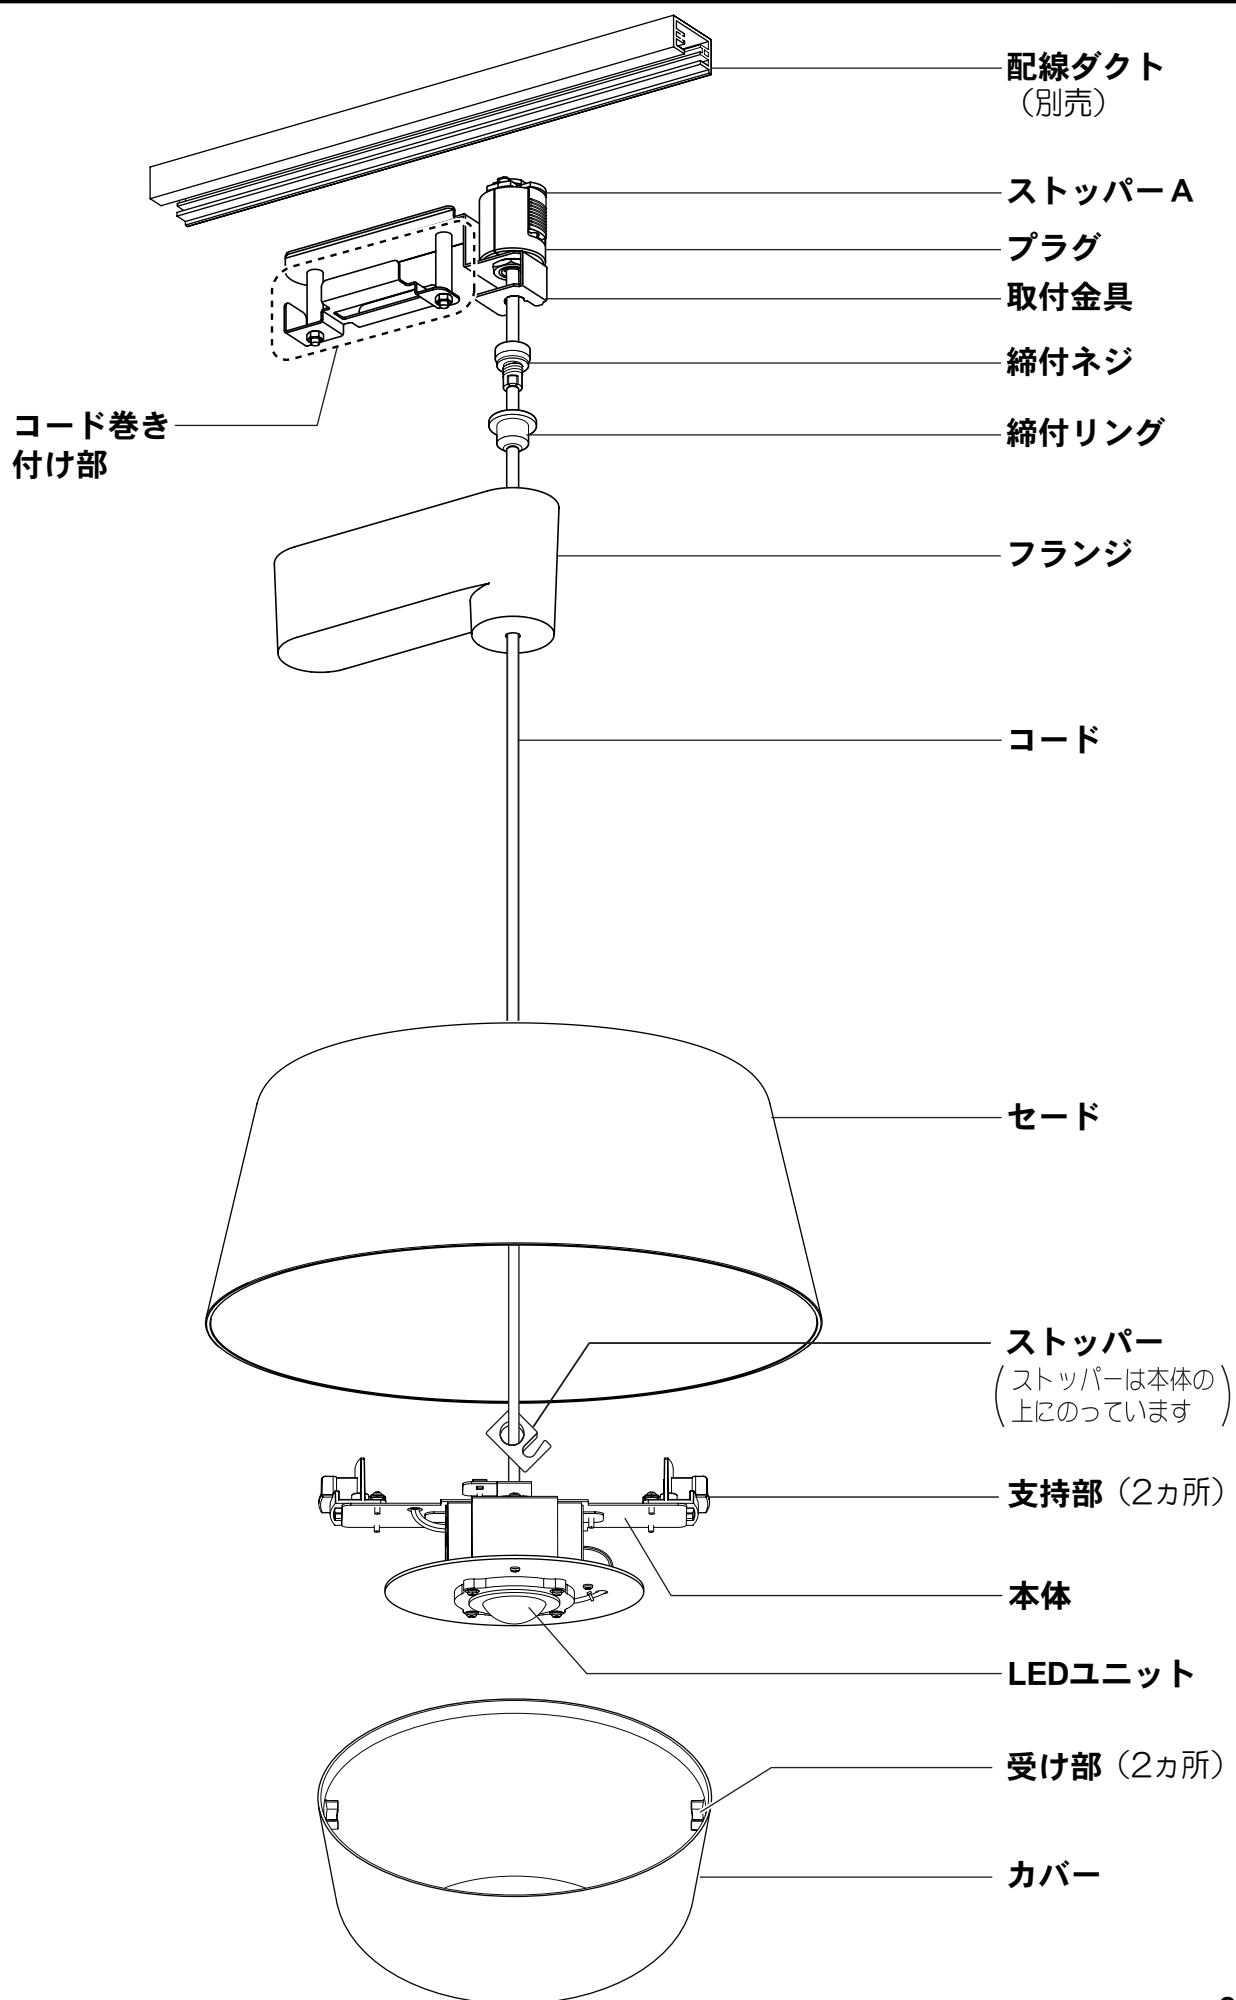

1 収納したいコードの長さを決める

- ① フランジ内に収納したいコードの長さを決め、その位置に締付ネジを移動させる。
- ② 締付リングで、締付ネジを固定する。

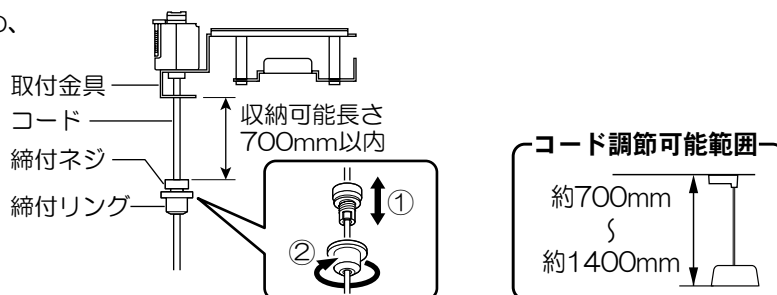


2 締付リングを取付金具に取り付ける

締付リング(溝部)を取付金具に差し込む。


確認

- 締付リングが取付金具に収まっていることを確認する。

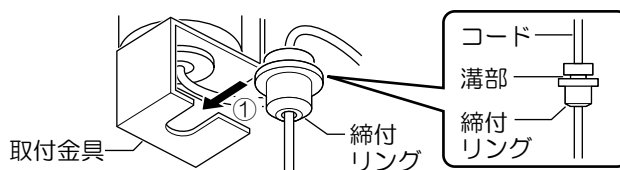

3 コードを収納する


- ① 余ったコードをコード巻き付け部に巻き付ける

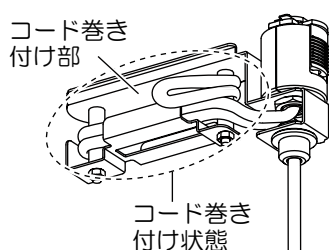

- ② コードの最終部をコード巻き付け部に収納する

確認

- 巻き付け後、フランジ内に収まることを確認する。

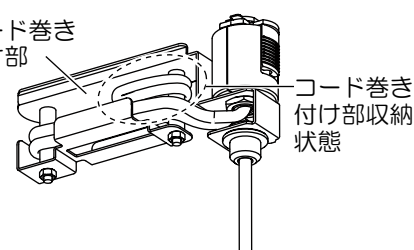


4 配線ダクトにプラグを取り付ける

- 取付高さが1.8m未満の配線ダクトには取り付けできません。

- ① ストッパーAを配線ダクトの突起の逆側に合わせる (ストッパーAを突起側に合わせると取り付けできません)
- ② プラグを右に90度回す

確認

- 取り付け後ストッパーAを下げずにプラグを回し、外れないことを確認する。
- 器具の間隔は5cm以上はなして取り付ける。


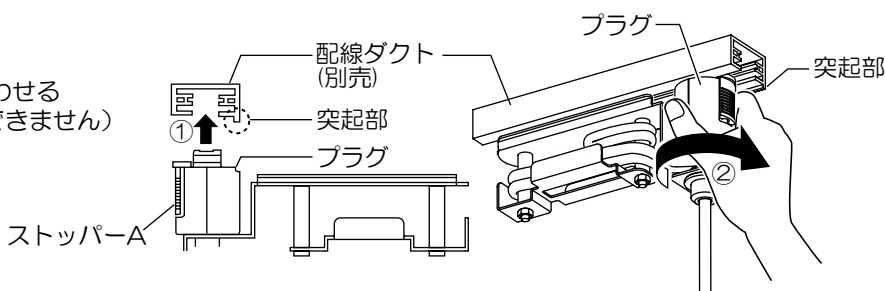


5 フランジを配線ダクトまで押し上げる

フランジ内部のバネを取付金具の角穴にはめる


確認

- フランジの切り欠きに配線ダクトの突起部が収まっていること

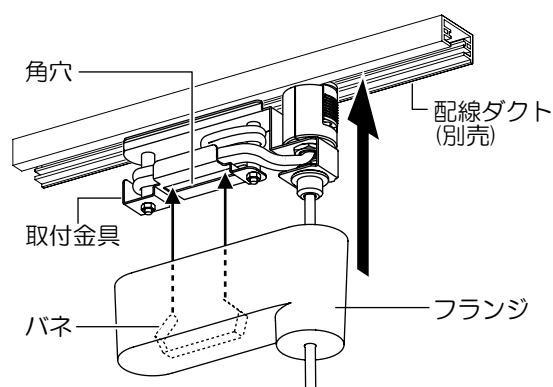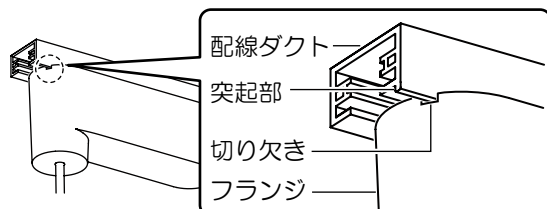


5 セードを仮吊りする


①セードを押し上げる。

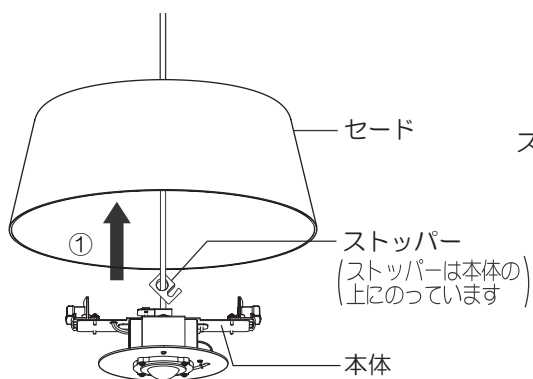

②ストッパーの切り欠きにコードを引掛ける。

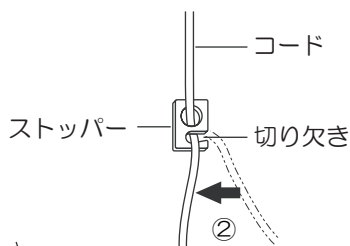


③セードを仮吊する。

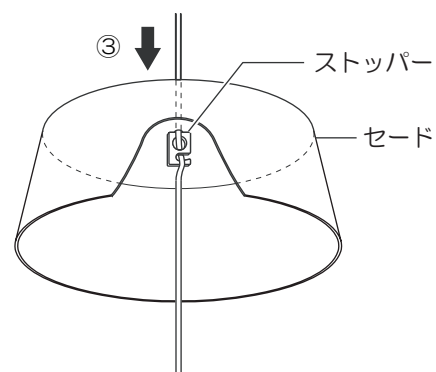


6 カバーを取り付ける

①本体をかたむける。

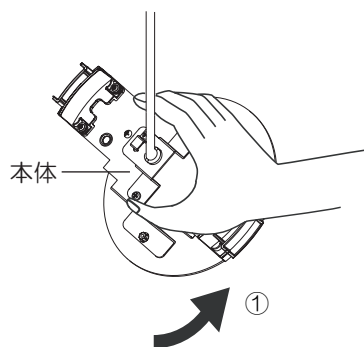

②カバーの受け部(2カ所)を
本体の支持部に(2カ所)のせる

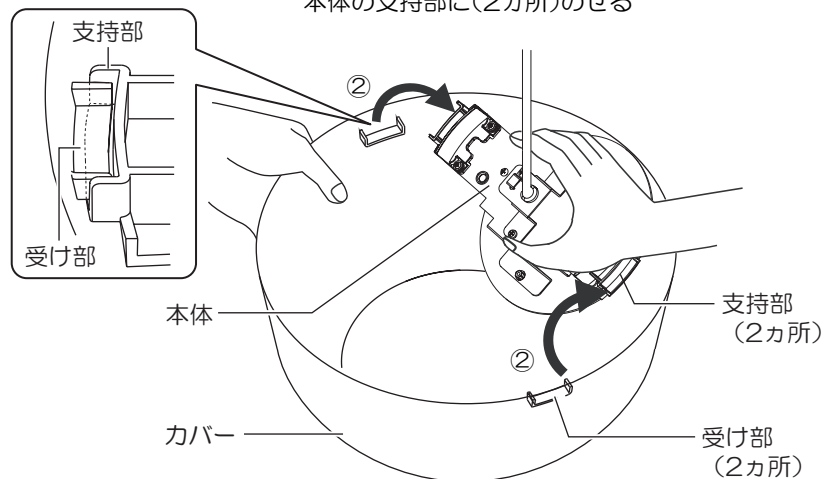


⚠ 注意




カバーは確実に取り付ける
落下してけがのおそれがあります。

7 セードを取り付ける

①ストッパーの切り欠きからコードを外す。

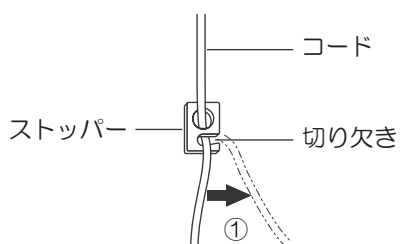

②セードをカバーにのせる

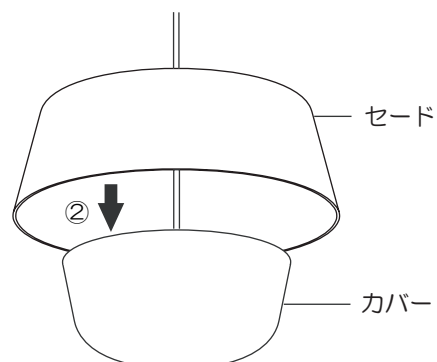

お手入れについて

電源を切って、光源やその周辺が冷めてから行ってください


- 明るく安全に使用していただくため、定期的（6カ月に1度程度）に清掃してください。
- 汚れがひどい場合は、石けん水に浸した布をよく絞ってふき取り、乾いたやわらかい布で仕上げてください。

確認

シンナー、ベンジンなどの揮発性のものでふいたり、殺虫剤をかけたりしないでください。変色・破損の原因になります。


照明器具の取り外し方

1 フランジを下げる

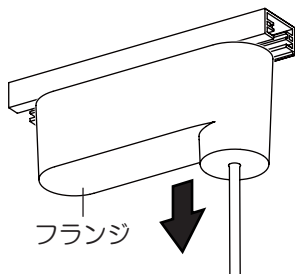


2 プラグのストッパーAを下げる

コードを持ちながら、プラグのストッパーAを下げる

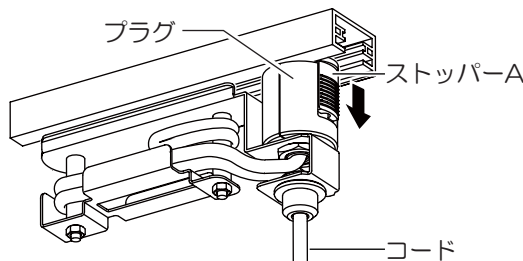

3 プラグを左に回して外す

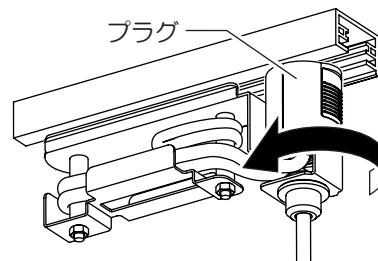

ご使用上に関するお知らせ

故障や異常ではありません

【器具自体の留意点】

- 点灯中や消灯直後、プラスチック伸縮によるきしみ音が照明器具から発生することがあります。
- LEDにはバラツキがあるため、同一品番でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。

【周囲の影響】

- 器具の近くでは、ラジオやテレビなどの音響、映像機器に雑音が入ることがあります。
- 器具のきわめて近くでは、リモコン機器（エアコンなど）のリモコンが動作しにくくなる場合があります。

仕様

使用電圧	周波数	消費電力	入力電流
AC100V	50/60Hz共用	8.2W	0.14A

- LED照明器具の光源寿命は、40,000時間です。（照明器具の寿命とは、異なります。）

光源の寿命は、点灯しなくなるまでの総点灯時間または、全光束が点灯初期の70%に下がるまでの総点灯時間のいずれか短い時間を推定したものです。

保証とアフターサービス

よくお読みください

使いかた・お手入れ・修理などは…

■まず、お買い上げの販売店へご相談ください

▼お買い上げの際に記入されると便利です

販売店名

電話 () -

お買い上げ日 年 月 日

- 保証期間中は、保証の規定に従って出張修理いたします。
- 保証期間終了後は、診断をして修理できる場合は、ご要望により修理させていただきます。

*修理料金は次の内容で構成されています。

技術料 診断・修理・調整・点検などの費用

部品代 部品および補助材料代

出張料 技術者を派遣する費用

- アフターサービスについてのご不明な点や修理に関するご相談は、お買い上げの販売店または別紙お客様ご相談窓口にお問い合わせください。

修理を依頼されるときは…

まず電源を切って、お買い上げ日と以下の内容をご連絡ください。

●製品名 住宅用照明器具

●品番 ☐ LGB15153WLE1 ☐ LGB15153BLE1
☐ LGB15154WLE1 ☐ LGB15154BLE1

☒ 器具のラベルをご参照していただき、品番にチェックをしてください。

●故障の状況 できるだけ具体的に

保証期間：お買い上げ日から本体1年間

ただしLED電源については3年間です。

※保証の例外 24時間連続使用など、1日20時間以上の長時間の使用の場合、保証期間は半分となります。

補修用性能部品の保有期間 6年

*当社はこの照明器具の補修用性能部品（製品の機能を維持するための部品）を、製造打ち切り後6年間保有しています。

パナソニック株式会社 ライティング機器ビジネスユニット

〒571-8686 大阪府門真市門真1048

© Panasonic Corporation 2014