


取扱説明書

住宅用照明器具（シーリングライト）

保管用

施工説明付き

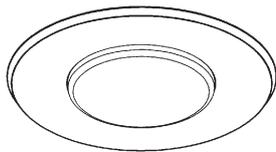

品番 LGB51774LG1 LGB51775LG1
LGB51776LG1 LGB51777LG1

お客様へ

このたびは、パナソニック製品をお買い上げいただき、まことにありがとうございます。
取扱説明書をよくお読みのうえ、正しく安全にお使いください。
ご使用前に「安全上のご注意」を必ずお読みください。
この取扱説明書は大切に保管してください。
施工には電気工事士の資格が必要です。必ず、販売店、工事店に依頼してください。

安全上のご注意

必ずお守りください

人への危害、財産の損害を防止するため、必ずお守りいただくことを説明しています。

■ 誤った使い方をしたときに生じる危害や損害の程度を区分して、説明しています。

■ お守りいただく内容を、次の図記号で説明しています。（下記は図記号の一例です。）



警告

「死亡や重傷を負うおそれがある内容」です。



注意

「傷害を負うことや、財産の損害が発生するおそれがある内容」です。



してはいけない内容です。



実行しなければならない内容です。

警告

● 異常を感じた場合、速やかに電源を切る
異常状態が収まったことを確認し、販売店
または別紙お客様ご相談窓口にご相談ください。




分解禁止

● 器具を改造したり、部品交換をしない
火災、感電、落下によるけがのおそれ
があります。



必ず守る

● 照射物近接限度内にドア開閉範囲や家具
などの可燃物が近づかないように注意する
守らないと、照射物の変色、
火災のおそれがあります。

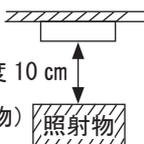

照射物近接限度 10 cm
(ドア・家具・布などの可燃物)



禁止

● アルカリ系洗剤は使用しない
強度低下により破損し、落下するおそれ
があります。

注意

● 照明器具には寿命があります。
設置して 10 年経つと、外観に異常が
なくても内部の劣化は進行しています。
点検・交換してください。
点検せずに長期間使い続けると
まれに火災、感電、落下などに
至る場合があります。



禁止

● 温度の高くなるものを器具の真下に置かない
火災の原因となることがあります。

◎ 器具の真下にストーブなどを置かないでください。



必ず守る

◎ 1 年に 1 回は別紙安全チェックシート
に基づき自主点検してください。

● お手入れの際は電源を切る
通電状態で行うと、感電の原因となる
ことがあります。

● 器具の取り外しは販売店、工事店に
依頼する
器具の取り外しには資格が必要です。

● パネルを直視しない
目の痛みの原因となることがあります。

施工説明

安全上のご注意

必ずお守りください

警告

■取付面

- 次のような場所には取り付けない
火災、感電、落下によるけがのおそれがあります。



禁止

- ・ 床面
- ・ 壁面

◎この器具は水平天井面取り付け専用です。

壁スイッチ

調光器は当社製適合ライトコントロールを使用する

指定以外のライトコントロールと組み合わせて使用すると、火災のおそれがあります。



必ず守る

- ◎ライトコントロールの注意事項についてはライトコントロールの説明書をご確認ください。
当社製適合ライトコントロール
・ライトコントロール（起動方式LG対応用）


■その他

- 照射物近接限度内にドア開閉範囲や家具などの可燃物が近づかないように考慮して取り付ける

守らないと、照射物の変色、火災のおそれがあります。



必ず守る



必ず守る

- 器具の取り付けは、説明書に従い
確実にを行う

取り付けに不備があると、火災、感電、落下によるけがのおそれがあります。

- 交流 100 ボルトで使用する

過電圧を加えると過熱し、火災、感電のおそれがあります。

- 電源線は端子台の差込穴の奥まで
確実に差し込む

差し込みが不完全な場合、火災、感電のおそれがあります。

注意

- 浴室など湿気の多い場所や
屋外で使用しない
火災、感電の原因となることがあります。



水ぬれ禁止

◎この器具は防湿、防雨型ではありません。



禁止


- 温度の高くなるものの上に取り付け
ない
火災の原因となることがあります。

◎レンジなど温度の高くなるものの上に取り付け
ないでください。

施工前のご確認事項


取付場所について

- ネジ側は障害物から 30cm 以上離してください。

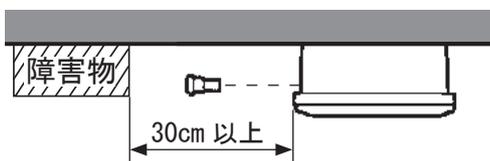


取り付け前のご注意

- ・ 付属部品を確認してください。

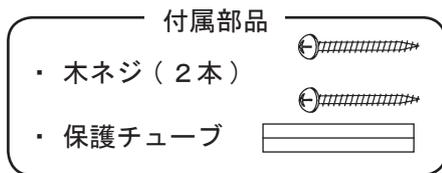


- ・ ほたるスイッチと接続する場合は器具1台につきスイッチ3個まででご利用ください。(4個以上のほたるスイッチと接続すると、スイッチを切にしても器具が消灯しないことがあります。)

● 取り付け前に下図の状態にしてください。

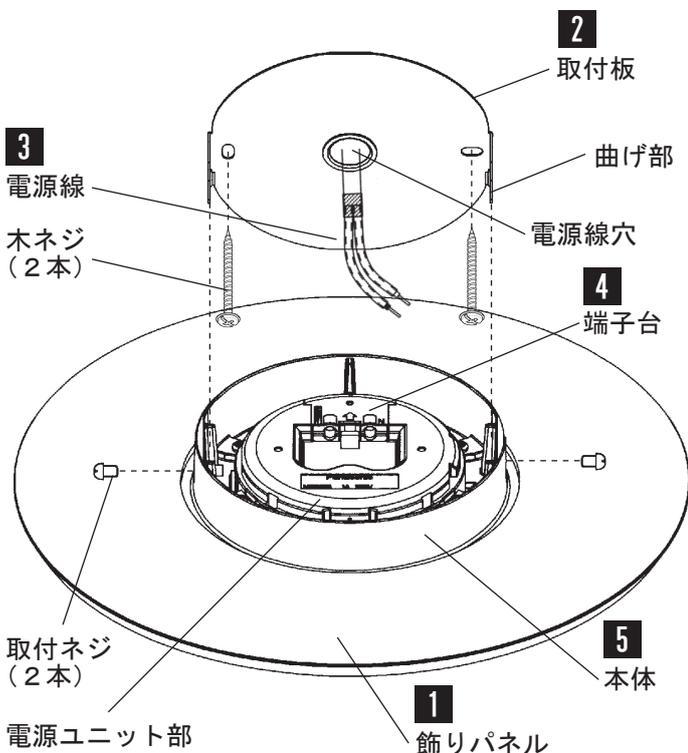


1 飾りパネルを取り付ける

- ・ 飾りパネルの狭い面が表側になるようにして、飾りパネルを枠部にのせる。

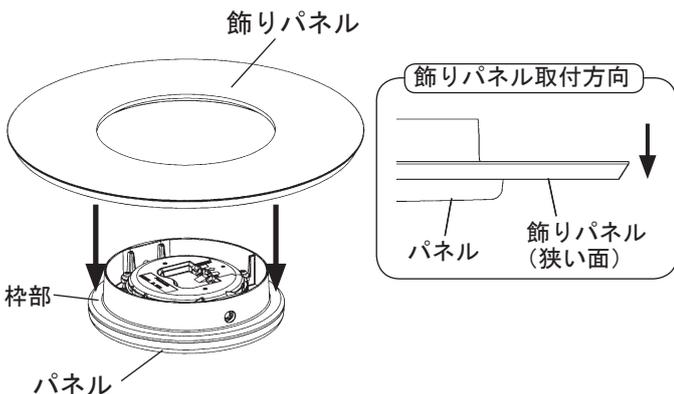


2 取付板を取り付ける

- ・ 付属の木ネジ (2本) で補強材のある場所に取り付ける。(取付ピッチ 90 mm)

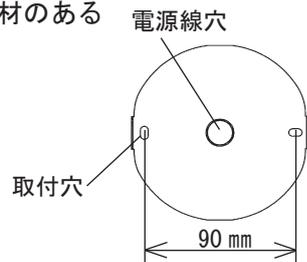


3 電源線に付属の保護チューブを差し込む

- ① 電源線に保護チューブが通るよう加工する。
- ② 保護チューブを必ず電源線に差し込む。


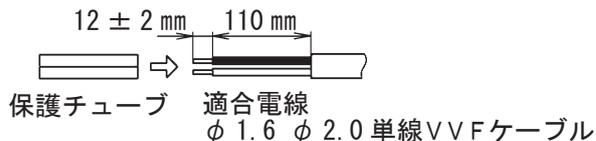


- ③ VV F 外被と保護チューブの突き当て部は絶縁テープを巻きつける。

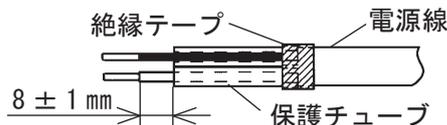


4 端子台に電源線を接続する

- ・ 端子台に電源線を確実に差し込む。

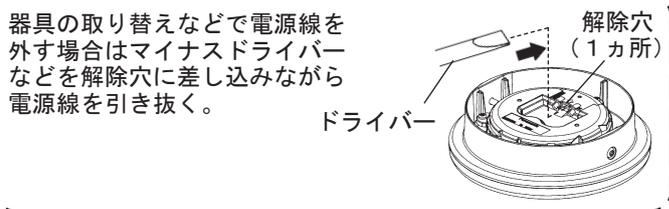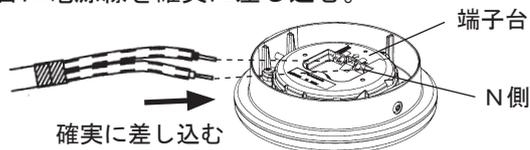

5 取付板に本体を取り付ける

- ・ 取付板の曲げ部に本体溝部を合わせる。
 - ・ 器具を下から手で支えながら 取付ネジ (2本) を締め付ける。
- 注) 取付ネジ2本を締め終えるまで器具を支えてください。器具落下の原因となります。

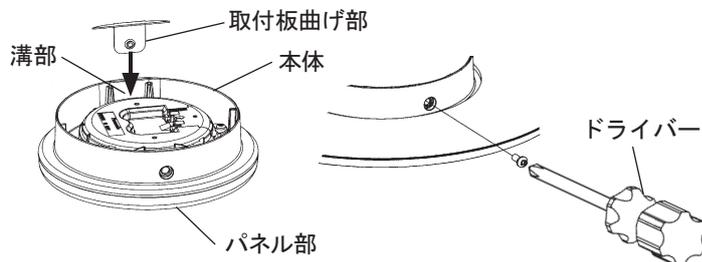

ご使用上に関するお知らせ

故障や異常ではありません

【器具自体の留意点】

- LEDにはバラツキがあるため、同一品番でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。
- LEDが点灯しない場合は、電源を切り、販売店、工事店、または、別紙お客様ご相談窓口にご相談ください。
- LED光源は、通常のランプのようにお客様自身でのお取り替えはできません。
- ライトコントロールと合わせて使用した場合、以下のような状態がありますが異常ではありません。
 - ・調光下限でチラツキが発生する場合があります。その場合は少し明るめでご使用ください。
 - ・複数灯を同時に調光した場合、消灯するタイミングや明るさにバラツキが生じる場合があります。

【周囲の影響】

- 器具の近くでは、ラジオやテレビなどの音響、映像機器に雑音が入ることがあります。
- 器具のきわめて近くでは、リモコン機器（エアコンなど）のリモコンが動作しにくくなる場合があります。

お手入れについて

安全のため、電源を切ってから行ってください

- 明るく安全に使用していただくため、定期的（6カ月に1回程度）に清掃してください。
- 汚れがひどい場合は、石けん水に浸した布をよく絞ってふき取り、乾いたやわらかい布で仕上げてください。

確認

シンナー、ベンジンなどの揮発性のものでふいたり、殺虫剤をかけたたりしないでください。変色、破損の原因となります。

仕様

品番は器具のラベルをご参照ください

品番	使用電圧	周波数	消費電力	入力電流	LED	パネル
LGB51774LG1	AC100V	50/60Hz 共用	10W	0.16A	昼白色	透明
LGB51775LG1					電球色	
LGB51776LG1					昼白色	透明つや消し
LGB51777LG1					電球色	

- LED照明器具の光源寿命は、40,000時間です。（照明器具の寿命とは異なります。）
光源の寿命は、点灯しなくなるまでの総点灯時間または、全光束が点灯初期の70%に下がるまでの総点灯時間のいずれか短い時間を推定したものです。

パナソニック株式会社 ライティング機器ビジネスユニット

〒571-8686 大阪府門真市門真 1048 © Panasonic Corporation 2014

LGB51774LG1-T3A

N0414-00