


取扱説明書

住宅用照明器具（スポットライト）

保管用

施工説明付き

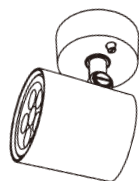

品番 LEDスポットライトシリーズ

※対象品番は裏表紙の仕様欄を参照ください

お客様へ

このたびは、パナソニック製品をお買い上げいただき、まことにありがとうございます。
取扱説明書をよくお読みのうえ、正しく安全にお使いください。
ご使用前に「安全上のご注意」を必ずお読みください。
この取扱説明書は大切に保管してください。
施工には電気工事士の資格が必要です。必ず、販売店、工事店に依頼してください。

安全上のご注意

必ずお守りください

人への危害、財産の損害を防止するため、必ずお守りいただくことを説明しています。

■誤った使い方をしたときに生じる危害や
損害の程度を区分して、説明しています。

■お守りいただく内容を、次の図記号で
説明しています。（下記は図記号の一例です。）



警告

「死亡や重傷を負うおそれがある
内容」です。



注意

「傷害を負うことや、財産の損害が
発生するおそれがある内容」です。



してはいけない内容です。



実行しなければならない内容です。



警告

●異常を感じた場合、速やかに電源を切る

異常状態が収まったことを確認し、販売店
または別紙お客様ご相談窓口にご相談ください。



分解禁止

●器具を改造したり、部品交換をしない

火災、感電、落下によるけがのおそれ
があります。




必ず守る

●照射物近接限度内にドア開閉範囲や家具
などの可燃物が近づかないように注意する

守らないと、照射物の変色、
火災のおそれがあります。

（ドア・家具・布などの可燃物）

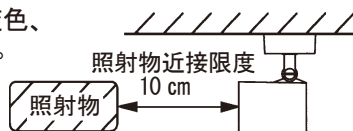

注意

●照明器具には寿命があります。
設置して10年経つと、外観に異常が
なくても内部の劣化は進行しています。
点検・交換してください。

点検せずに長期間使い続けると
まれに火災、感電、落下などに
至る場合があります。

◎1年に1回は別紙安全チェックシート
に基づき自主点検してください。



必ず守る

●お手入れの際は電源を切る

通電状態で行うと、感電の原因となる
ことがあります。

●器具の取り外しは販売店、工事店に
依頼する

器具の取り外しには資格が必要です。

●LEDを直視しない

目の痛みの原因となることがあります。



禁止

●温度の高くなるものを器具の真下に
置かない

火災の原因となることがあります。

◎器具の真下にストーブなどを置かないでください。

施工説明

安全上のご注意

必ずお守りください

 警告

■器具の取り付けは、説明書にしたがい確実に行う



取り付けに不備があると、火災・感電・落下によるけがのおそれがあります。

必ず守る

■指定の場所に取り付ける

この器具は天井・壁面・据置き(梁など)取付兼用です。
守らないと、火災・落下によるけがのおそれがあります。

必ず守る



禁止

- ・強度のない薄い場所
- ・床面

■電源線は端子台の差込穴の奥まで確実に差し込む



差し込みが不完全な場合、火災・感電のおそれがあります。

必ず守る

■交流100ボルトで使用する



過電圧を加えると過熱し、火災・感電のおそれがあります。


必ず守る

■照射物近接限度内にドア開閉範囲や家具などの可燃物が近づかないように考慮して取り付ける



必ず守る

照射物の変色・火災のおそれがあります。

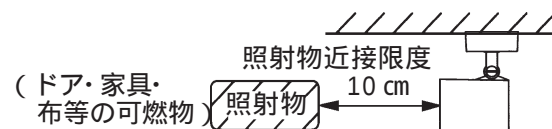

■ねじなどの小物部品は、乳幼児の手の届くところに置かない



禁止

あやまって、飲み込むおそれがあります。
万一飲み込んだと思われるときは、
すぐに医師にご相談ください。 注意

■浴室など湿気の多い場所や屋外で使用しない

この器具は非防水です。
火災・感電の原因となることがあります。

水ぬれ禁止

■温度の高くなるものの上に取り付けけない



禁止

レンジなど温度の高くなるものの上に
取り付けないでください。
火災の原因となることがあります。

■調光器と組み合わせて使用しない



禁止

調光機能付壁スイッチなどの調光器と
組み合わせて使用しないでください。
守らないと、火災の原因となることが
あります。

- 調光器の取り外しが必要です。

各部のなまえと取り付けかた

安全のため、電源を切ってから行ってください。

取り付け前のご注意

- ・ 付属部品を確認してください。
- ・ ほたるスイッチと接続する場合は器具1台につきスイッチ3個まででご使用ください。
(4個以上のほたるスイッチと接続すると、スイッチを切にしても器具が消灯しないことがあります)


(品番をフランジのラベルに表示しています。
品番により仕様が
変わります。
裏面「仕様」参照)

付属部品

- ・ 木ネジ(2本)

- ・ 取扱説明書(本紙)
- ・ 保証とアフターサービス
(安全チェックシート・
お客様ご相談窓口のご案内)

- ・ 取り付けの前に下図の状態にしてください。

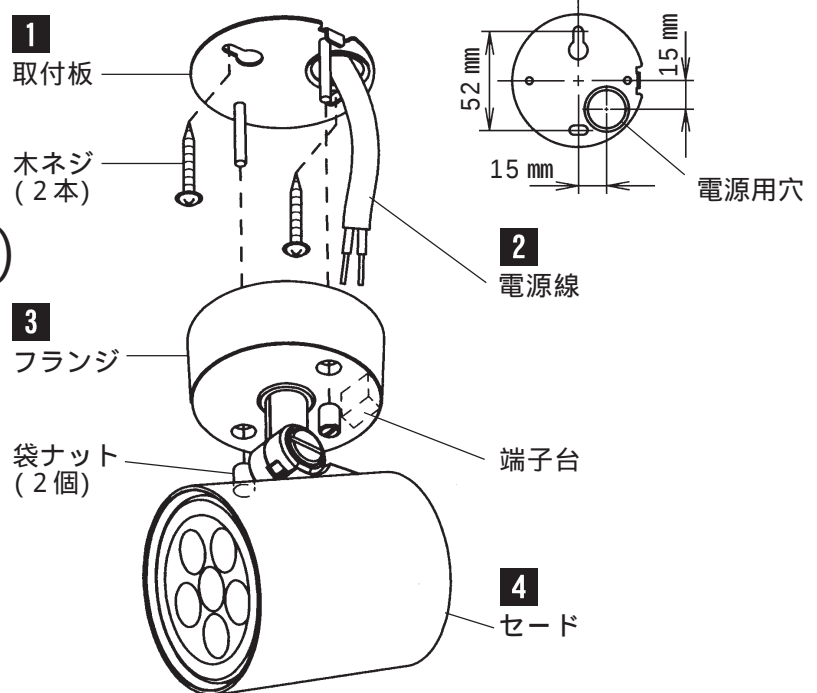

1 付属の木ネジ(2本)で取付板を取り付ける

- ・ 補強材のある場所に取り付ける。
- ・ 取り付けピッチ: 52 mm

警告




メタルラス張り、ワイヤラス張り、金属板張りの木造の造営材に器具を取り付ける場合は、器具の金属部と絶縁をとる


木ネジ、器具の取付板等とメタルラス、ワイヤラス、金属板とが電氣的に接触しないように取り付けてください。守らないと、漏電した場合、火災・感電のおそれがあります。

3 袋ナット(2個)でフランジを取り付ける

図の様に端子台をフランジ内に収める。取付板のツメにフランジのスキマを合わせて取り付ける。袋ナットを締め付ける。

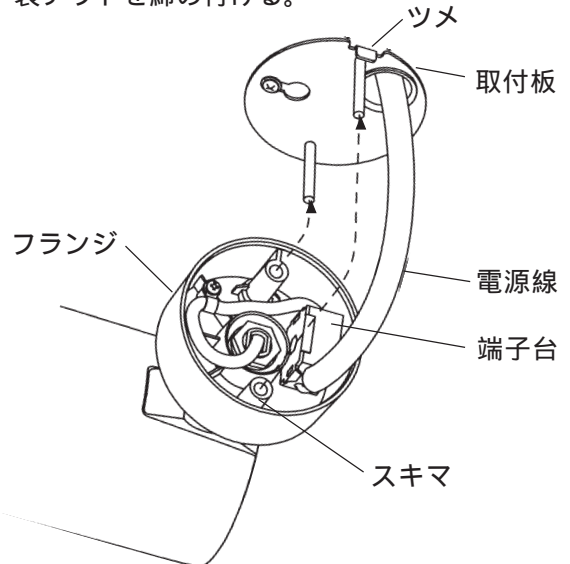


2 端子台に電源線を接続する

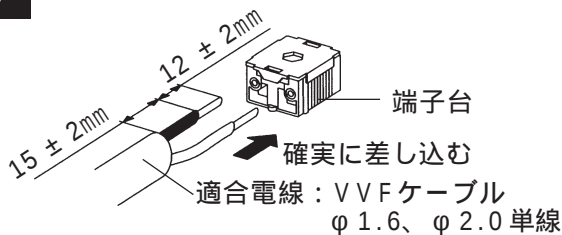

器具の取り替え等で電源線を外す場合は、

端子台カバーを外す。
マイナスドライバー等を
解除穴に差し込みながら
電源線を引き抜く。
端子台カバーを取り付ける。

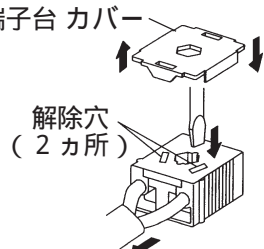

4 セードを操作し照射方向を調整する

- ・ 調整方法は次ページ「照射方向を調整する」の説明をご参照ください。

取扱説明

使用上のご注意

- ・ 器具の近くでは、ラジオやテレビなどの音響、映像機器に雑音が入ることがあります。
- ・ LEDにはバラツキがあるため、同一品番でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。
- ・ LEDが点灯しない場合は、電源を切り、販売店、工事店、または別紙お客様ご相談窓口にご相談ください。
- ・ LED光源は、通常のランプのようにお客様自身でのお取り替えはできません。

照射方向を調整する


- セードを操作し、照射方向を調整する。
- 上下方向の可動部がゆるんだ場合、メダル形状のものなどを使って、調整ネジを締め付けてください。

注意



可動範囲以上に無理に動かさない
火災・感電・器具の変形・故障の
原因となることがあります。

可動範囲

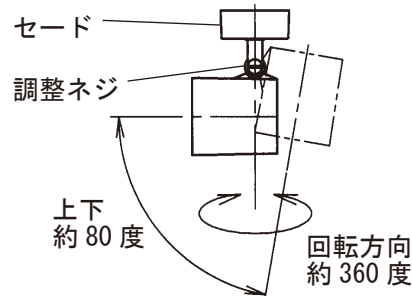

お手入れについて

安全のため、電源を切ってから行ってください。

- ・ 明るく安全に使用していただくため、定期的（6ヵ月に1回程度）に清掃してください。
汚れがひどい場合は、石けん水にひたしたやわらかい布をよく絞ってふきとり、
乾いたやわらかい布で仕上げてください。
- ・ シンナー・ベンジンなどの揮発性のものでふいたり、殺虫剤をかけたりしないでください。
変色・破損・劣化の原因となります。

仕様

品番	使用電圧	周波数	消費電力	入力電流	LED	セード色
LGB84200LE1	AC100V	50/60Hz 共用	6.9W	0.12A	昼白色	ホワイト
LGB84202LE1						ブラック
LGB84204LE1					電球色	ホワイト
LGB84206LE1						ブラック
LGB84201LE1					高演色昼白色	ホワイト
LGB84203LE1						ブラック
LGB84205LE1					高演色電球色	ホワイト
LGB84207LE1						ブラック

- ・ LED照明器具の光源寿命は、40,000 時間です。（照明器具の寿命とは異なります。）
光源の寿命は、点灯しなくなるまでの総点灯時間または、全光束が点灯初期の 70%に下がるまでの総点灯時間の
いずれか短い時間を推定したものです。
- ・ 品番は枠部のラベルをご参照ください。

便利メモ

おぼえのため、記入されると便利です。

お買い上げ日	年	月	日	品番	
販売店名	電話（ ） —				

パナソニック株式会社 ライティング機器ビジネスユニット

〒571-8686 大阪府門真市門真 1048 © Panasonic Corporation 2012-2013

LGB84200-T3A4

N0409-041213