


取扱説明書

住宅用照明器具（ダウンライト）

保管用

施工説明付き

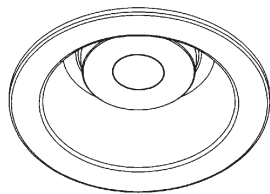

品番 LGB74120LE1 LGB74121LE1
LGB74104LE1 LGB74105LE1
LGB74220LE1 LGB74221LE1
LGB74224LE1 LGB74225LE1

お客様へ

このたびは、パナソニック製品をお買い上げいただき、まことにありがとうございます。
取扱説明書をよくお読みのうえ、正しく安全にお使いください。
ご使用前に「安全上のご注意」を必ずお読みください。
この取扱説明書は大切に保管してください。
施工には電気工事士の資格が必要です。必ず、販売店、工事店に依頼してください。

安全上のご注意

必ずお守りください

人への危害、財産の損害を防止するため、必ずお守りいただくことを説明しています。

■誤った使い方をしたときに生じる危害や
損害の程度を区分して、説明しています。

■お守りいただく内容を、次の図記号で
説明しています。（下記は図記号の一例です。）



警告

「死亡や重傷を負うおそれがある
内容」です。



注意

「傷害を負うことや、財産の損害が
発生するおそれがある内容」です。



してはいけない内容です。



実行しなければならない内容です。




警告

- 異常を感じた場合、速やかに電源を切る
異常状態が収まったことを確認し、販売店
または別紙お客様ご相談窓口にご相談ください。

- 照射物近接限度内にドア開閉範囲や家具
などの可燃物が近づかないように注意する
守らないと、照射物の変色、
火災のおそれがあります。

必ず守る

照射物近接限度 10 cm
(ドア・家具・布などの可燃物)

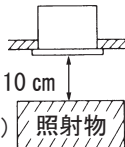

分解禁止

- 器具を改造したり、部品交換をしない
火災、感電、落下によるけがのおそれが
あります。



禁止

- アルカリ系洗剤は使用しない
強度低下により破損し、落下するおそれが
あります。



注意

- 照明器具には寿命があります。
設置して 10 年経つと、外観に異常が
なくても内部の劣化は進行しています。
点検・交換してください。

点検せずに長期間使い続けると
まれに火災、感電、落下などに
至る場合があります。

- ◎ 1 年に 1 回は別紙安全チェックシート
に基づき自主点検してください。

- お手入れの際は電源を切る
通電状態で行うと、感電の原因となる
ことがあります。

- 器具の取り外しは販売店、工事店に
依頼する
器具の取り外しには資格が必要です。

必ず守る



禁止

- 温度の高くなるものを器具の真下に置かない
火災の原因となることがあります。

◎器具の真下にストーブなどを置かないでください。


- LEDを直視しない
目の痛みの原因となることがあります。

- 器具配線やコネクタを過度な力で
引っ張らない

充電部露出による感電の原因となることが
あります。

- LEDユニットがぶら下がった状態で
使用しない

充電部露出による感電の原因
となることがあります。

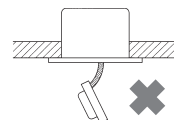

施工説明

安全上のご注意

必ずお守りください

警告

■天井

- 次のような場所には取り付けない
火災、落下によるけが、天井材破損のおそれがあります。

- ・ 強度のない薄い天井面
- ・ ロックウールなどのやわらかい天井面
- ・ 傾斜角 55 度を超える天井面



禁止

- ◎ この器具は天井面埋め込み専用です。
- ◎ 石膏ボード (9mm 以上) に取り付けできます。

- 特殊な断熱・遮音・防音施工された天井には取り付けない


過熱して火災のおそれがあります。

日本照明工業会 SB・SGI・SG 形適合品
マット敷工法 ブローイング工法



- 照射物近接限度内にドア開閉範囲や家具などの可燃物が近づかないように考慮して取り付ける

守らないと、照射物の変色、火災のおそれがあります。



必ず守る


- 本体を埋込穴に確実に押し込む
押し込みが不十分な場合、ガタツキ、器具落下のおそれがあります。

■壁スイッチ

- 調光機能が付いた壁スイッチの場合は、一般の入切用スイッチに交換する火災のおそれがあります。



必ず守る



- ◎ 販売店、工事店に交換を依頼してください。(取り外しには資格が必要です。)

■その他

- 器具の取り付けは、説明書に従い確実に行う

取り付けに不備があると、火災、感電、落下によるけがのおそれがあります。

- 交流 100 ボルトで使用する

過電圧を加えると過熱し、火災、感電のおそれがあります。

- 電源線は端子台の差込穴の奥まで確実に差し込む

差し込みが不完全な場合、火災、感電のおそれがあります。

- 屋内配線の電源、ケーブルなどは器具に接触させない

火災のおそれがあります。



禁止

注意



水ぬれ禁止

- 浴室など湿気の多い場所や屋外で使用しない

火災、感電の原因となることがあります。

- ◎ この器具は防湿、防雨型ではありません。



禁止

- 温度の高くなるものの上に取り付けない
火災の原因となることがあります。

- ◎ レンジなど温度の高くなるものの上に
取り付けないでください。



必ず守る

- 器具の取り付け取り外しは手袋など保護具を使用する

けがのおそれがあります。

お手入れについて

安全のため、電源を切ってから行ってください


- 明るく安全に使用していただくため、定期的 (6 ヶ月に 1 回程度) に清掃してください。
- 汚れがひどい場合は、石けん水に浸した布をよく絞ってふき取り、乾いたやわらかい布で仕上げてください。

確認



シンナー、ベンジンなどの揮発性のものでふいたり、殺虫剤をかけたりしないでください。変色、破損の原因となります。

取り付け前のご注意

- ・ 壁スイッチ 1 個につき、器具 8 台までで
ご使用ください。
- ・ ほたるスイッチと接続する場合は器具 1 台
につきスイッチ 3 個までで
ご使用ください。
(4 個以上のほたるスイッチと接続すると、
スイッチを切にしても器具が消灯しない
ことがあります。)
- ・ 表面に 1 mm 以上の凹凸のある天井の場合は、
気密性が損なわれるおそれがありますので、
平面に仕上げてください。
- ・ 器具の取り付けは、手袋など保護具を使用
してください。
- ・ バンドを外してください。

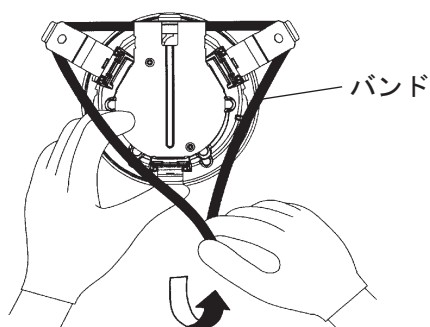

- ① 取付バネのバンドより
下側部分を押しながら
- ② バンドを外す

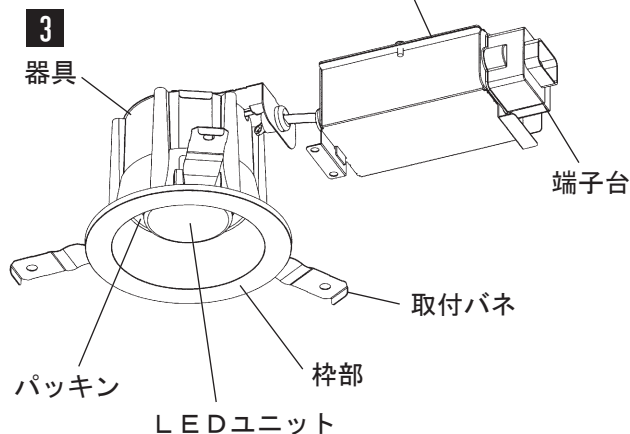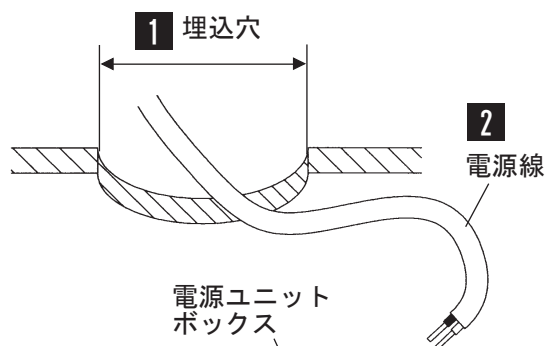

1 天井に埋込穴をあける

- ・ 天井の厚さにより、下記寸法の埋込穴をあける。


天井の厚さ	埋込穴寸法
5 mm 以上 9 mm 未満	$\phi 100 \pm 1 \text{ mm}$
9 mm 以上 25 mm 以下	$\phi 100 \pm \frac{3}{0} \text{ mm}$

※ 指定寸法でない場合、すき間があきます。
精度よく穴をあけるために、
ダウンライトカッターの使用をおすすめします。

2 端子台に電源線を接続する

- ・ 端子台に電源線を確実に差し込む。
- ・ 送り総容量は 4 A 以下です。

適合電線： $\phi 1.6$ 、 $\phi 2.0$ 単線
VVF ケーブル

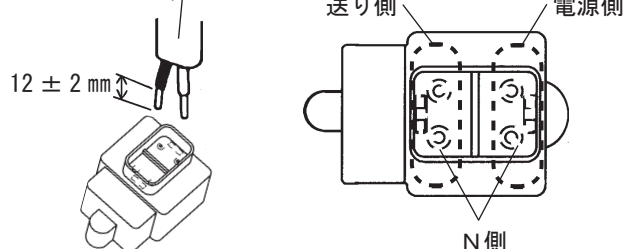


器具の取り替えなどで電源線を
外す場合はマイナスドライバー
などで解除ボタンを押しながら
電源線を引き抜く。



3 器具を埋込穴に入れる

- ・ 電源ユニットボックスを埋込穴に入れる。
- ・ 取付バネ 3 本を押さえながら、器具を埋込穴に押し込む。

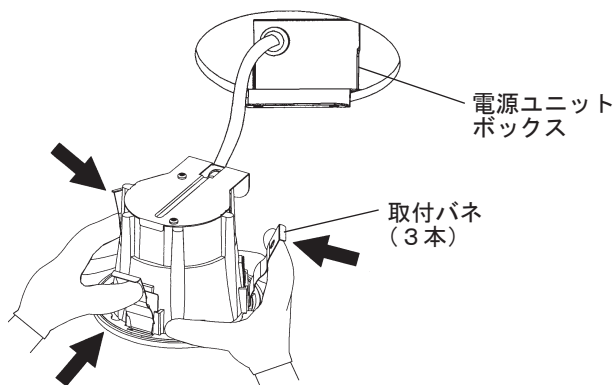

- 石こうボードに取り付けた器具を取り外す場合は、
枠部をゆっくり引き下げて取付バネ 3 本を押し曲げ
ながら取り外してください。
取り外しに不備があると、天井材破損の原因となる
ことがあります。

LEDユニットの交換について

光源に不具合が発生しても、LEDユニットだけを交換できます

- LEDユニットの品番は、LEDユニットの背面に表示しています。
- 交換用のLEDユニットは、販売店、工事店にご依頼ください。



交換方法 注) 交換作業前に、必ず電源を切ってください。

1 LEDユニットを取り外す

- ① マイナスドライバーなどで、パッキンを外す。

注) パッキンを外す際、反射面、枠を傷つけないようご注意ください。

マイナスドライバー パッキン

- ② プラスドライバーでLEDユニットを固定しているネジ(2本)を外す。

ネジ(2本) プラスドライバー LEDユニット

- ③ 貫通穴からコネクタを引き出す。

貫通穴 コネクタ


2 コネクタの接続を解除する

- ・コネクタのロック部を押さえながら接続を解除する。





3 交換用LEDユニットを接続する

- ・コネクタを”カチッ”と音がするまで差し込む。
- ・配線をはさまないようにコネクタを貫通穴に押し込む。

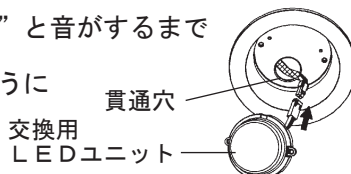

4 交換用LEDユニットを取り付ける

- ① 交換用LEDユニットをネジ(2本)でしっかりと固定する。
② LEDユニット凹部に、パッキンを確実にはめ込む。

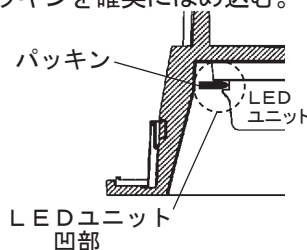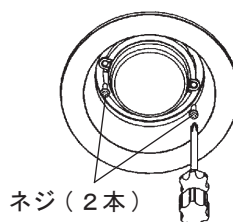

ご使用上に関するお知らせ

故障や異常ではありません

【器具自体の留意点】

- LEDにはバラツキがあるため、同一品番でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。
- LEDが点灯しない場合は、電源を切り、販売店、工事店、または別紙お客様ご相談窓口にご相談ください。

【周囲の影響】

- 器具の近くでは、ラジオやテレビなどの音響、映像機器に雑音が入ることがあります。
- 器具のきわめて近くでは、リモコン機器(エアコンなど)のリモコンが動作しにくくなる場合があります。

仕様

品番は器具のラベルをご参照ください

品番	使用電圧	周波数	消費電力	入力電流	LEDユニット		枠色
LGB74120LE1	AC100V	50/60Hz 共用	13.9W	0.23A	昼白色	拡散タイプ (マイルド配光)	ホワイト
LGB74121LE1					電球色		
LGB74104LE1					昼白色		ブラック
LGB74105LE1					電球色		
LGB74220LE1					昼白色	集光タイプ	ホワイト
LGB74221LE1					電球色		
LGB74224LE1					昼白色		ブラック
LGB74225LE1					電球色		

- LED照明器具の光源寿命は、40,000 時間です。(照明器具の寿命とは異なります。)
光源の寿命は、点灯しなくなるまでの総点灯時間または、全光束が点灯初期の70%に下がるまでの総点灯時間のいずれか短い時間を推定したものです。

パナソニック株式会社 ライティング機器ビジネスユニット

〒571-8686 大阪府門真市門真 1048 © Panasonic Corporation 2015

LGB74120LE1-T3A

N0615-00