



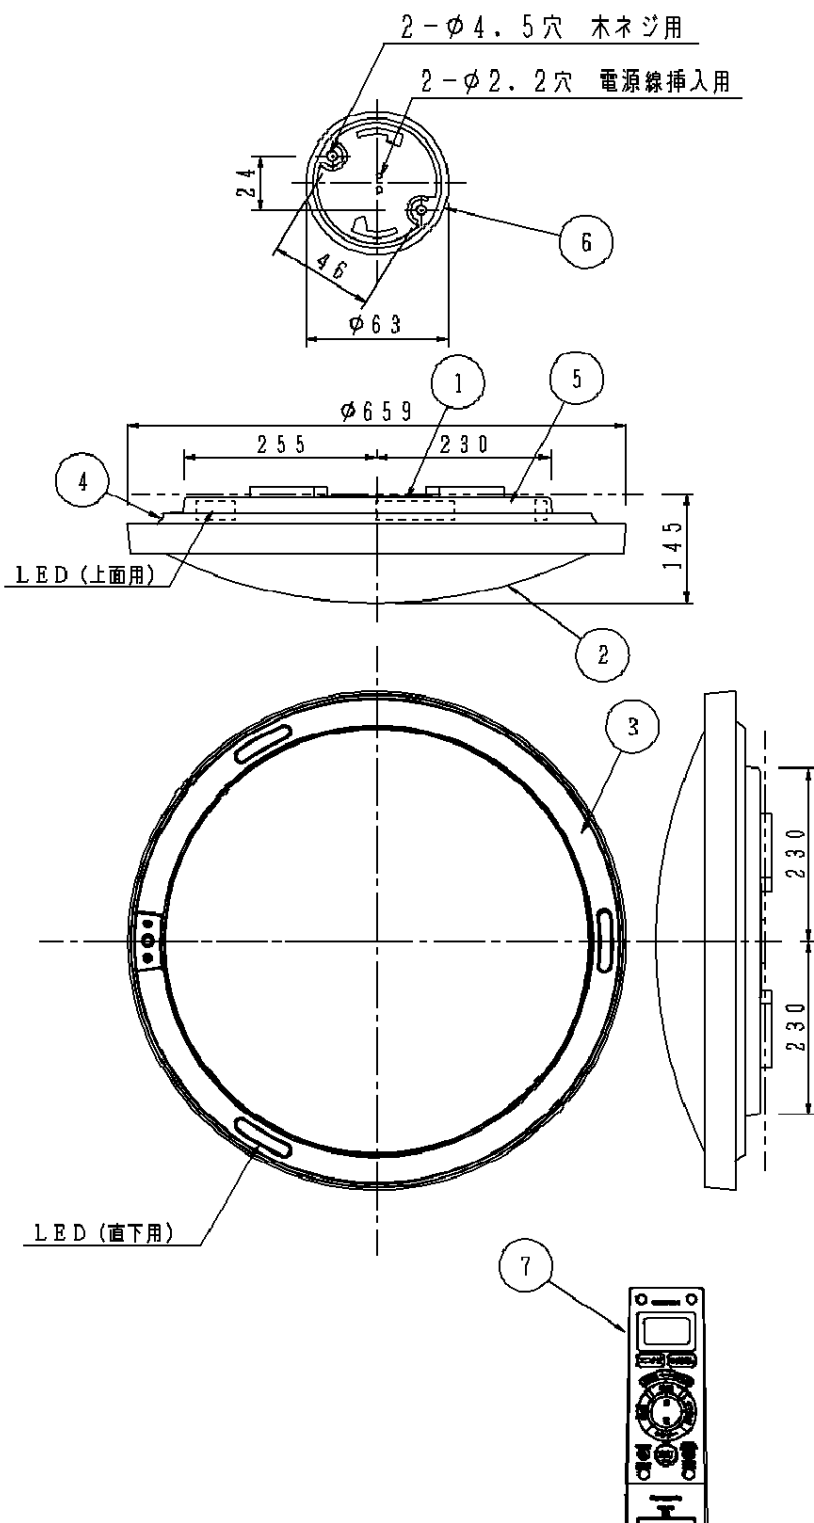


⚠ 安全に関するご注意

- ・一般屋内用器具です。
屋外や水気、湿気のある所では使用しないでください。
絶縁不良による感電の原因となります。
- ・天井面取付専用器具です。
傾斜天井には取り付けしないでください。
指定外取り付けは、落下の原因となります。
- ・樹脂製アウトレットボックスに直接取り付けしないでください。落下の原因となります。
- ・下記のような天井や壁面には絶対に取り付けしないでください。落下の原因となります。

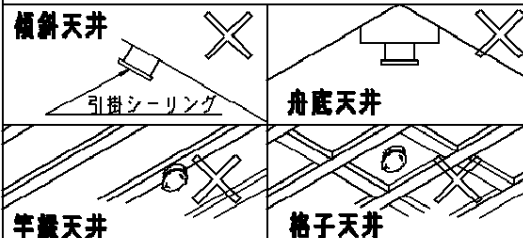

- ・取り付けには平らな部分がφ840mm以上必要です。
- ・器具取り付け前に必ず引掛シーリングの固定強度をご確認ください。木ねじ1本での固定や、ガタツキのある引掛シーリングへの取り付けは落下の原因となります。
- ・配線器具の出代が下記以上必要です。
(パナソニック製の配線器具をご使用ください)



- ・他の調光器と組み合わせて使用しないでください。火災の原因となります。
- ・LEDを直視しないでください。
目の痛みの原因になることがあります。

- ・OFF/ONスイッチ付
- ・エコナビ (オートエコ調光機能) 付
- ・リモコン送信器 (3チャンネル) 付
- ・カバーの取付方法は、ソフトターン方式です。

本図面は4枚1組です。1/4

電源ユニット内蔵型

電源ユニット内蔵型		7	リモコン送信器		3チャンネル ダイレクト切替・調色調光用	
L E D	昼光色／電球色	6	丸型引掛けシーリング			品 番
		5	上 カ バ ー	アクリル	乳白つや消し	
W ・ 数		4	上 枠	スチロール	ホワイト仕上	L G B Z 3 1 0 1
器具質量	5 . 0 k g	3	下 枠	スチロール	ホワイト仕上	
特記事項 ～12畳用		2	カ バ ー	クリーンアクリル	乳白つや消し 外面・キレコート	生産終了品 本器具は製造できません
		1	本 体	鋼板（t0.4）	ホワイト	
		部 番	部 品 名	材質・素材厚	備 考	

< 機能説明 >

●点灯切替


壁
スイッチ

消灯する・点灯する

- 壁スイッチをONすると、消灯前の点灯状態で点灯します。
壁スイッチで消灯後2秒以上経過した後、再び壁スイッチをONさせた場合は消灯前の状態で点灯します。
全てのモードは、リモコン送信器にて明るさを変更した場合記憶され、点灯状態はその明るさで点灯します。
エコナビの場合は明るさ調整（100・70・50％）で設定された明るさで点灯を開始します。
- 壁スイッチをONしても点灯しない場合は、壁スイッチを素早く（約2秒以内）OFF⇒ONするか、壁スイッチをONにしてリモコン送信器で点灯状態を切り替えてください。


点灯状態を切り替える

- 壁スイッチを素早く（約2秒以内）OFF⇒ONすると、点灯状態が切り替わります。

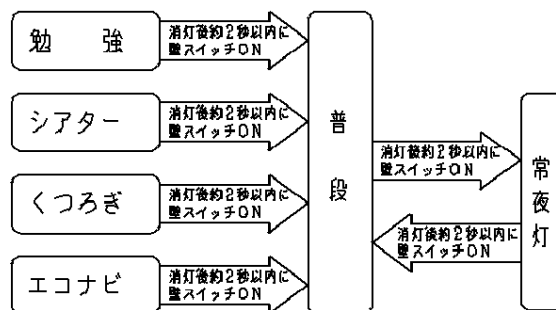

壁スイッチで消灯後2秒以上経過後、再び壁スイッチをONさせた場合は消灯前の状態で点灯します。
全てのモードは、リモコン送信器にて明るさを変更した場合記憶され、点灯状態はその明るさで点灯します。
エコナビの場合は明るさ調整（100・70・50％）で設定された明るさで点灯を開始します。

リモコン
送信器

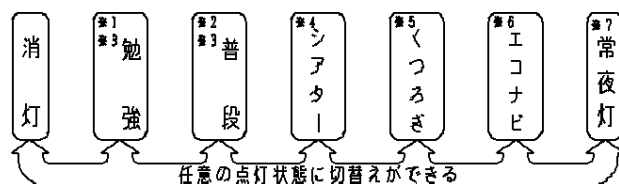


- ※1 **初期設定：直接光＋間接光で80％点灯（上限）・スポット光点灯**
直接光＋間接光が、約5～80％調光と消灯ができます。（変更した状態は記憶されます。）
調色及びスポット光の調光・消灯はできません。（スポット光が単独で点灯できるモードです。）
- ※2 **初期設定：直接光＋間接光で100％点灯（上限）・スポット光消灯**
直接光＋間接光が、約5～100％調光と調色ができます。（変更した状態は記憶されます。）
スポット光の点灯はできません。
- ※3 ひかえめボタンで明るさの上限を約20％抑えることができます。（設定状態は記憶されます。）
勉強モードで動作させると64％点灯が上限に、普通モードでは80％点灯が上限になります。
ひかえめボタンを押した際に、明るさが上記上限を超えている場合は自動で減光します。
- ※4 **初期設定：直接光消灯・間接光2灯点灯・スポット光点灯**
スポット光の点灯・消灯ができます。（変更した状態は記憶されます。）
電球色のみで点灯し、調色はできません。間接光の調光・消灯はできません。
- ※5 **初期設定：直接光消灯・間接光5灯点灯・スポット光点灯**
間接光が約5～100％調光できます。スポット光の点灯・消灯ができます。（変更した状態は記憶されます。）
電球色のみで点灯し、調色はできません。間接光のみの消灯及びスポット光の調光はできません。
- ※6 明るさ調整ボタンで100・70・50％から明るさの上限が設定できます。（設定状態は記憶されます。）
普通モードで調色した色で動作します。
- ※7 **初期設定：100％点灯**
6段階に調光ができます。（変更した状態は記憶されます。）

LED		本図面は4枚1組です。2/4			
W・数	5				品番
器具質量	4				使用説明書
特記事項	3				LGBZ3101
	2				生産終了品 本器具は製造できません
	1				
	部番	部品名	材質・素材厚	備考	パナソニック株式会社




<機能説明>

- ・エコナビ（オートエコ調光機能） 外からの光に応じて自動で余分な明るさを抑えて点灯します。

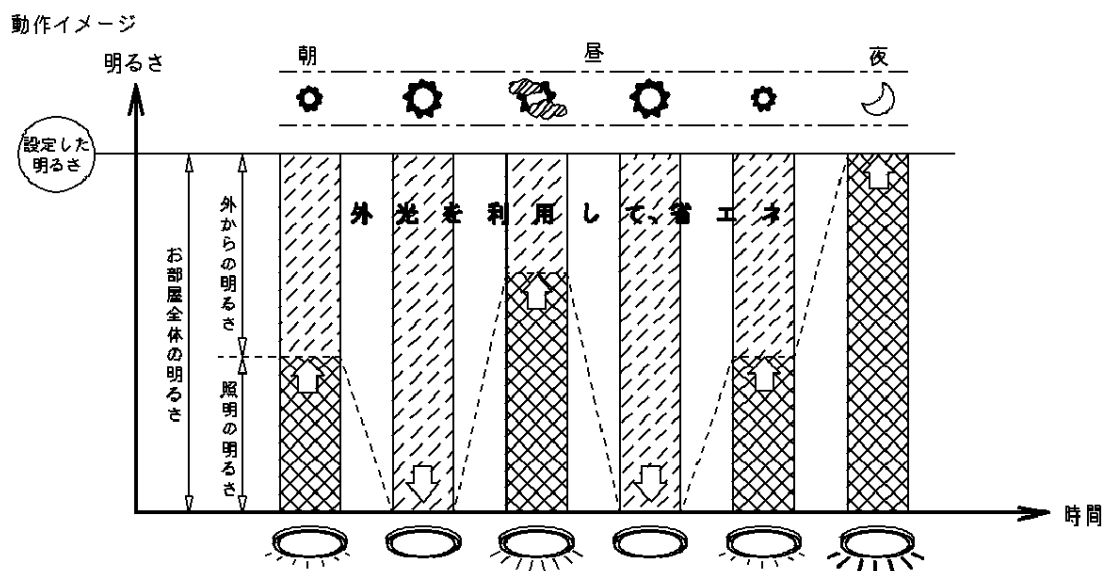

- ・明るさセンサー検知範囲

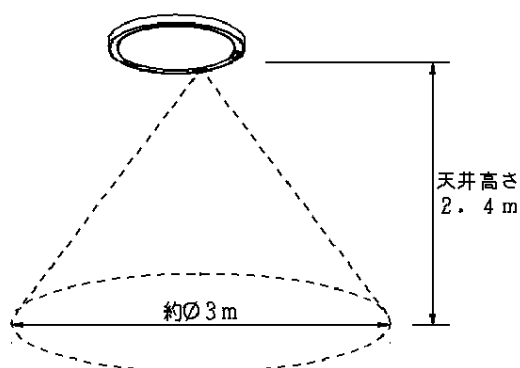

<使用上のご注意>

- ・必ず壁スイッチと併用してください。
- ・リモコン送信器の電池が消耗した場合、点灯・消灯ができません。
- ・壁スイッチをOFFにしなければ待機時に電力を消費します。
- ・壁スイッチ1個で2台以上の器具の使用はできません。
- ・LEDにはバラツキがあるため、同一品番でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。
- ・キレイコートは薄い皮膜で形成されていますので、強くこすると効果が減少する場合があります。
- ・キレイコートは全ての汚れに対応できるものではありません。染料やタバコのヤニ等には効果がありません。
- ・キレイコートは経年変化により、効果が多少減少します。（使用環境により程度は異なります）
- ・間接光点灯時、天井の凹凸やクロスの継ぎ目などが目立つ場合があります。

付属ランプ		本図面は4枚1組です。3 / 4			
	5				品番
W・数	4				使用説明書
器具質量	3				LGBZ3101
特記事項	2				生産終了品 本器具は製造できません
	1				
	部番	部品名	材質・素材厚	備考	パナソニック株式会社

<リモコンについて>

リモコン送信部

器具に信号を送ります(通常の操作用)

手元灯

エコナビボタン

エコナビ点灯を開始します

「普段」、「勉強」、「シアター」、「くつろぎ」、「常夜灯」、「消灯」のいずれかのボタンを押すとエコナビをOFFし、押したボタンに応じた点灯状態に切り替わります

調色ボタン

光色を白い光から暖かい光に連続で調節できます(普段のあかりで使用します)

常夜灯ボタン

常夜灯を明・暗ボタンで設定した

明るさで点灯します

このボタンは太陽光や照明器具の光を蓄えて発光します

手元灯ボタン

LED手元灯(檜)を点灯します

このボタンは太陽光や照明器具の光を蓄えて発光します

リモコン送信部

器具に信号を送ります

(るすばん、おやすみタイマー用)

るすばんボタン

るすばんモードの設定/解除を行います

明・暗ボタン

LED、常夜灯の明るさを明るくしたり暗くしたりすることができます

シーン切替ボタン

「普段のあかり」「勉強のあかり」「シアターのあかり」「くつろぎのあかり」に切り替えることができます

消灯ボタン

消灯します

おやすみタイマーボタン

30分または60分後に器具を消灯します

ひかえめボタン(2秒押し)

明るさの上限を約20%抑えることができます(点灯状態が「普段」、「勉強」のときに使えます)

環境設定ボタン

お部屋の明るさ環境を設定します

- ・「エコナビ点灯」「シアター」「くつろぎ」「勉強」「常夜灯」「消灯」時は、環境設定できません
- ・環境設定中はリモコンのボタンを押しても点灯状態は切り替わりません
- ・環境設定中は途中で解除できません
- ・環境設定中に壁スイッチをOFFにすると設定は完了しません

時刻設定ボタン

現在時刻、点灯時刻/終了時刻を設定します

チャンネルボタン

1台のリモコンで複数台(3台まで)の器具を個別に操作できます。

時刻ボタン

現在時刻、点灯時刻/消灯時刻を変更します

リモコンボックス

紛失防止用に壁掛け収納できます

明るさ調整ボタン

エコナビ点灯時の最大の明るさが調整できます

- ・エコナビがON状態になっていないと、変更できません
- ・ボタンを押すごとに明るさが変化します

100%

(5秒以内)

70%

(5秒以内)

50%

リモコンボックス挿入状態図
(木ネジ2本同梱)

フタを開いた状態図

<使用上のご注意>

- ・1部屋で2台以上同じチャンネルに設定されたリモコン照明器具をご使用になりますと、1台のリモコン送信器で同時に動作する場合があります。

本図面は4枚1組です。4/4

LED	5				品番
W・数	4				使用説明書
器具質量	3				LGBZ3101
特記事項	2				生産終了品 本器具は製造できません
	1				
部番	部	品	名	材質・素材厚	備考
					パナソニック株式会社