



品番 LGB16230LE1 (ホワイト)
LGB16240LE1 (ホワイト)
LGB16231LE1 (クローム
仕上)
LGB16241LE1 (クローム
仕上)
LGB16232LE1 (ブラック
ニッケル
仕上)
LGB16242LE1 (ブラック
ニッケル
仕上)
LGB16233LE1 (ブロンズ
仕上)
LGB16243LE1 (ブロンズ
仕上)

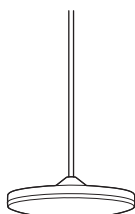

LGB16234LE1 (ホワイト)
LGB16244LE1 (ホワイト)
LGB16235LE1 (クローム
仕上)
LGB16245LE1 (クローム
仕上)
LGB16236LE1 (ホワイト)
LGB16246LE1 (ホワイト)
LGB16237LE1 (ブラック)
LGB16247LE1 (ブラック)

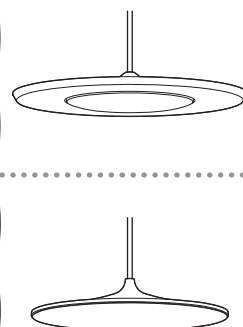

お客様へ

このたびは、パナソニック製品をお買い上げいただき、まことにありがとうございます。
取扱説明書をよくお読みのうえ、正しく安全にお使いください。
ご使用前に「安全上のご注意」(1~2ページ)を必ずお読みください。
保証書は「お買い上げ日・販売店名」などの記入を確かめ、取扱説明書とともに大切に保管してください。

工事店様へ

この説明書は必ずお客様にお渡しください。

安全上のご注意

必ずお守りください

人への危害、財産の損害を防止するため、必ずお守りいただくことを説明しています。

■誤った使い方をしたときに生じる危害や
損害の程度を区分して、説明しています。



警告

「死亡や重傷を負うおそれがある
内容」です。



注意

「傷害を負うことや、財産の損害が
発生するおそれがある内容」です。

■お守りいただく内容を、次の図記号で
説明しています。(下記は図記号の一例です。)



してはいけない内容です。



実行しなければならない内容です。



警告

■取付面



●次のような場所には取り付けない
火災、感電、落下によるけがのおそれがあります。

・傾斜した場所

・壁面



禁止

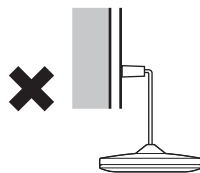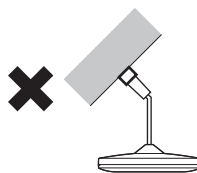

◎この器具は配線ダクト水平天井吊り下げ専用です。

■配線ダクト

●次のような配線ダクトには取り付けない
火災、感電、落下によるけがのおそれがあります。

・がたついたり、
破損しているもの



禁止

配線ダクト設置、交換が必要です。
配線ダクト設置、交換には資格が必要です。
販売店、工事店に依頼してください。

◎パナソニック製100V用配線ダクトと
組み合わせることを推奨します。

■壁スイッチ

●調光機能が付いた壁スイッチの場合は、
一般の入切用スイッチに交換する
火災のおそれがあります。



必ず守る

◎販売店、工事店に交換を依頼してください。
(取り外しには資格が必要です。)

■その他

●器具に無理な力を加えない
器具が破損し、火災、感電、落下によるけがのおそれがあります。
・ぶら下がったり、体重をかけたりしない。
・ハンガー、小物などをぶら下げない。



禁止

●アルカリ系洗剤は使用しない
強度低下により破損し、落下するおそれがあります。

警告

■その他



禁止

- ぬれた手で器具、配線ダクトにさわらない
感電のおそれがあります。



分解禁止

- 器具を改造したり、部品交換をしない
火災、感電、落下によるけがのおそれがあります。



必ず守る

- 器具の取り付けは、説明書に従い確実に
取り付けに不備があると火災、感電、落下によるけがのおそれがあります。
- 交流100ボルトで使用する
過電圧を加えると過熱し、火災、感電のおそれがあります。
- 異常を感じた場合、速やかに電源を切る
異常状態が収まったことを確認し、販売店またはお客様ご相談窓口（保証書内在中）にご相談ください。

注意



必ず守る

- 照明器具には寿命があります。
設置して10年経つと、外観に異常がなくても内部の劣化は進行しています。
点検・交換してください。
点検せずに長期間使い続けるとまれに火災、感電、落下などに至る場合があります。
- ◎1年に1回は「安全チェックシート」（保証書内在中）に基づき自主点検してください。
- お手入れの際は、電源を切る
通電状態で行うと感電の原因となる場合があります。



水ぬれ禁止

- 浴室など湿気の多い場所や屋外で使用しない
火災、感電の原因となることがあります。
- ◎この器具は防湿、防雨型ではありません。




禁止

- 温度の高くなるものを器具の真下に置かない
火災の原因となることがあります。
- ◎器具の真下にストーブなどを置かないでください。
- 多灯設置する場合、器具を揺らしたりしない
器具の揺れなどでセードが接触し、落下、破損、傷などの原因となることがあります。

各部のなまえ


施工前のご確認事項

- ・壁スイッチを設けることをおすすめします。
壁スイッチを設けると使用しない時や
お手入れの際に電源を切ることができます。
- ・ほたるスイッチと接続する場合は
器具1台につきスイッチ3個までで
ご使用ください。
(4個以上のほたるスイッチと接続すると、
スイッチを切にしても器具が消灯しない
ことがあります。)

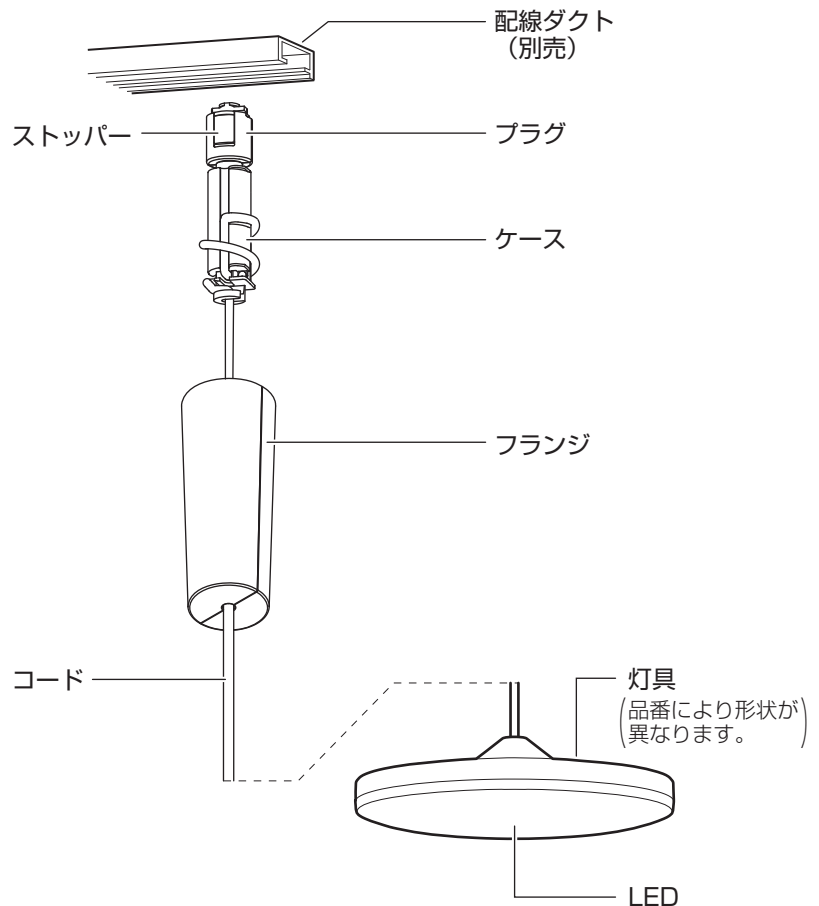

1 配線ダクトにプラグを取り付ける

- ①プラグのストッパーを配線ダクトの凸部の逆側に合わせる。
- ②プラグを押しながら、右に90°回転させる。
(プラグを持って回転させてください)

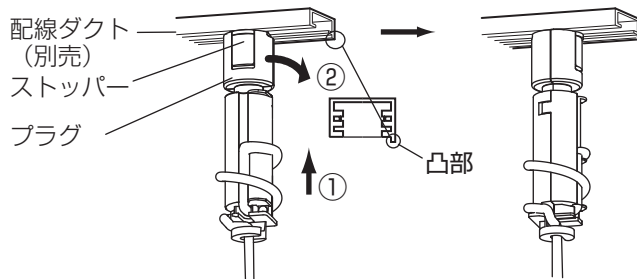

確認




取り付け後、ストッパーを下げずに左に回し、外れないことを確認してください。

(取り外しかた)


プラグのストッパーを押下げて左に90°回転させる。

2 コードの長さを調節する


- コードの長さは、コードを巻きつける位置や回数により調整できます。
 - ・複数灯並べて、ご使用になる場合、巻きつけ位置等で調整し、器具の高さをあわせる。
- ◎コード長さの調節範囲は約500mmです。
- ケースに沿ってコードをしっかりと巻きつける。
 - ・巻きつけが不十分な場合、フランジが天井まで上がらない原因となります。

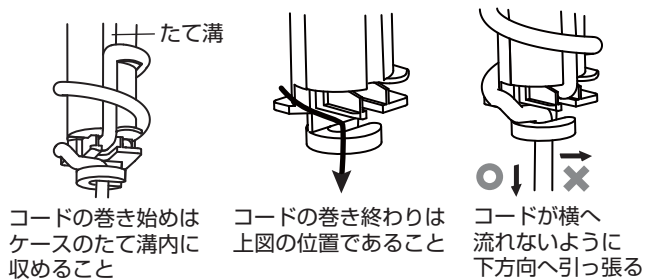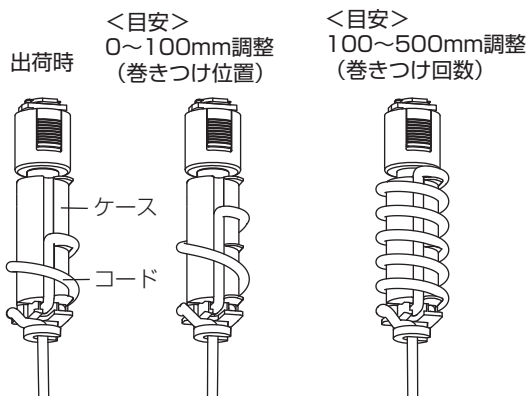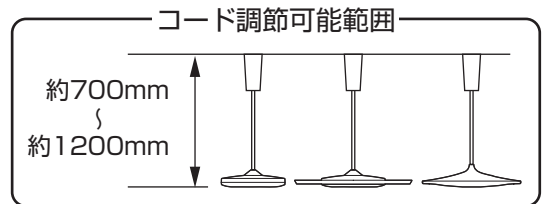


- コードの長さを微調整する場合
 - ・任意の位置にコードを合わせる。
 - ・発生したたるみ分を巻きつけ開始位置を天井側へ引き上げるによりなくす。

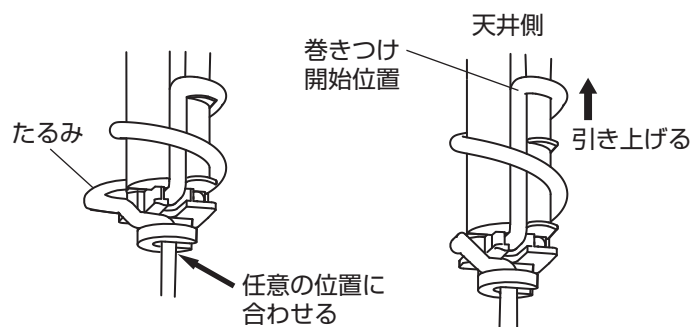


3 フランジを配線ダクトまで押し上げる

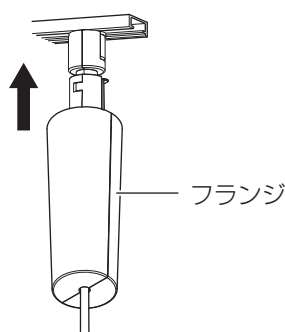

フランジが外れた場合の取り付け方法

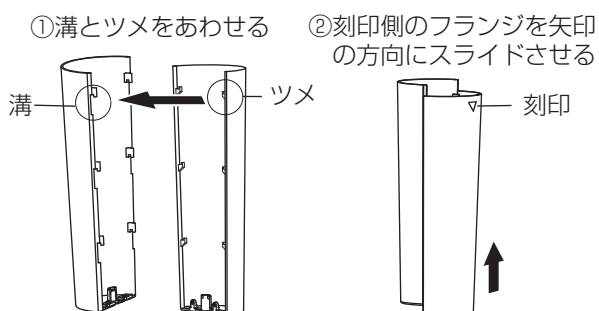

- 奥まで入っていることを確認してください

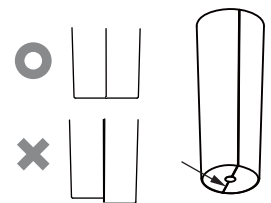


器具の傾き調整について

電源を切って、灯具が冷めてから行ってください

- 灯具が傾く場合、水平になるよう左右に傾けて調整してください。

<例>

灯具
(形状は品番により異なります) 左側にさがっている場合

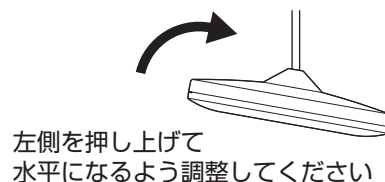

左側を押し上げて水平になるよう調整してください

ご使用上に関するお知らせ

故障や異常ではありません

【器具自体の留意点】

- 点灯中や消灯直後、プラスチックの伸縮によるきしみ音が照明器具から発生することがあります。
- LEDにはバツキがあるため、同一品番でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。
- LEDが点灯しない場合は、電源を切り、販売店、工事店、またはお客様ご相談窓口（保証書内在中）にご相談ください。
- LED光源は、通常のランプのようにお客様自身でのお取り替えはできません。

【周囲の影響】

- 器具の近くでは、ラジオやテレビなどの音響、映像機器に雑音が入ることがあります。
- 器具のきわめて近くでは、リモコン機器（エアコンなど）のリモコンが動作しにくくなる場合があります。

お手入れについて

電源を切って、灯具やその周辺が冷めてから行ってください

- 明るく安全に使用していただくため、定期的（6カ月に1回程度）に清掃してください。
- 汚れがひどい場合は、石けん水に浸した布をよく絞ってふき取り、乾いたやわらかい布で仕上げてください。

確認

シンナー、ベンジンなどの揮発性のものでふいたり、殺虫剤をかけたりしないでください。変色、破損の原因となります。

仕様

☒ 保証書または器具のラベルをご参照していただき、品番にチェックをしてください。

品番			光源	使用電圧	周波数	消費電力	入力電流
☐ LGB16230LE1	☐ LGB16231LE1	☐ LGB16232LE1	温白色	AC100V	50/60Hz 共用	6.4W	0.11A
☐ LGB16233LE1	☐ LGB16234LE1	☐ LGB16235LE1					
☐ LGB16236LE1	☐ LGB16237LE1						
☐ LGB16240LE1	☐ LGB16241LE1	☐ LGB16242LE1	電球色	AC100V	50/60Hz 共用	6.4W	0.11A
☐ LGB16243LE1	☐ LGB16244LE1	☐ LGB16245LE1					
☐ LGB16246LE1	☐ LGB16247LE1						

- LED照明器具の光源寿命は、40,000時間です。（照明器具の寿命とは異なります。）
光源の寿命は、点灯しなくなるまでの総点灯時間または、全光束が点灯初期の70%に下がるまでの総点灯時間のいずれか短い時間を推定したものです。

保証とアフターサービス よくお読みください

使いかた・お手入れ・修理などは…
■ まず、お買い上げの販売店へご相談ください
▼ お買い上げの際に記入されると便利です

販売店名
電 話 () -
お買い上げ日 年 月 日

- 保証期間中は、保証の規定に従って出張修理いたします。
- 保証期間終了後は、診断をして修理できる場合は、ご要望により修理させていただきます。

*修理料金は次の内容で構成されています。

技術料	診断・修理・調整・点検などの費用
部品代	部品および補助材料代
出張料	技術者を派遣する費用

- アフターサービスについてのご不明な点や修理に関するご相談は、お買い上げの販売店またはお客様ご相談窓口（保証書内在中）にお問い合わせください。

修理を依頼されるときは…

まず電源を切って、お買い上げ日と以下の内容をご連絡ください。

- 製品名 住宅用照明器具
- 品番 上記「仕様」をご参照ください。
- 故障の状況 できるだけ具体的に

保証期間：お買い上げ日から本体1年間

ただし、LED電源については3年間です。

*保証の例外 24時間連続使用など、1日20時間以上の長時間の使用の場合、保証期間は半分となります。

補修用性能部品の保有期間 **6年**

*当社はこの照明器具の補修用性能部品（製品の機能を維持するための部品）を、製造打ち切り後6年間保有しています。

パナソニック株式会社 ライティング機器ビジネスユニット

〒571-8686 大阪府門真市門真1048 © Panasonic Corporation 2017

LGB16230LE1-T3A

N0417-00