

- 品番** LGW80621LE1 (温白色 / ホワイトレザーステン仕上)
LGW80622LE1 (電球色 / ホワイトレザーステン仕上)
LGW80624LE1 (温白色 / オフブラックレザーステン仕上)
LGW80625LE1 (電球色 / オフブラックレザーステン仕上)
LGW80627LE1 (温白色 / シルバーメタリックレザーステン仕上)
LGW80628LE1 (電球色 / シルバーメタリックレザーステン仕上)
LGW80631LE1 (温白色 / ホワイトレザーステン仕上)
LGW80632LE1 (電球色 / ホワイトレザーステン仕上)
LGW80634LE1 (温白色 / オフブラックレザーステン仕上)
LGW80635LE1 (電球色 / オフブラックレザーステン仕上)
LGW80637LE1 (温白色 / シルバーメタリックレザーステン仕上)
LGW80638LE1 (電球色 / シルバーメタリックレザーステン仕上)

お客様へ このたびは、パナソニック製品をお買い上げいただき、まことにありがとうございます。
取扱説明書をよくお読みのうえ、正しく安全にお使いください。
ご使用前に「安全上のご注意」(1ページ)を必ずお読みください。
この取扱説明書は大切に保管してください。
施工には電気工事士の資格が必要です。必ず、販売店、工事店に依頼してください。

安全上のご注意

必ずお守りください

人への危害、財産の損害を防止するため、必ずお守りいただくことを説明しています。

■誤った使い方をしたときに生じる危害や損害の程度を区分して、説明しています。

■お守りいただく内容を、次の図記号で説明しています。(下記は図記号の一例です。)



警告

「死亡や重傷を負うおそれがある内容」です。



注意

「傷害を負うことや、財産の損害が発生するおそれがある内容」です。



してはいけない内容です。



実行しなければならない内容です。



警告



必ず守る

- 異常を感じた場合、速やかに電源を切る
異常状態が収まったことを確認し、販売店または別紙お客様相談窓口にご相談ください。



分解禁止

- 器具を改造したり、部品交換をしない
火災、感電、落下によるけがのおそれがあります。



注意



必ず守る

- 照明器具には寿命があります。
設置して10年経つと、外観に異常がなくても内部の劣化は進行しています。
点検・交換してください。
点検せずに長期間使い続けるとまれに火災、感電、落下などに至る場合があります。
- ◎1年に1回は別紙「安全チェックシート」に基づき自主点検してください。



禁止

- LEDを直視しない
目の痛みの原因となることがあります。
- 可動範囲を越えて灯具を無理に動かさない
器具破損の原因となることがあります。
- 可動部の隙間に指を入れない
けがの原因となることがあります。



必ず守る

- 本体の取り外しは販売店、工事店に依頼する
本体の取り外しには資格が必要です。

施工説明


安全上のご注意

必ずお守りください

警告

■取付面


- 次のような場所には取り付けない
火災、感電、落下によるけがのおそれがあります。

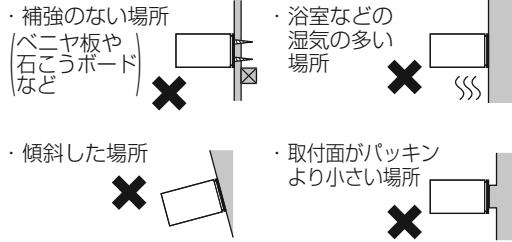

禁止

- ◎この器具は壁面取付専用防雨型です。
(防湿型ではありません。)

- 取付面とパッキンのスキマおよび
パッキン外周部にシーラントを塗る

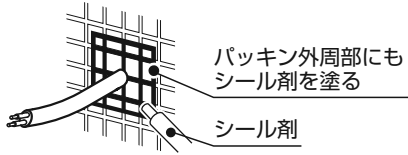

必ず守る

取付面とパッキンとのスキマを防水シーラントなどで埋めてください。防水が不完全な場合、火災、感電のおそれがあります。


- ◎シーラントが本体裏面の水抜き穴をふさがないようにしてください。守らないと浸水による火災、感電のおそれがあります。

■壁スイッチ

- 調光機能が付いた壁スイッチの場合は、
一般の入切用スイッチに交換する
火災のおそれがあります。



必ず守る



- ◎調光器の取り外しが必要です。

■その他

- 器具の取り付けは、説明書に従い確実に
取り付けに不備があると火災、感電、落下
によるけがのおそれがあります。
- 交流100ボルトで使用する
過電圧を加えると過熱し、火災、感電のおそれがあります。

- 器具表示の指定方向に取り付ける
指定方向以外に取り付けた場合、火災、
感電、落下によるけがのおそれがあります。

- 電源線は端子台の差込み穴の奥まで確実に差し込む
差し込みが不完全な場合、火災、感電のおそれがあります。

- 本体が電源線・アース線をかみこんで
いないことを確認する
電源線・アース線をはさみ込んで器具を取り
付けると、火災、感電のおそれがあります。



必ず守る



アース線接続

- 接地工事は、電気設備の技術基準に
従って確実に
接地不完全な場合、感電のおそれがあります。

注意



禁止

- 温度の高くなるものの上に取り付けない
火災の原因となることがあります。
- ◎ガス機器や排気筒の上に取り付けしないでください。



必ず守る

- 床面から1.8m以上の高さに取り付ける
人に当たってけがををするおそれがあります。
- 器具の取り付け取り外しは手袋など
保護具を使用する
けがのおそれがあります。


施工前のご確認事項

スイッチについて

- 壁スイッチを設けることをおすすめします。
壁スイッチを設けると使用しない時や
お手入れの際に電源を切ることができます。
- ほたるスイッチと接続する場合は器具1台に
つきスイッチ3個までご使用ください。
(4個以上のほたるスイッチと接続すると、
スイッチを切にしても器具が消灯しないこと
があります。)

取付場所について

- 器具の上下は障害物から
30cm以上離して取り付けください。
器具の取り付け、及び照射角度の調整に
スペースが必要です。
- 床面から180cm以上離して
ください。

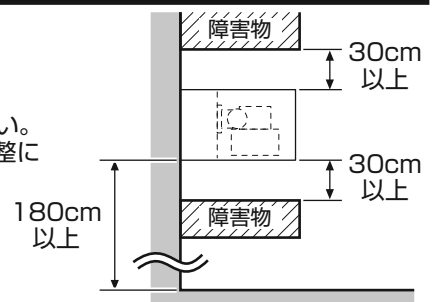

各部のなまえと取り付けかた

安全のため、電源を切ってから行ってください

●器具の取り付けは、手袋など保護具を使用してください。



取付前のご準備

- ①袋ナット(パッキン付)(2個)を外し、本体から取付板を取り外す。
- ②ネジ(器具内用アース線接続用)を緩め、器具内用アース線を取り外す。

付属部品


施工する前にまず
付属部品をご確認ください

- 木ネジセット(2個)
(木ネジパッキンを切り離して使用してください。)

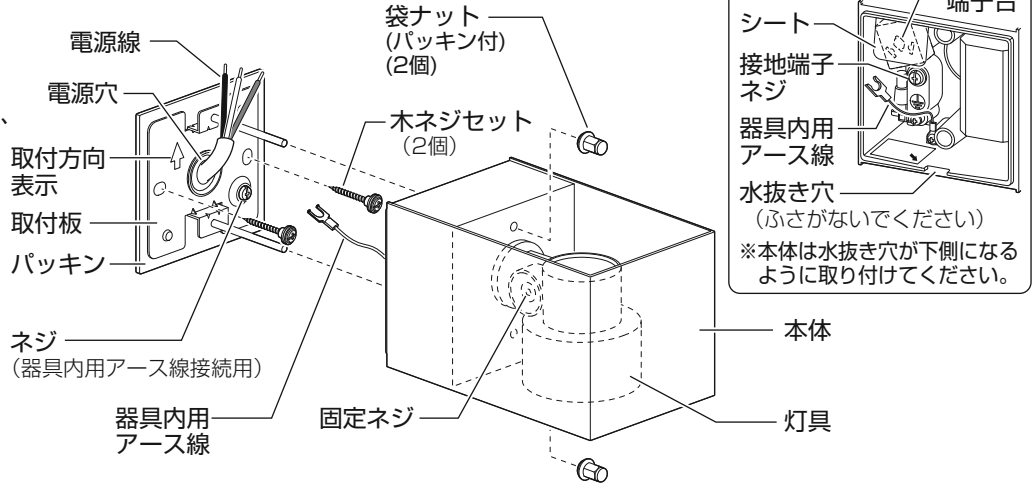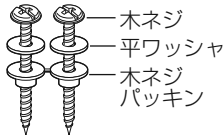


1 付属の木ネジセット(2個)で取付板を取り付ける

- ・木ネジに平ワッシャ・木ネジパッキンが取り付けられていることを確認する。
- ・電源穴に電源線を通し、取付方向表示に従って取付板を取り付ける。

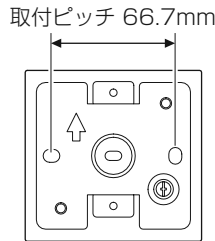


2 電源線を加工する

- ・適合電線 VVFφ1.6、φ2.0単線
- ・VVF外被から絶縁テープを巻き付けてください。

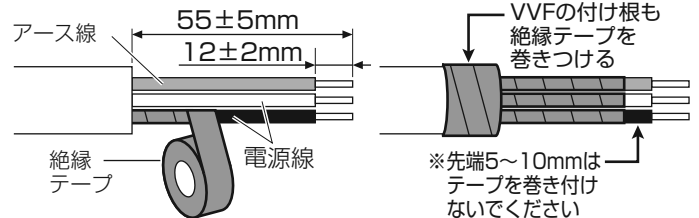

3 端子台に電源線を接続する


- ①電源線の先端を右図のようにくせ付ける。
- ②接地端子ネジからD種(第3種)接地工事を行う。
- ③端子台に電源線を確実に差し込む。

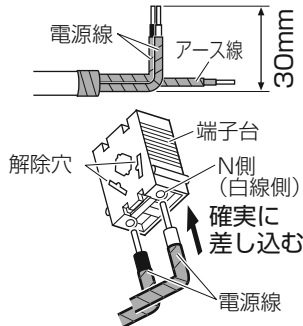

器具の取り替え等で電源線を外す場合は、マイナスドライバー等を解除穴に差し込みながら電源線を引き抜く。


4 器具内用アース線を取付板に接続する

- ①取付板のネジをゆるめて器具内用アース線の端子をはめ込む。
・アース線のかみ込みを防ぐため、取付板の上側から端子をはめ込んでください。
- ②端子を上に向けてネジを締め付ける。

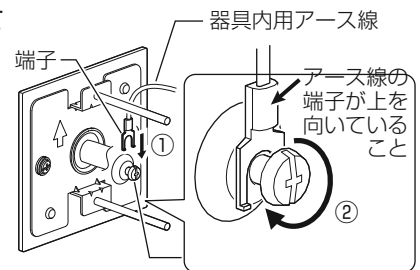

5 本体を取り付ける


- ①壁内に電源線を押込みながら本体を取付板に押し付ける。
(本体は水抜き穴を下側にしてください。)
- ②袋ナット(パッキン付)(2個)を締め付け、本体を固定する。

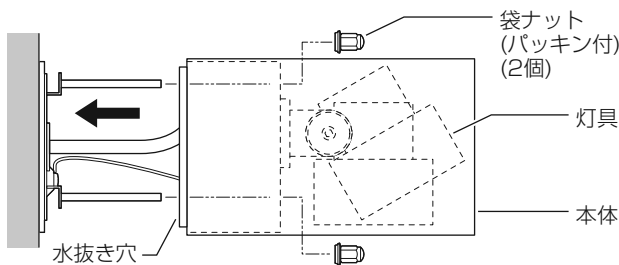


- ・下側の袋ナットを締め付ける際は、灯具を前方に動かしてください。(灯具の可動範囲は手順6参照)

6 照射角度を調整する

- ・六角レンチ(※1)で固定ネジを緩め、照射方向の首振角度を調整し、六角レンチで固定ネジを締め付ける。

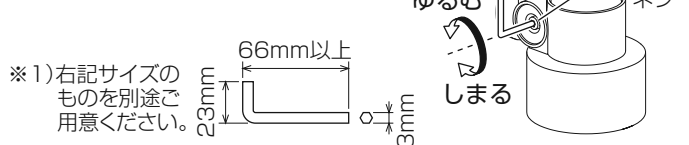

灯具の可動範囲について

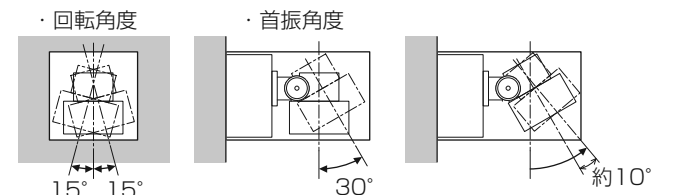

- ・首振角度は真下から30°+約10°可動します。首振角度が30°を超えると本体前面で遮光され明るさが低下します。真下から30°の範囲でのご使用を推奨します。



警告



本体が電源線・アース線をかみこんでいないことを確認する

電源線・アース線をはさみ込んで器具を取り付けると、火災、感電のおそれがあります。

お手入れについて


電源を切って、灯具が冷めてから行ってください

- 明るく安全に使用していただくため、定期的（6カ月に1回程度）に清掃してください。
- 汚れがひどい場合は、石けん水に浸した布をよく絞ってふき取り、乾いたやわらかい布で仕上げてください。


- 灯具の首振角度の可動がゆるくなったときは、六角レンチで固定ネジを締めてください。

確認


シンナー、ベンジンなどの揮発性のものでふいたり、殺虫剤をかけたりしないでください。変色、破損の原因となります。

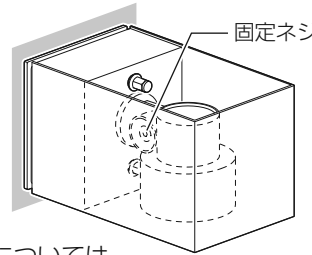

・可動範囲については
前ページ手順 **6** 参照。

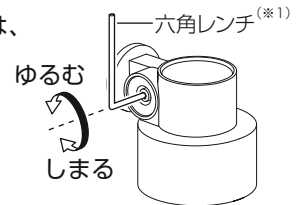


※1) 下記サイズのことを別途ご用意ください。



ご使用上に関するお知らせ

故障や異常ではありません

- 一般屋外仕様ですので、海岸隣接地帯では、塩害により短期間で錆が発生するおそれがあります。
- LEDにはバラツキがあるため、同一品番でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。
- LEDが点灯しない場合は、電源を切り、販売店、工事店、または別紙お客様ご相談窓口にご相談ください。
- LED光源は、通常のランプのようにお客様自身でのお取り替えはできません。
- 本体は上下に開放されています。照射方向の反対側にも光が出ますが異常ではありません。

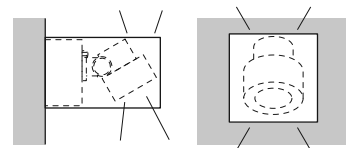

仕様

器具のラベルをご参照していただき、品番にチェックをしてください。

品番			使用電圧	周波数	消費電力	入力電流	使用環境
<input type="checkbox"/> LGW80621LE1	<input type="checkbox"/> LGW80624LE1	<input type="checkbox"/> LGW80627LE1	AC100V	50/60Hz 共用	6.9W	0.13A	屋外用
<input type="checkbox"/> LGW80622LE1	<input type="checkbox"/> LGW80625LE1	<input type="checkbox"/> LGW80628LE1					
<input type="checkbox"/> LGW80631LE1	<input type="checkbox"/> LGW80634LE1	<input type="checkbox"/> LGW80637LE1			9.7W	0.17A	
<input type="checkbox"/> LGW80632LE1	<input type="checkbox"/> LGW80635LE1	<input type="checkbox"/> LGW80638LE1					

●LED照明器具の光源寿命は、40,000時間です。（照明器具の寿命とは異なります。）
光源の寿命は、点灯しなくなるまでの総点灯時間または、全光束が点灯初期の70%に下がるまでの総点灯時間のいずれか短い時間を推定したものです。

保証とアフターサービス よくお読みください

使いかた・お手入れ・修理などは…

- まず、お買い上げの販売店へご相談ください
- ▼お買い上げの際に記入されると便利です

販売店名 _____

電話 () _____

お買い上げ日 _____ 年 _____ 月 _____ 日

修理を依頼されるときは…

まず電源を切って、お買い上げ日と以下の内容をご連絡ください。

- **製品名** 住宅用照明器具
- **品番** 上記「仕様」をご参照ください。
- **故障の状況** できるだけ具体的に

保証期間：お買い上げ日から本体1年間

ただし、LED電源については3年間です。
保証書が必要な場合は、当社代理店または当社営業所へお申し出ください。

※保証の例外 24時間連続使用など、1日20時間以上の長時間の使用の場合、保証期間は半分となります。

補修用性能部品の保有期間 **6年**

※当社はこの照明器具の補修用性能部品（製品の機能を維持するための部品）を、製造打ち切り後6年間保有しています。

パナソニック株式会社 ライティング機器ビジネスユニット

〒571-8686 大阪府門真市門真1048 © Panasonic Corporation 2017
LGW80621LE1-T3A