


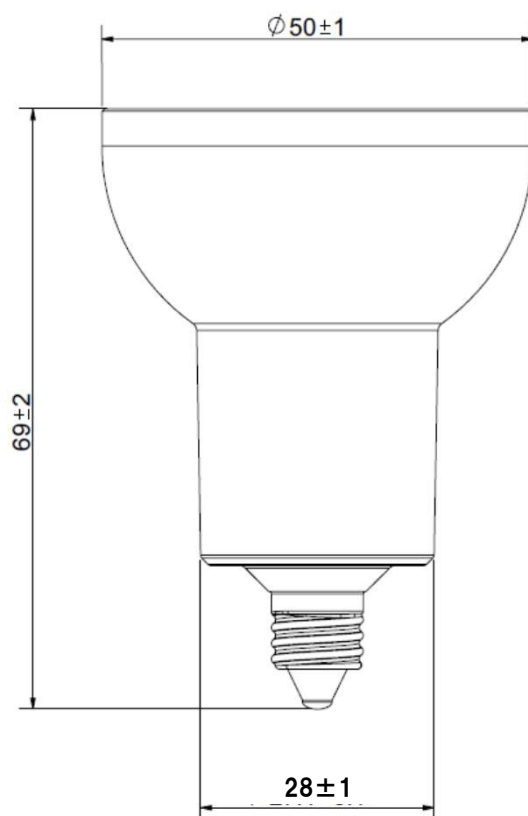

種 別	品 番	光 色	寸 法 (mm)		質 量 (g)	口 金	周波数 (Hz)	定格 電圧 (V)	定格 入力電流 (A)	定格 消費電力 (W)	ビーム角 (度)	ビーム 光束 (lm)	中心光度 (cd)	色温度 (K)	定格寿命 (h)
			外径	長さ											
ハロゲン電球 タイプ	LDR3W-M-E11	白色相当	50	69	72	E11	50/60 共用	100	0.06	3.4	20	145	2600	4000	40000

備考)

- 上記定格は、周囲温度25℃で下向き点灯し測定した時の値で、いずれも標準値を示します。
- 定格寿命は設計値であり保証値ではありません。
- ランプ周囲温度が0～40℃の範囲で使用してください。
- LED素子にバラツキがあるため、同じ品番の商品でも光色・明るさが異なることがあります。
- ハロゲン電球とは光色、光の広がり方(配光)が異なります。
- 屋外では使用できません。(密閉型器具でも使用不可です)
- 紙や布などでおおったり、燃えやすいものに近づけないでください。(火災や器具過熱の原因)
- 調光機能のついた電球器具や回路、白熱電球専用的人感センサ付器具、非常用照明器具、誘導灯器具、水銀灯器具、断熱材施工器具などでは絶対に使用しないでください。(破損や発煙の原因) また、密閉型器具では使用できません。
- このほか、使用器具の種類によって寸法的、熱的、その他の状況により使用できない場合があります。
- 直流や周波数が50Hz,60Hz以外の電源では絶対に使用しないでください。(破損や発煙の原因)
- 取付け・取外しや清掃のときは、必ず電源を切ってください。(感電の原因)
- 水滴のかかる状態や、湿度の高いところで使用しないでください。(破損や絶縁不良の原因)
- 落としたり、物をぶつけたり、無理な力を加えたりしてキズをつけないでください。(破損によるケガの原因)
- 点灯中や消灯直後は電球が熱いので、手や肌などを触れないでください。(ヤケドの原因)
- ソケットに確実に取付けてください。(落下の原因)
- 点灯中のランプを直視し続けしないでください。(目を傷める原因)



ご使用の際は、個装箱に表示されている「安全上の注意」および「使用上の注意」を必ずお読みの上、正しくご使用ください。

提出先			品名	LED電球 ハロゲン電球タイプ (E11口金)	品番	LDR3W-M-E11
作成者	検印	初回作成	訂正(日付)	図面整理No.	改訂No.	
嶋田		2016年10月13日	2017年11月13日			