



LGW85082Z LGW85083Z LGW85084Z LGW85085Z LGW85086Z

品番 **LGW85082Z LGW85085Z**
LGW85083Z LGW85086Z
LGW85084Z

お客様へ このたびは、パナソニック製品をお買い上げいただき、まことにありがとうございます。
取扱説明書をよくお読みのうえ、正しく安全にお使いください。
ご使用前に「安全上のご注意」(1ページ)を必ずお読みください。
この取扱説明書は大切に保管してください。
施工には電気工事士の資格が必要です。必ず、販売店、工事店に依頼してください。

安全上のご注意 必ずお守りください

人への危害、財産の損害を防止するため、必ずお守りいただくことを説明しています。

■誤った使い方をしたときに生じる危害や損害の程度を区分して、説明しています。

	警告	「死亡や重傷を負うおそれがある内容」です。
	注意	「傷害を負うことや、財産の損害が発生するおそれがある内容」です。

■お守りいただく内容を、次の図記号で説明しています。(下記は図記号の一例です。)

		してはいけない内容です。
		実行しなければならない内容です。

警告

	<ul style="list-style-type: none"> ●異常を感じた場合、速やかに電源を切る 異常状態が収まったことを確認し、販売店または別紙お客様ご相談窓口にご相談ください。 ●ランプは器具表示のものを使用する 間違った種類、ワット数のランプを使用すると、火災のおそれがあります。 		<ul style="list-style-type: none"> ●器具を改造したり、部品交換をしない 火災、感電、落下によるけがのおそれがあります。
--	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--	--------------------------------------------------------------------------------------------------

注意

	<ul style="list-style-type: none"> ●照明器具には寿命があります。設置して10年経つと、外観に異常がなくても内部の劣化は進行しています。点検・交換してください。 点検せずに長期間使い続けるとまれに火災、感電、落下などに至る場合があります。 ◎1年に1回は「安全チェックシート」に基づき自主点検してください。 ●ランプ交換、お手入れの際は、電源を切る 通電状態で行うと感電の原因となることがあります。 ●本体の取り外しは販売店、工事店に依頼する 本体の取り外しには資格が必要です。 		<ul style="list-style-type: none"> ●点灯中や消灯直後はランプやその周辺にさわらない やけどの原因となることがあります。 ◎お手入れやランプ交換は電源を切り、ランプやその周辺が冷めてから行ってください。
			<ul style="list-style-type: none"> ●器具に直射日光が当たる状態で点灯させない 温度上昇による器具の短寿命や一時的な明るさ低下・不点灯の原因となります。

ご使用上に関するお知らせ 故障や異常ではありません

- LEDにはバラツキがあるため、同一品番でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。
 - 天然木を使用していますので、年数とともに徐々に風化(経年劣化)していきます。(木枠タイプのみ※1)
 - 一般屋外仕様ですので、海岸隣接地帯では、塩害により短期間で錆が発生するおそれがあります。(ステンレス枠タイプのみ※1)
- (※1:対象品番は裏表紙「仕様」参照)

施工説明


安全上のご注意

必ずお守りください



警告

■取付面

- 次のような場所には取り付けない
火災、感電、落下によるけがのおそれがあります。



禁止




- ◎ この器具は壁面取付専用防雨型です。
(防湿型ではありません。)

- 取付面と本体パッキンのスキマおよびパッキン外周部にシール剤を塗る



必ず守る

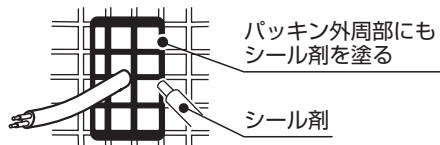

取付面と本体パッキンとのスキマを防水シール剤などで埋めてください。防水が不完全な場合、火災、感電のおそれがあります。

■壁スイッチ

- 調光機能が付いた壁スイッチの場合は、一般の入切用スイッチに交換する
火災のおそれがあります。



必ず守る



- ◎ 調光器の取り外しが必要です。

■その他

- 器具の取り付けは、説明書に従い確実に
取り付けに不備があると火災、感電、落下によるけがのおそれがあります。

- 交流100ボルトで使用する
過電圧を加えると過熱し、火災、感電のおそれがあります。



必ず守る

- 器具表示の指定方向に取り付ける
指定方向以外に取り付けた場合、火災、感電、落下によるけがのおそれがあります。

- 電源線は端子台の差込み穴の奥まで確実に差し込む
差し込みが不完全な場合、火災、感電のおそれがあります。

注意



禁止

- 温度の高くなるものの近くに取り付けない
火災の原因となることがあります。
- ◎ ガス機器や排気筒の近くに取り付けしないでください。



必ず守る


- 付属の梱包材は取り除いて使用する
そのまま使用すると、火災の原因となることがあります。

- 器具の取り付け取り外しは手袋など保護具を使用する
けがのおそれがあります。

施工前のご確認事項

- 器具天面から10cm以上はなして取り付けてください。
スペースがないとカバーの取り付けができません。
- 雨線内に取り付けてください。天然木を使用していますので、変色、腐食の原因となります。(木枠タイプのみ※1)
- 必ず壁スイッチを設けてください。
点灯消灯させたり、ランプ交換やお手入れの際に電源を切ることができます。
- ほたるスイッチと接続する場合は器具1台につきスイッチ3個まででご利用ください。
(4個以上のほたるスイッチと接続すると、スイッチを切にしても器具が消灯しないことがあります。)

(※1:対象品番は
裏表紙「仕様」参照)

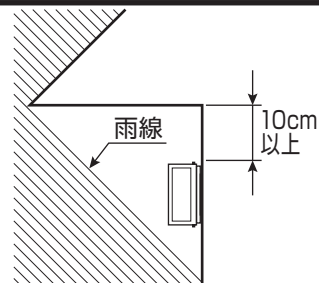


各部のなまえと取り付けかた

安全のため、電源を切ってから行ってください

●器具の取り付けは、手袋など保護具を使用してください。

取付前のご準備

- ・ツマミネジ (2個) を外して本体からカバーを取り外す。

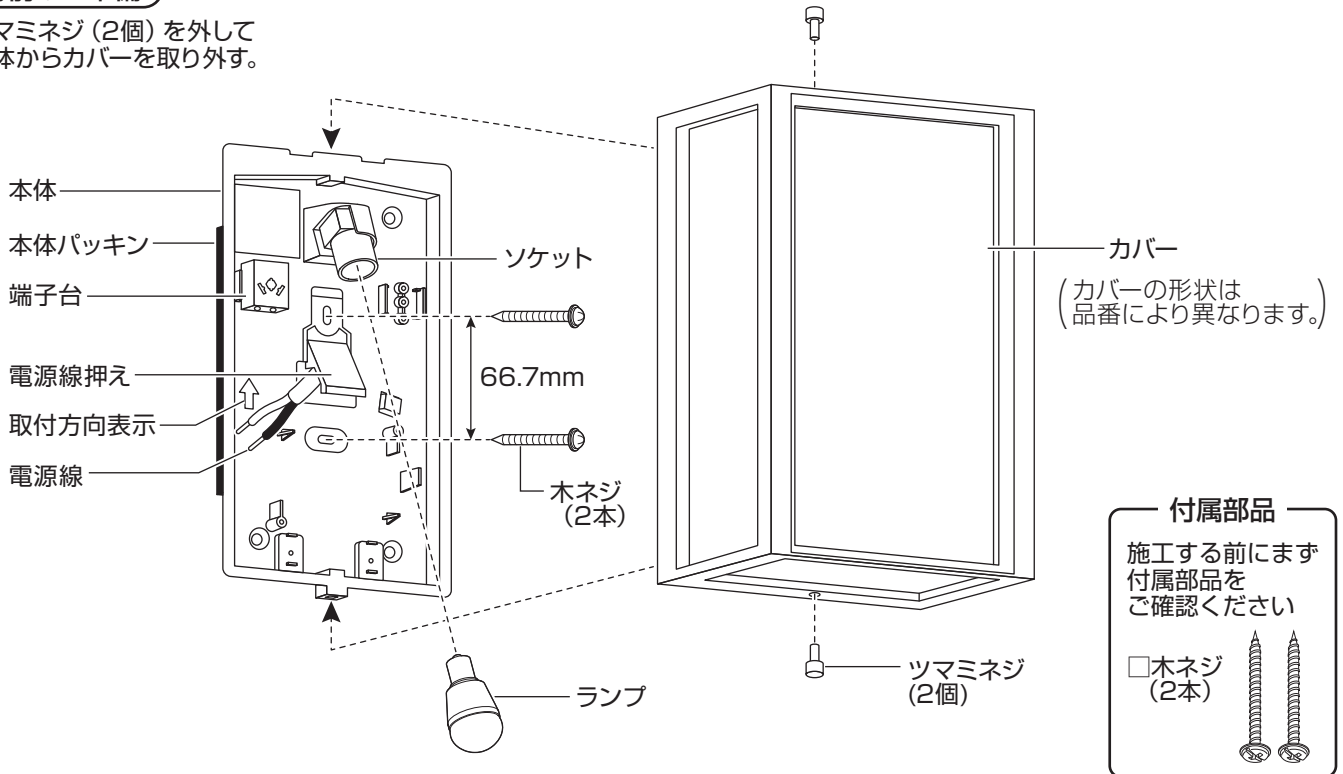


1 付属の木ネジ (2本) で 本体を取り付ける

- ・取付方向表示に従って取り付けてください。
- ・取付ピッチ: 66.7mm

2 端子台に電源線を接続する

- ・適合電線: VVF $\phi 1.6$ 、 $\phi 2.0$ 単線
- ・電源線は、図のように電源線押えから引き出してください。

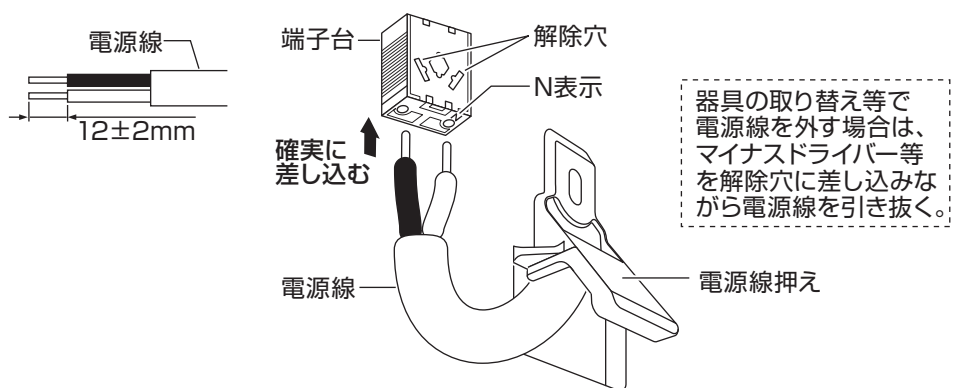

3 ソケットにランプを取り付ける

4 カバーを取り付ける

- ・ツマミネジ (2個) は確実に締め付けてください。カバー落下の原因となります。

お手入れ・ランプ交換

電源を切って、ランプやその周辺が冷めてから行ってください

- 明るく安全に使用していただくため、定期的（6カ月に1回程度）に清掃してください。
- 汚れがひどい場合は、石けん水に浸した布をよく絞ってふき取り、乾いたやわらかい布で仕上げてください。


確認

シンナー、ベンジンなどの揮発性のものでふいたり、殺虫剤をかけたりしないでください。変色、破損の原因となります。

- ランプの明るさが低下するとランプの寿命です。ランプを交換してください。
- パナソニック製ランプをお求めください。種類が同じで光色の異なるランプも使用できます。
- ランプの種類は器具に表示しています。白熱灯、電球形蛍光灯は使用できません。

ランプの交換方法

- ①ツマミネジ(2個) をゆるめてカバーを取り外す
- ②ランプを交換する
- ③ツマミネジ(2個) でカバーを取り付ける
・ツマミネジ(2個) は確実に締め付けてください。カバー落下の原因となります。

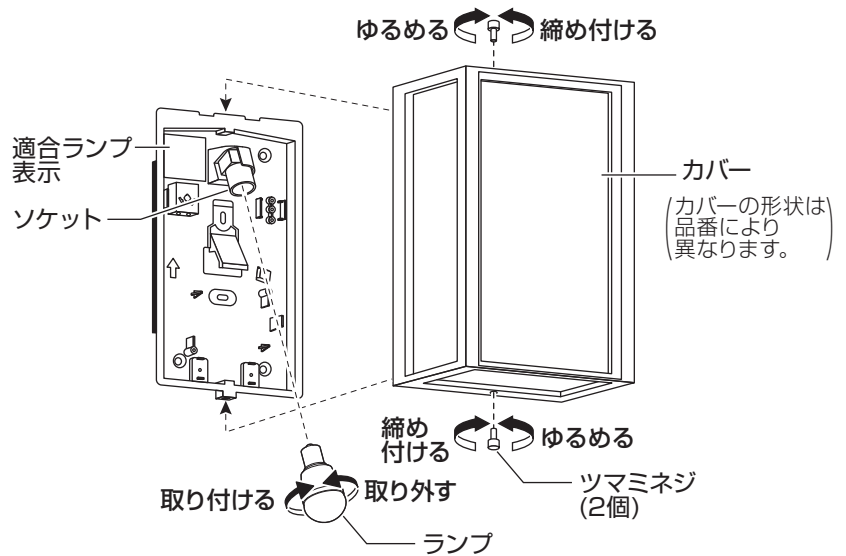

仕様

付属ランプの品名は、ランプに表示しています。ご確認ください。

器具のラベルをご参照していただき、品番にチェックをしてください。

品番	枠タイプ	使用電圧	周波数	消費電力	入力電流	付属ランプ	使用環境
<input type="checkbox"/> LGW85082Z <input type="checkbox"/> LGW85085Z <input type="checkbox"/> LGW85084Z	木枠タイプ	AC100V	50/60Hz 共用	4.3W	0.08A	LDA4L-H-E17/E/S/W/2 (E17) (電球色)	屋外用
<input type="checkbox"/> LGW85083Z <input type="checkbox"/> LGW85086Z	ステンレス枠タイプ						

- LED照明器具の光源寿命は、40,000時間です。（照明器具の寿命とは異なります。）
光源の寿命は、点灯しなくなるまでの総点灯時間または、全光束が点灯初期の70%に下がるまでの総点灯時間のいずれか短い時間を推定したものです。

保証とアフターサービス よくお読みください

使いかた・お手入れ・修理などは…
■まず、お買い上げの販売店へご相談ください
▼お買い上げの際に記入されると便利です

販売店名
電話 () —
お買い上げ日 年 月 日

- 保証期間中は、保証の規定に従って出張修理いたします。
- 保証期間終了後は、診断をして修理できる場合は、ご要望により修理させていただきます。

*修理料金は次の内容で構成されています。

技術料	診断・修理・調整・点検などの費用
部品代	部品および補助材料代
出張料	技術者を派遣する費用

- アフターサービスについてのご不明な点や修理に関するご相談は、お買い上げの販売店または別紙お客様ご相談窓口にお問い合わせください。

修理を依頼されるときは…
 まず電源を切って、お買い上げ日と以下の内容をご連絡ください。

- 製品名 住宅用照明器具
- 品番 上記「仕様」をご参照ください。
- 故障の状況 できるだけ具体的に

保証期間：お買い上げ日から本体1年間

保証書が必要な場合は、当社代理店または当社営業所へお申し出ください。

*保証の例外 24時間連続使用など、1日20時間以上の長時間の使用の場合、保証期間は半分となります。

補修用性能部品の保有期間 **6年**

*当社はこの照明器具の補修用性能部品（製品の機能を維持するための部品）を、製造打ち切り後6年間保有しています。

パナソニック株式会社 ライティング機器ビジネスユニット

〒571-8686 大阪府門真市門真1048 © Panasonic Corporation 2019

LGW85082Z-T3A

N0219-00