

LGB11603LE1 LGB12604LE1
LGB13603LE1 LGB14604LE1

保管用

施工説明付き

保証書別添付

品番 LGB11603LE1 LGB12604LE1
LGB13603LE1 LGB14604LE1

お客様へ このたびは、パナソニック製品をお買い上げいただき、まことにありがとうございます。
取扱説明書をよくお読みのうえ、正しく安全にお使いください。
ご使用前に「安全上のご注意」(1~2ページ)を必ずお読みください。
保証書は「お買い上げ日・販売店名」などの記入を確かめ、取扱説明書とともに大切に
保管してください。

工事店様へ この説明書は必ずお客様にお渡しください。

安全上のご注意

必ずお守りください

人への危害、財産の損害を防止するため、必ずお守りいただくことを説明しています。

■誤った使い方をしたときに生じる危害や
損害の程度を区分して、説明しています。



「死亡や重傷を負うおそれがある
内容」です。



「傷害を負うことや、財産の損害が
発生するおそれがある内容」です。

■お守りいただく内容を、次の図記号で
説明しています。(下記は図記号の一例です。)



してはいけない内容です。



実行しなければならない内容です。

警告


■取付面

●次のような場所には取り付けない
火災、感電、落下によるけがのおそれがあります。

- 補強のない場所
(ベニヤ板や石こう)
ボードなど
- 傾斜した場所



禁止

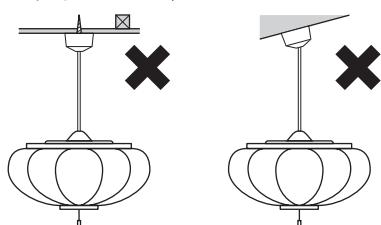


◎この器具は水平天井面吊り下げ専用です。

■壁スイッチ

●調光機能が付いた壁スイッチの場合は、
一般の入切用スイッチに交換する
火災のおそれがあります。



必ず守る



◎販売店、工事店に交換を依頼してください。
(取り外しには資格が必要です。)

■その他

●スイッチ操作のひもなどに無理な力をかけない
落下によるけがのおそれがあります。

◎引きひもにぶらさがったりしないでください。



禁止

●交流100ボルトで使用する
過電圧を加えると過熱し、火災・感電の
おそれがあります。

●異常を感じた場合、速やかに電源を切る
異常状態が収まったことを確認し、販売店
またはお客様ご相談窓口(保証書内在中)に
ご相談ください。



必ず守る

●器具を改造したり、部品交換をしない
火災、感電、落下によるけがのおそれがあります。



分解禁止

■配線器具

●次のような配線器具(ローゼット・
引掛シーリング)には取り付けない
火災、感電、落下によるけがのおそれがあります。

- がたついたり、
破損しているもの
- 斜めに取り付け
られたもの



禁止



◎販売店、工事店に交換を依頼してください。
(交換には資格が必要です。)

⚠ 注意



必ず守る

● 照明器具には寿命があります。
設置して10年経つと、外観に異常が
なくても内部の劣化は進行しています。
点検・交換してください。

点検せずに長期間使い続けるとまれに火災、
感電、落下などに至る場合があります。

◎ 1年に1回は「安全チェックシート」
(保証書内在中)に基づき自主点検して
ください。

● 付属の梱包材は取り除いて使用する
そのまま使用すると、火災の原因となる
ことがあります。

● カバーは確実に取り付ける
落下してけがの原因となることがあります。



接触禁止

● 点灯中や消灯直後はLEDやその周辺にさわらない
やけどの原因となることがあります。
◎ お手入れは電源を切り、LEDや
その周辺が冷めてから行ってください。



水ぬれ禁止

● 浴室など湿気の多い場所や屋外で使用しない
火災、感電の原因となることがあります。
◎ この器具は防湿、防雨型ではありません。



禁止

● 温度の高くなるものを器具の真下に置かない
火災の原因となることがあります。
◎ 器具の真下にストーブなどを置かないでください。

● LEDを直視しない

目の痛みの原因となることがあります。

各部のなまえと付属部品

施工前のご確認事項

- ほたるスイッチと接続する場合は器具1台につきスイッチ3個までご使用ください。
(4個以上のほたるスイッチと接続すると、スイッチを切にしても器具が消灯しないことがあります。)

取り付け前のご準備

- ボタンを押しながら引掛シーリングキャップを左に回し、配線器具から取り外す
 - セードから反射板を取り外す
- ☞ 次ページ「照明器具を取り付ける」
手順⑥ 参照


付属部品

施工する前にまず付属部品をご確認ください。

- 配線器具(丸型フル引掛けシーリング(1個))
- 引掛けシーリング用木ネジ(2本)

メモ 蓄光スイッチツマミは太陽光や照明器具の光を蓄えて発光します。

- 明るさは、時間の経過とともに減少します。
- 温度等の影響でも変化することがあります。

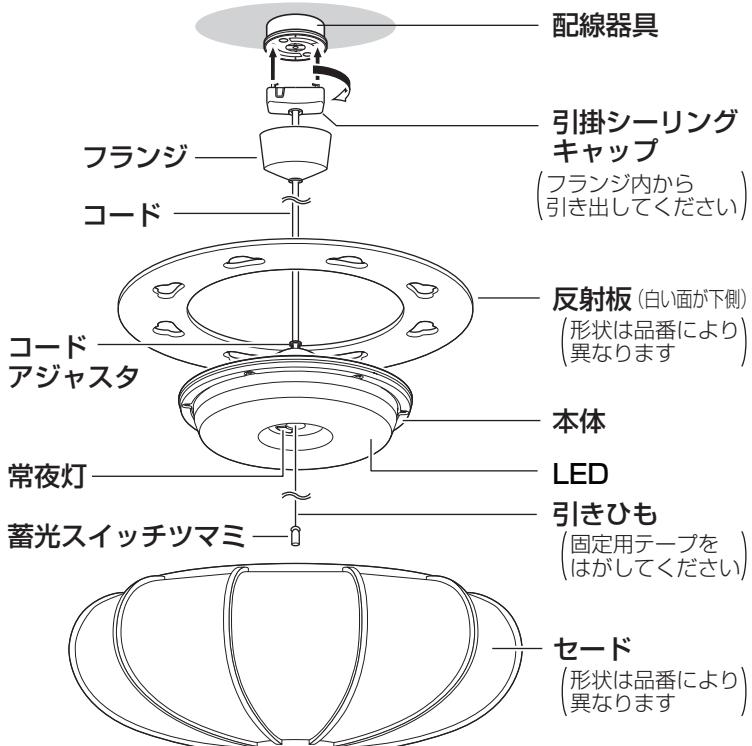

照明器具を取り付ける

安全のため、電源を切ってから行ってください

1 天井についている配線器具を確認する

天井に下図のような配線器具が付いている場合、取り付けできます。**2**の作業へ進んでください。



WG5005
WG5015



WG6005



WG1000



WG4000
WG4420
WG4425
WG1500



WG6000
WG6420
WG6130



WG6001WK

丸型フル引掛けシーリング

フル引掛けローゼット

角型引掛けシーリング

丸型引掛けシーリング

引掛け埋込ローゼット

引掛け埋込ローゼット(ハンガーなし)

上記以外の配線器具の場合、
配線器具が設置されていない場合、
取り付けできません。


◎販売店、工事店に同梱の配線器具への
取り替え、取り付けをご依頼ください。
※工事には資格が必要です。

⚠ 警告



必ず守る

目透かし天井へ取り付ける場合は、
目透かしの方向に目印を合わせて
取り付ける
落下してけがのおそれがあります。

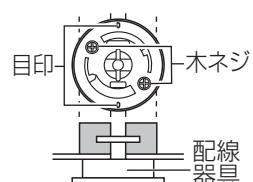

LGB11603LE1-T3B


2 本体に反射板をのせる

- ・引掛シーリングキャップを反射板中央の穴に通す。
- ・反射板は白い面が下側です。

3 配線器具に引掛シーリングキャップを接続する



4 フランジを天井面に押し上げる

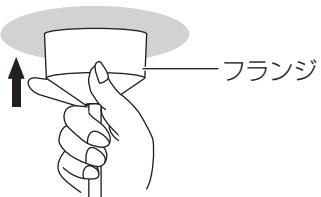


5 コードの長さを調節する

器具の高さを調節する場合は、下記内容に従って、コードの長さを調節してください。

(高さ調節が不要な場合は **6** の作業へ進んでください。)



【短くする場合】

- ①本体を持ち上げながら
- ②本体内にコードを押し込む。
- ③調節後、コードアジャスタを引き上げてコードを固定する。

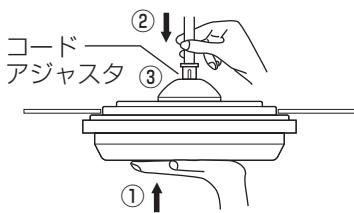

【長くする場合】

- ①コードアジャスタを押さえながら
- ②本体を引き下げる。
- ③調節後、コードアジャスタを引き上げてコードを固定する。

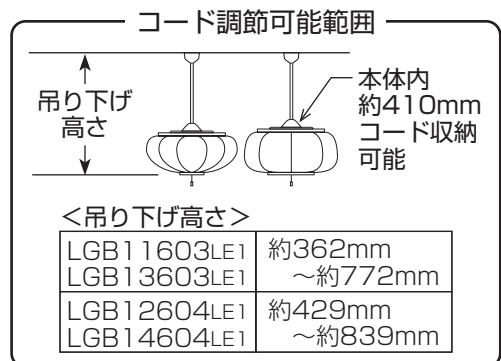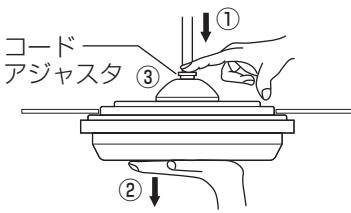


6 反射板にセードを取り付ける


- 止め金具で反射板にセードを固定する。

<止め金具>

| | |
|-------------|-----|
| LGB11603LE1 | 6カ所 |
| LGB13603LE1 | |
| LGB12604LE1 | 8カ所 |
| LGB14604LE1 | |

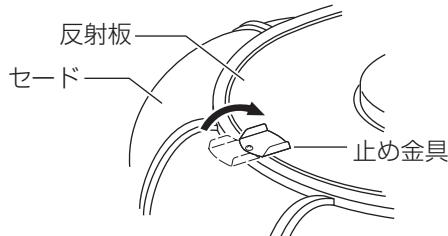

セードの外しかた

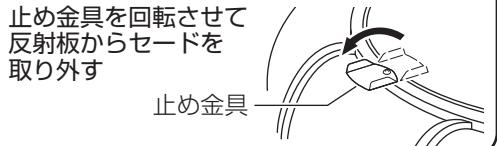


器具の傾き調整について

電源を切って、ランプやその周辺が冷めてから行ってください

●コードアジャスタが傾いていると、器具の傾きの原因になります。
コードアジャスタをつまみながら、器具が水平になるように調節してください。

●コードを最後まで引き上げると、コードアジャスタが傾きやすくなります。
コードを少し押し込んで、まっすぐになるようにコードアジャスタを引き上げてください。


●セードが片寄っていると傾きやすくなります。
セードをずらして傾きを調節してください。

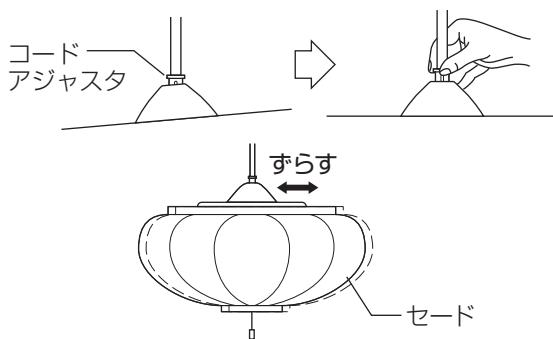

あかりをつける・消す

(スイッチツマミによる操作)

- スイッチツマミを引くたびに、点灯状態が右図のよう切り替わります。



メモ

・段調光は約60%の明るさです。

ご使用上に関するお知らせ

故障や異常ではありません

【器具自体の留意点】

- 点灯中や消灯直後、プラスチックの伸縮によるきしみ音が照明器具から発生することがあります。
- LEDにはバラツキがあるため、同一品番でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。
- LEDが点灯しない場合は、電源を切り、販売店、工事店、または別紙お客様ご相談窓口にご相談ください。
- LED光源は、通常のランプのようにお客様自身での取り替えはできません。

【周囲の影響】

- 器具の近くでは、ラジオやテレビなどの音響、映像機器に雑音が入ることがあります。
- 器具のきわめて近くでは、リモコン機器（エアコンなど）のリモコンが動作しにくくなることがあります。

お手入れについて

電源を切って、ランプやその周辺が冷めてから行ってください

- 明るく安全に使用していただくため、定期的（6ヶ月に1回程度）に清掃してください。
- 汚れがひどい場合は、石けん水に浸した布をよく絞ってふき取り、乾いたやわらかい布で仕上げてください。

確認

シンナー、ベンジンなどの揮発性のものでふいたり、殺虫剤をかけたりしないでください。変色、破損の原因となります。

仕様

| 品番 | 使用電圧 | 周波数 | 消費電力 | | 入力電流 |
|--------------------------|--------|-----------|------|----------------|-------|
| LGB11603LE1, LGB12604LE1 | AC100V | 50/60Hz共用 | 45W | （常夜灯のみ） 約2W | 0.46A |
| LGB13603LE1, LGB14604LE1 | | | 60W | | 0.62A |

- LED照明器具の光源寿命は、40,000時間です。（照明器具の寿命とは異なります。）光源の寿命は、点灯しなくなるまでの総点灯時間または、全光束が点灯初期の70%に下がるまでの総点灯時間のいずれか短い時間を推定したものです。
- 品番は保証書またはセードのラベルをご参照ください。

保証とアフターサービス

よくお読みください

使いかた・お手入れ・修理などは…

■まず、お買い上げの販売店へご相談ください

▼お買い上げの際に記入されると便利です

販売店名

電 話 () -

お買い上げ日 年 月 日

修理を依頼されるときは…

まず電源を切って、お買い上げ日と以下の内容をご連絡ください。

●製品名 住宅用照明器具

●品番 LGB11603LE1 LGB12604LE1

LGB13603LE1 LGB14604LE1

保証書またはセードのラベルをご参照いただき、品番にチェックしてください。

●故障の状況 できるだけ具体的に

保証期間：お買い上げ日から本体1年間

ただし、LED電源・LEDユニットについては5年間です。

※保証の例外 24時間連続使用など、1日20時間以上の長時間の使用の場合、保証期間は半分となります。

補修用性能部品の保有期間 6年

*当社はこの照明器具の補修用性能部品（製品の機能を維持するための部品）を、製造打ち切り後6年間保有しています。

パナソニック株式会社

〒571-8686 大阪府門真市門真1048

LGB11603LE1-T3A2

ライティング機器ビジネスユニット

© Panasonic Corporation 2013

N0413-021113