
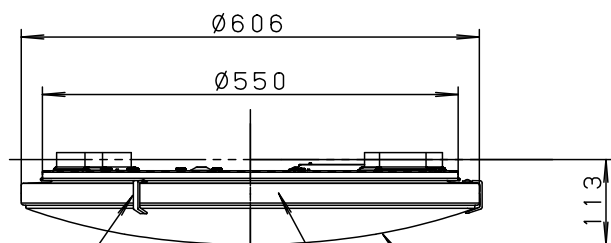

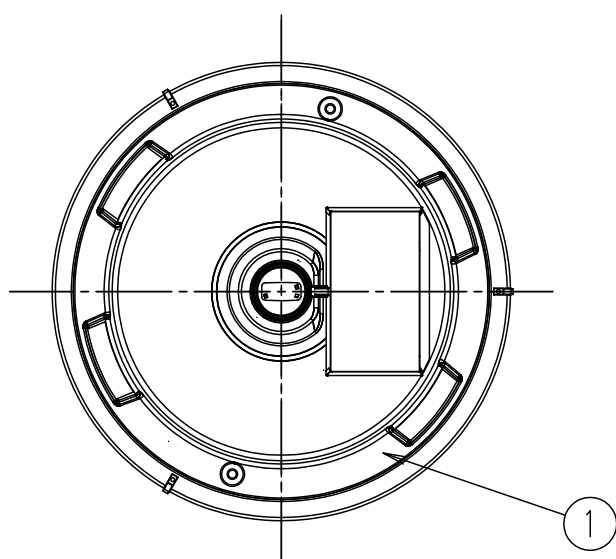


⚠ 注意：商品には寿命があります。詳細はCLX2021AAをご参照ください。

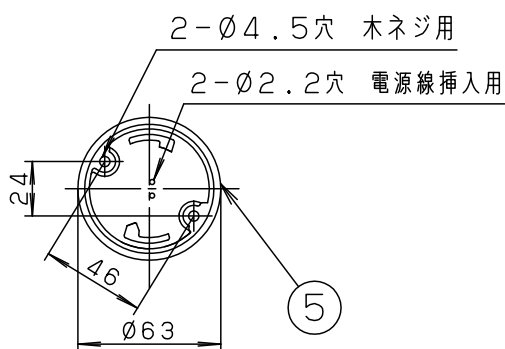

④ 電源ユニット内蔵型 ③ ②



* 入力電流、消費電力は全灯時の値です。

定格電圧	入力電流	消費電力	6	リモコン送信器	3チャンネル ダイレクト切替・調光調色用	品番
AC100V	0.43A	42W	5	丸型フル引掛シーリング		LGBZ2433
LED	電球色 (2700K Ra83) / 昼光色 (6500K Ra83)		4	飾り	ABS樹脂	クローム仕上
器具質量	2.8kg		3	バンド	軟質塩ビ	ウォールナット調仕上
特記事項	~10畳用		2	カバー	クリーンアクリル	乳白つや消し 外面・キレイコート
			1	本体	銅板 (t0.4)	ホワイト
			部番	部品名	材質・素材厚	備考
						パナソニック株式会社

⚠ 安全に関するご注意

- ・一般屋内用器具です。
屋外や水気、湿気のある所では使用しないでください。
絶縁不良による感電の原因となります。
- ・天井面取り付け専用器具です。
指定外取り付けは、落下の原因となります。
- ・樹脂製アウトレットボックスに直接取り付けしないでください。落下の原因となります。
- ・下記のような天井や壁面には絶対に取り付けしないでください。落下の原因となります。

傾斜天井 注1)




竿縁天井

格子天井

- ・取り付けには平らな部分がØ840mm以上が必要です。
- ・器具取り付け前に必ず引掛シーリングの固定強度をご確認ください。木ねじ1本での固定や、ガタツキのある引掛シーリングへの取り付けは落下の原因となります。
- ・配線器具の出代が下記以上必要です。
(パナソニック製の配線器具をご使用ください)

丸型フル引掛シーリング

ローゼット



- ・他の調光器と組み合わせて使用しないでください。火災の原因となります。

- ・虫ブロック設計
- ・おまかせ機能付
- ・リモコン送信器 (3チャンネル) 付
- ・カバーの取付方法は、ソフトターン方式です。

注1) 別途傾斜天井アダプタ (HK9039) の使用により55度以下の傾斜天井に取付可能です。

本図面は4枚1組です。1/4



<機能説明>

●点灯切替


壁
スイッチ

消灯する・点灯する

- 壁スイッチをONすると、消灯前の点灯状態で点灯します。
壁スイッチで消灯後2秒以上経過した後、再び壁スイッチをONさせた場合は消灯前の状態で点灯します。
普段・常夜灯モードは、リモコン送信器にて明るさを変更した場合記憶され、点灯状態はその明るさで点灯します。
その他のモードは明るさを記憶できません。
- 壁スイッチをONしても点灯しない場合は、壁スイッチを素早く（約2秒以内）OFF⇒ONするか、壁スイッチをONにしてリモコン送信器で点灯状態を切り替えてください。

点灯状態を切り替える


- 壁スイッチを素早く（約2秒以内）OFF⇒ONすると、点灯状態が切り替わります。

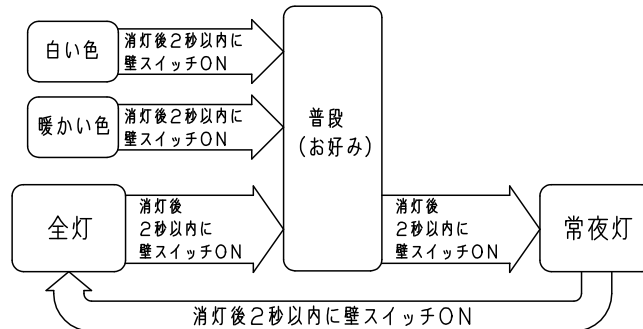

壁スイッチで消灯後2秒以上経過後、再び壁スイッチをONさせた場合は消灯前の状態で点灯します。

普段・常夜灯モードは、リモコン送信器にて明るさを変更した場合記憶され、点灯状態はその明るさで点灯します。
その他のモードは100%点灯します。

リモコン
送信器

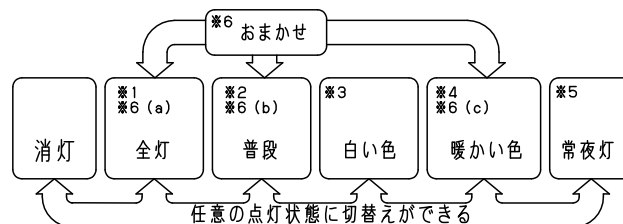

- ※1 リモコン送信器にて、約5～100%調光と調色ができます。
調色または調光させた場合はその状態を普段ボタンに記憶します。
- ※2 出荷状態またはリモコン送信器でリセット操作後は、昼白色、明るさ約85%で点灯します。
リモコン送信器にて、約5～100%調光と調色ができます。調色または調光させた場合はその状態を普段ボタンに記憶します。
- ※3 昼光色のみ点灯します。リモコン送信器にて、約5～100%調光と調色ができます。
調色または調光させた場合はその状態を記憶します。
- ※4 電球色のみ点灯します。リモコン送信器にて、約5～100%調光と調色ができます。
調色または調光させた場合はその状態を記憶します。
- ※5 リモコン送信器にて、6段階調光ができます。調光させた場合はその状態を常夜灯ボタンに記憶します。
- ※6 設定時刻に応じて光色を自動で変化させます。
(a) 朝モード：全灯 6200K
(b) 昼モード：普段のあかり
(c) 夜モード：暖かい色 2700K

LED		5				品番
W・数		4				使用説明書
器具質量		3				LGBZ2433
特記事項		2				生産終了品 本器具は製造できません
		1				
		部番	部品名	材質・素材厚	備考	パナソニック株式会社

本図面は4枚1組です。2/4




<機能説明>

・おめざめタイマー機能


おめざめ1 } 選択可
おめざめ2 }

初期設定時刻

	点灯時刻	起床時刻
おめざめ1	6:30	7:00
おめざめ2	8:30	9:00

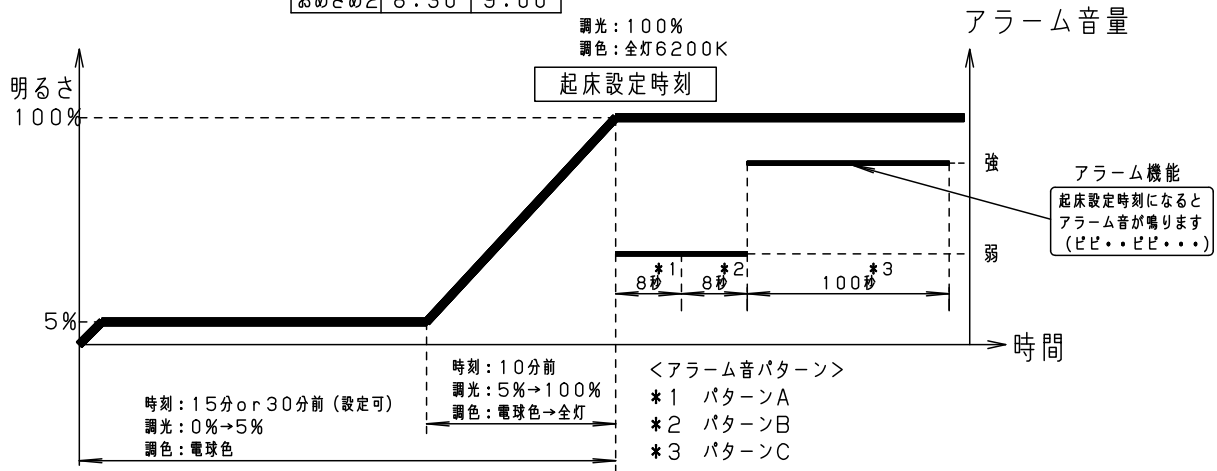

アラーム音パターン

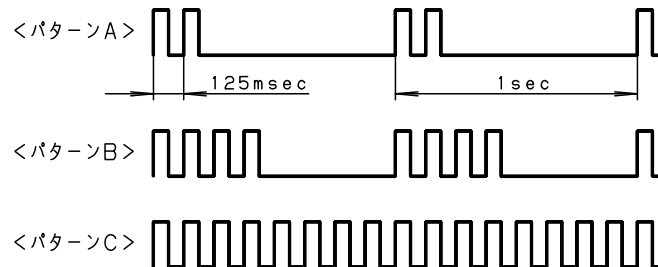

アラーム音量調整

- ・リモコンで「おめざめ音量設定」ボタンを押す毎にアラーム音量が切り替わる。
アンサーバック音
大きい音で「ビビビビ」→小さい音で「ビビビビ」→「無音」
↑
・通常のブザー音量変更無し


<使用上のご注意>

- ・必ず壁スイッチと併用してください。
- ・リモコン送信器の電池が消耗した場合、点灯・消灯ができません。
- ・壁スイッチをOFFにしなければ待機時に電力を消費します。
- ・壁スイッチ1個で2台以上の器具の使用はできません。
- ・LEDにはバツキがあるため、同一品番でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。
- ・キレコートは薄い皮膜で形成されていますので、強くこすると効果が減少する場合があります。
- ・キレコートは全ての汚れに対応できるものではありません。染料やタバコのヤニ等には効果がありません。
- ・キレコートは経年変化により、効果が多少減少します。（使用環境により程度は異なります）
- ・パッキン（ムシブロック）は防虫性能が低下しますので拭かないでください。
- ・光による目覚ましの効果に関しては個人差があります。

付属ランプ	5				品番
W・数	4				使用説明書
器具質量	3				LGBZ2433
特記事項	2				生産終了品 本器具は製造できません
	1				
	部番	部 品 名	材質・素材厚	備 考	パナソニック株式会社

本図面は4枚1組です。3/4

<リモコンについて>

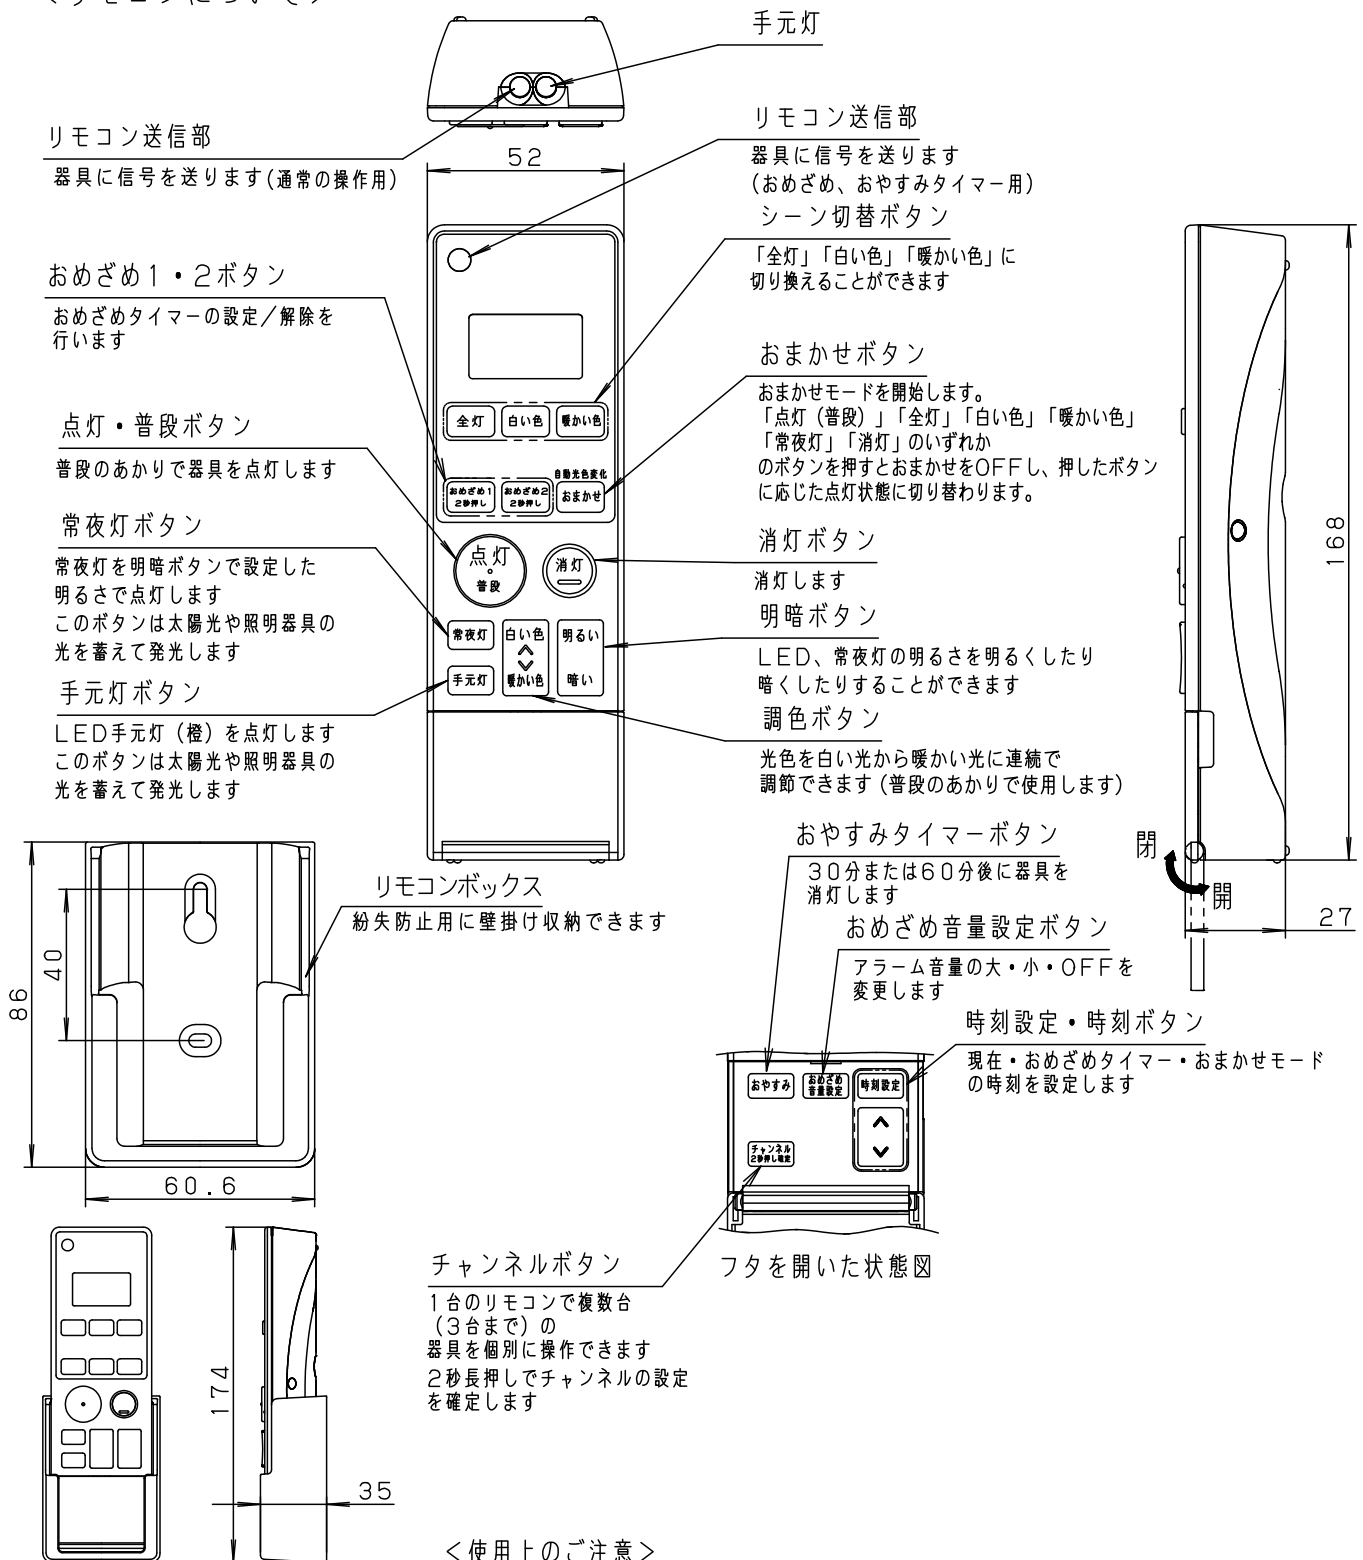

＜使用上のご注意＞

- 1 部屋で 2 台以上同じチャンネルに設定された
リモコン照明器具をご使用になりますと、1 台の
リモコン送信器で同時に動作する場合があります。本図面は 4 枚 1 組です。4 / 4

LED		リモコン送信器で同時に動作する場合があります。 本図面は4枚1組です。				4 / 4
		5				品 番
W ・ 数		4				使用説明書
器具質量		3				LGBZ2433
特記事項		2				生産終了品 本器具は製造できません
		1				
		部 番	部 品 名	材質・素材厚	備 考	パナソニック株式会社