


# 01 基本操作

## 固定色で点灯する

点灯したい色のボタンを1つ押す。

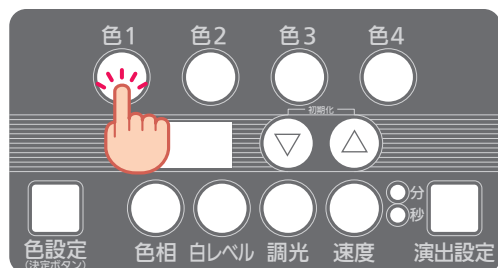

押したボタンに  
設定された色のみ  
点灯します




初期設定 (工場出荷時)

ボタン名	色相 (色)	白レベル	調光
色1	6 (赤)	0	100
色2	89 (緑)	0	100
色3	172 (青)	0	100
色4	2 (昼光色)	0	100

色の設定を変更したい場合は「03 色設定」をご覧ください。


## 色の变化で演出する

点灯したい色のボタンを2つ以上順番に押す。

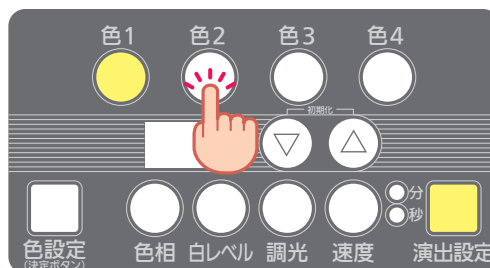

「色1」と「色2」を押した場合は…

- 最初に押した「色1」で器具が点灯する。
- 次に押した「色2」に向かって色が移行していく。
- 「色2」に完全に移行した後、「色1」に向かって移行していく。以降循環する。

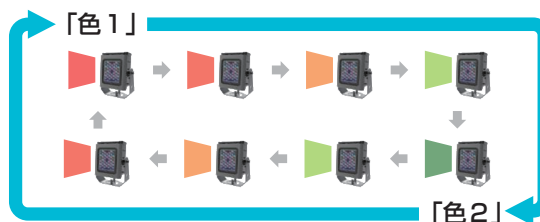


初期設定は白レベル「100」、調光「100」、  
発光色が循環する速度は「5」秒です。  
演出の設定を変更したい場合は「02 演出設定」をご覧ください。

## スタンバイ (器具消灯) にする

点灯中、または演出中に「色設定」ボタン・  
「演出設定」ボタンを同時に押し、  
器具が消灯します。

もう一度、ボタンを同時に押すと点灯・演出に  
戻ります。

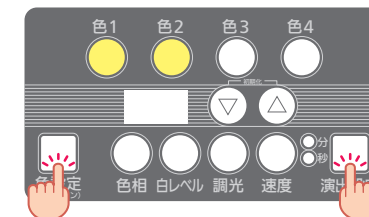

点灯・演出状態









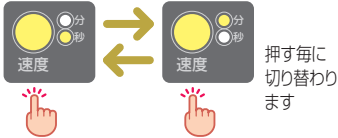


消灯 (スタンバイ状態)

# 02 演出設定

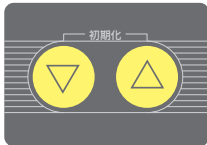「色1」～「色4」をまとめて調整する



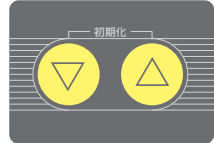



※設定を変更している途中で電源を切らないでください。

	手順 1	手順 2	手順 3	設定の範囲	手順 4
<p>光の強さを調整する</p> <p><b>調光</b></p>	<p>点灯中または演出中に「演出設定」ボタンを押す。</p> 	<p>「調光」ボタンを押す。</p> 	<p>「▽」「△」ボタンを押して任意の値に設定する。</p> 	0～100	<p>続けて、他の演出設定を変更したい場合は、「演出設定」ボタンを押さずに手順2に戻って調整を続けてください。</p> <p>全て調整後、「演出設定」ボタンを押して、設定を記憶する。</p> <p>「演出設定」ボタンが点灯に変化します。</p> 
<p>色の濃さを調整する</p> <p><b>白レベル</b></p>	<p>演出設定モードになると、「演出設定」ボタンが点滅します。</p>  <p><b>演出設定モードの解除</b></p>	<p>「白レベル」ボタンを押す。</p> 	<p>設定値がデジタル表示されます。</p> 	0～100	
<p>演出の速度を調整する</p> <p><b>速度</b></p>	<p>「演出設定」ボタンをもう一度押すか、2分以上放置すると解除され、「演出設定」ボタンが点灯に変化します。解除した時点で設定した演出は記憶されます。</p>	<p>「速度」ボタンを押す。</p> 	<p>※速度設定の場合 「秒」設定または「分」設定ができます。「秒」と「分」の切り替えは「速度」ボタンを押してください。</p> 	<p>1～999 秒</p> <p>または</p> <p>1～840 分</p>	

# 03 色設定

「色1」～「色4」を個別に調整する

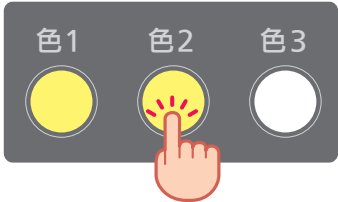
※設定を変更している途中で電源を切らないでください。

	手順 1	手順 2	手順 3	設定の範囲	手順 4
色を変更する <b>色相</b>	<p>変更したい色のボタンを3秒以上押す。</p> <p>「色2」の調整をしたい場合は…</p> 	<p>「色相」ボタンを押す。</p> 	<p>「▽」「△」ボタンを押して任意の値に設定する。</p> 	0~255  色は次ページの色相対比図を参照	<p>続けて、他の調整を行いたい場合は、「色設定」ボタンを押さずに手順2に戻って調整を続けてください。</p> <p>全て調整後、「色設定」ボタンを押して、設定を記憶する。</p> <p>「色設定」ボタンが消灯します。</p> 
光の強さを調整する <b>調光</b>	<p>色設定モードになると、押した色ボタンと「色設定」ボタンが点滅します。</p> <p><b>色設定モードの解除</b></p> <p>「色設定」ボタンを一度押すか、2分以上放置すると解除され、「色設定」ボタンが消灯します。解除した時点で設定した演出は記憶されます。</p> 	<p>「調光」ボタンを押す。</p> 	  <p>設定値がデジタル表示されます。</p>	0~100	
色の濃さを調整する <b>白レベル</b>		<p>「白レベル」ボタンを押す。</p> 		0~100	

# 04 補足情報

## 色相対比図

数字は色相の番号を表しています。

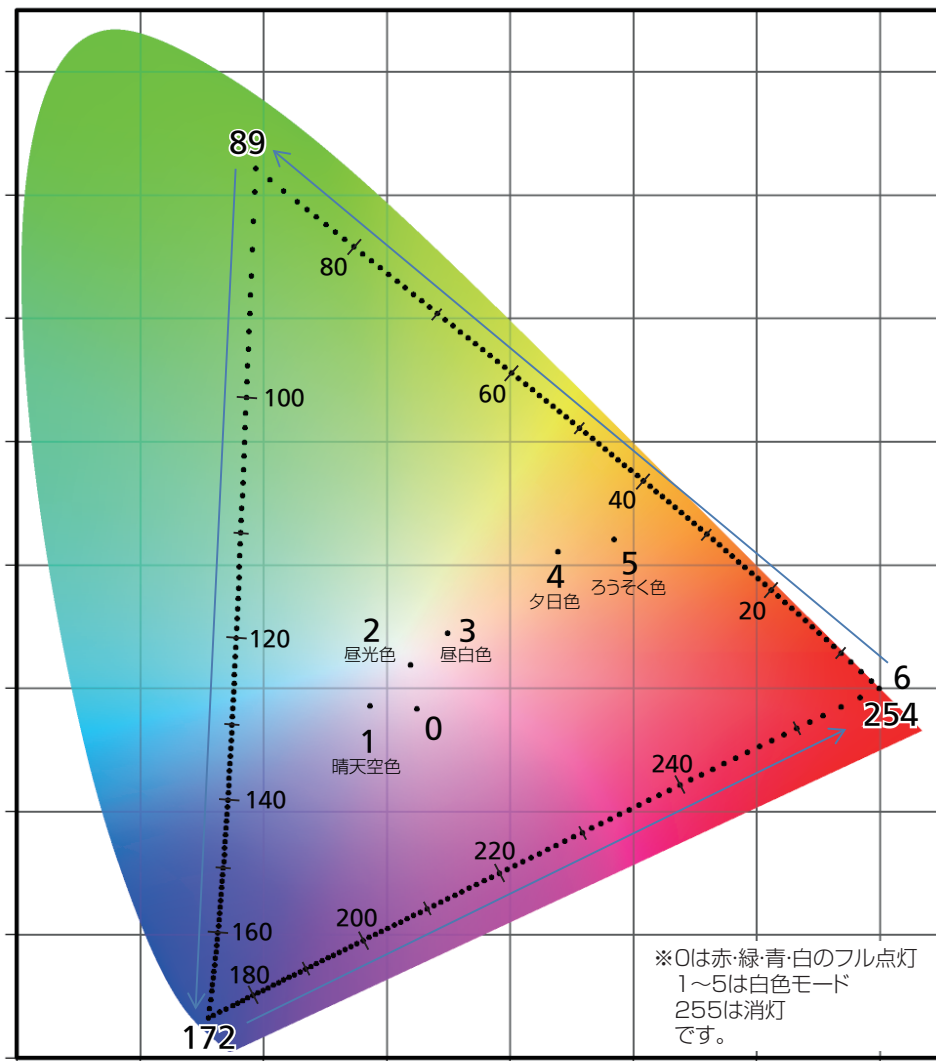

※0は赤・緑・青・白のフル点灯  
1～5は白色モード  
255は消灯  
です。

CIE1931


255 : OFF

## 操作部スリープ

点灯・演出中、またはスタンバイ中に**5分以上**操作しなかった場合、**操作ボタンが全て消灯しスリープ状態**になります。

いずれかのボタンを押すと、スリープ状態から復帰します。

5分以上操作しないと…

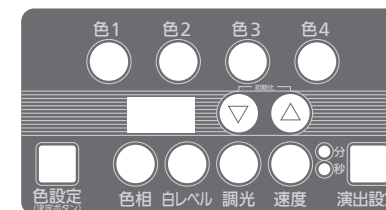

操作ボタン 点灯なし(スリープ状態)  
※点灯・演出は維持します。

## 設定を初期化する

「▽」「△」ボタンを同時に**3秒以上**押す。  
全てのボタンが点灯すれば初期化完了です。

**重要  
ポイント**

この操作を行うと  
**設定が工場出荷状態に戻ります。**

