

電源ユニット内蔵型

定格電圧	入力電流	消費電力
AC100V	あざやかモード時 0.48A	あざやかモード時 47.5W
	全灯時 0.37A	全灯時 36.6W

LED	電球色 (2700K 高演色Ra93) / 昼光色 (6500K 高演色Ra93)
-----	--

器具光束	5499lm (全灯時)
------	--------------

器具質量	3.1kg
------	-------

特記事項	~12畳用
------	-------

5	丸型フル引掛シーリング			品番
4	リモコン送信器		HK9818MM	LGC51621
3	枠	スチロール	透明 (つや消し仕上)	
2	カバー	アクリル	乳白つや消し	小寺
1	本体	亜鉛鋼板 (t0.4)	内面/ホワイト	
部番	部品名	材質・素材厚	備考	パナソニック株式会社

⚠ 安全に関するご注意

- 一般屋内用器具です。屋外や水気、湿気のある所では使用しないでください。絶縁不良による感電の原因となります。
- 天井面取り付け専用器具です。指定外取り付けは、落下の原因となります。
- 樹脂製アウトレットボックスに直接取り付けしないでください。落下の原因となります。
- 下記のような天井や壁面には絶対に取り付けしないでください。落下の原因となります。


傾斜天井 注1)




舟底天井



竿縁天井 注2)




格子天井



- 取り付けには平らな部分がØ840mm以上必要です。
- 器具取り付け前に必ず引掛シーリングの固定強度をご確認ください。木ねじ1本での固定や、ガタツキのある引掛シーリングへの取り付けは落下の原因となります。
- 配線器具の出代が下記以上必要です。(パナソニック製の配線器具をご使用ください)

丸型フル引掛シーリング ローゼット



- 他の調光器と組み合わせて使用しないでください。火災の原因となります。

- 虫、ホコリの入りにくい構造
- おまかせ機能付
- リモコン送信器 (3チャンネル) 付
- カバーの取付方法は、ソフトターン方式です。

注1) 別途傾斜天井アダプタ (HK9039) の使用により55度以下の傾斜天井に取付可能です。

注2) 別途、アダプタ (HK9058) の使用により取付可能です。取付可能な竿縁天井の仕様についてはアダプタの図面を参照ください。

本図面は4枚1組です。1/4



## <機能説明>

### ●点灯切替


壁  
スイッチ

#### 消灯する・点灯する

- 壁スイッチをONすると、消灯前の点灯状態で点灯します。  
壁スイッチで消灯後2秒以上経過した後、再び壁スイッチをONさせた場合は消灯前の状態で点灯します。
- 普段モードと常夜灯は、リモコン送信器にて明るさを記憶させた場合、点灯状態はその明るさで点灯します。その他のモードは明るさを記憶できません。
- 壁スイッチをONしても点灯しない場合は、壁スイッチを素早く（約1秒以内）OFF⇒ONするか、壁スイッチをONにしてリモコン送信器で点灯状態を切り替えてください。

#### 点灯状態を切り替える


- 壁スイッチを素早く（約1秒以内）OFF⇒ONすると、点灯状態が切り替わります。

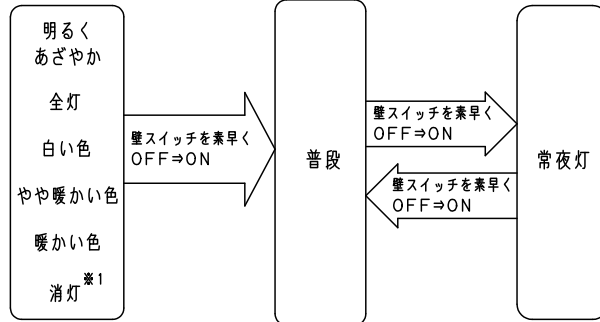

※1 リモコンで消灯、壁スイッチはON状態の消灯

壁スイッチで消灯後2秒以上経過後、再び壁スイッチをONさせた場合は消灯前の状態で点灯します。またリモコン送信器で明るさを記憶させた場合、普段モードと常夜灯の点灯状態はその明るさで切替ります。その他のモードは100%点灯します。

リモコン  
送信器

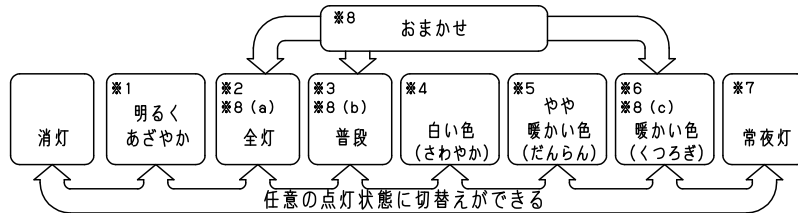

- ※1 昼光色、明るさ約130%で点灯します。調光・調色はできません。
- ※2 昼光色、明るさ100%で点灯します。リモコン送信器にて、約5~90%調光と調色ができます。調光または調色させた場合はその状態を普段ボタンに記憶します。
- ※3 出荷状態またはリモコン送信機でリセット操作後は、昼白色、明るさ約70%で点灯します。リモコン送信器にて、約5~90%調光と調色ができます。調光または調色させた場合はその状態を普段ボタンに記憶します。
- ※4 昼光色、明るさ約90%で点灯します。リモコン送信器にて、約5~90%調光と、調色ができます。調光または調色させた場合はその状態を普段ボタンに記憶します。
- ※5 温白色、明るさ約60%で点灯します。リモコン送信器にて、約5~90%調光と、調色ができます。調光または調色させた場合はその状態を普段ボタンに記憶します。
- ※6 電球色、明るさ約50%で点灯します。リモコン送信器にて、約5~50%調光と、調色ができます。調光または調色させた場合はその状態を普段ボタンに記憶します。
- ※7 リモコン送信器にて、6段階調光ができます。調光させた場合はその状態を常夜灯ボタンに記憶します。
- ※8 設定時刻に応じて光色を変化させます。  
(a) 朝モード：全灯 6200K  
(b) 昼モード：普段のあかり  
(c) 夜モード：暖かい色 2700K

本図面は4枚1組です。2/4

	5				品番
	4				使用説明書
	3				LGC51621
特記事項	2				小寺
	1				
	部番	部品名	材質・素材厚	備考	パナソニック株式会社



## <機能説明>

・おまかせ機能

朝・昼・夜モード設定時刻に応じた明るさ、光の色で照明器具が点灯します。

	夜モード	朝モード	昼モード	夜モード	朝モード
点灯モード	・・・	全灯	普段	暖かい色	・・・
明るさ	・・・	100%点灯	普段モードの記憶値	100%点灯	・・・
調色	・・・	約6200K	普段モードの記憶値	2700K	・・・
	朝モード 設定時刻	昼モード 設定時刻	夜モード 設定時刻	朝モード 設定時刻	

※おまかせモードはリモコンの時刻が設定されていないと利用できません。

※壁スイッチがONの状態でのみ動作します。

※消灯時又は常夜灯点灯時には、あかりの切替時刻になっても自動点灯しません。

※おまかせモード中はリモコンの信号が届く場所にリモコンを置いてください。

## <使用上のご注意>

- ・必ず壁スイッチを設けてください。
  - ・リモコン送信器の電池が消耗した場合に点灯・消灯ができません。
  - ・壁スイッチがONの場合、消灯時も待機時消費電力を消費しています。
- ・壁スイッチ1個で2台以上の器具の使用はできません。
- ・LEDにはバラツキがあるため、同一品番でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。

本図面は4枚1組です。3/4

	5				品番
	4				使用説明書
	3				LGC51621
特記事項	2				小寺
	1				
	部番	部品名	材質・素材厚	備考	パナソニック株式会社



<リモコンについて>

リモコン送信部

器具に信号を送ります(通常の操作)

リモコン送信部

器具に信号を送ります  
(おまかせ、るすばん、おやすみタイマー用)

シーン切替ボタン

「全灯」「白い色」「やや暖かい色」「暖かい色」に切り換えることができます

普段ボタン

普段のあかりで器具を点灯します

常夜灯ボタン

常夜灯を明・暗ボタンで設定した明るさで点灯します  
このボタンは太陽光や照明器具の光を蓄えて発光します

調色ボタン

光色を白い光から暖かい光に連続で調節できます(普段のあかりで使用します)

手元灯

おまかせボタン

おまかせモードを開始します。  
「普段」「全灯」「白い色」「やや暖かい色」「暖かい色」「常夜灯」「消灯」「明るくあざやか」のいずれかのボタンを押すとおまかせをOFFし、押したボタンに応じた点灯状態に切り替わります

明るくあざやかボタン

あざやかモードで器具を点灯します

消灯ボタン

消灯します

手元灯ボタン

LED手元灯(橙)を点灯します  
このボタンは太陽光や照明器具の光を蓄えて発光します

明暗ボタン

LED、常夜灯の明るさを明るくしたり暗くしたりすることができます

おやすみタイマーボタン

30分または60分後に器具を消灯します

るすばんボタン

るすばんモードの設定/解除を行います

時刻設定ボタン

現在時刻、点灯時刻/終了時刻を設定します

時刻ボタン

現在時刻、点灯時刻/消灯時刻を変更します






リモコンボックス

紛失防止用に壁掛け収納できます

チャンネルボタン

1台のリモコンで複数台(3台まで)の器具を個別に操作できます  
2秒長押しでチャンネルの設定を確定します

フタを開いた状態図

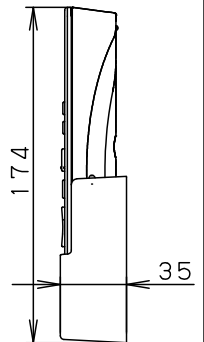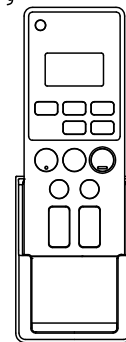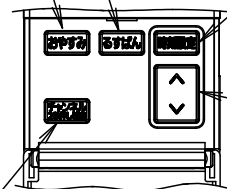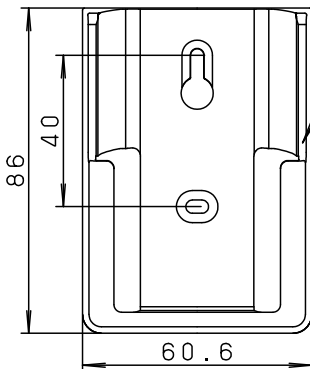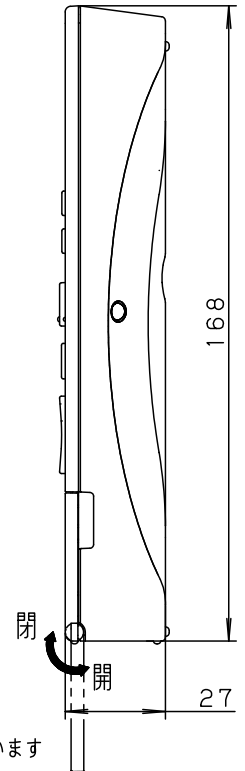

リモコンボックス挿入状態図  
(木ネジ2本同梱)

<使用上のご注意>

- 1部屋で2台以上同じチャンネルに設定されたリモコン照明器具をご使用になりますと、1台のリモコン送信器で同時に動作する場合があります。本図面は4枚1組です。4/4

特記事項

5				品番
4				使用説明書
3				LGC51621
2				小寺
1				
部番	部品名	材質・素材厚	備考	パナソニック株式会社

