

照明器具用部品（屋外用）

品番 NYK20020（グレア配慮ルーバ）
 NYK20021（カッタールーバ（後方））
 NYK20022（カッタールーバ（片側））

・施工は必ず工事店に依頼してください。

施工説明

工事店様へ、この説明書は保守のためお客様に必ずお渡しください。

安全に関するご注意



警告

- 施工は、取扱説明書にしたがい確実に行う。
 施工に不備がありますと火災、感電、落下の原因となります。
- 器具の改造および構成部品の交換をしない。
 火災、感電、落下の原因となります。
- 適合灯具と組み合わせる。
 適合以外の灯具と組み合わせると、火災、感電、落下の原因となります。



注意

- 点灯中および消灯直後の器具およびその周辺をさわらない。やけどの原因となります。
- 器具に無理な力を加えない。落下、故障の原因となります。
- 器具取り付け時は必ず電源を切って行う。感電、やけどの原因となります。
- 器具の取り付け取り外しは手袋など保護具を使用してください。不備があるとけがのおそれがあります。

各部のなまえと取付方法


1 ルーバの向きを確認する。

逆に取り付けると遮光方向が変わります。

注) オプションの同時取り付けはできません。
 枠を本体に取り付けたまま取り付けができます。

2 ルーバを灯具に取り付ける。

- ・枠のオプション取付穴を確認し4箇所のうち1箇所だけ形状が他と異なる部分に
 付属の落下防止用ネジを使用して、オプションを固定する。（推奨締付トルク 1.0N・m）
 ※違う箇所に落下防止用ネジを使用するとネジを最後まで締付できません。
- ・残りの3箇所を付属のオプション固定ネジで固定する。
 （推奨締付トルク 1.0N・m）

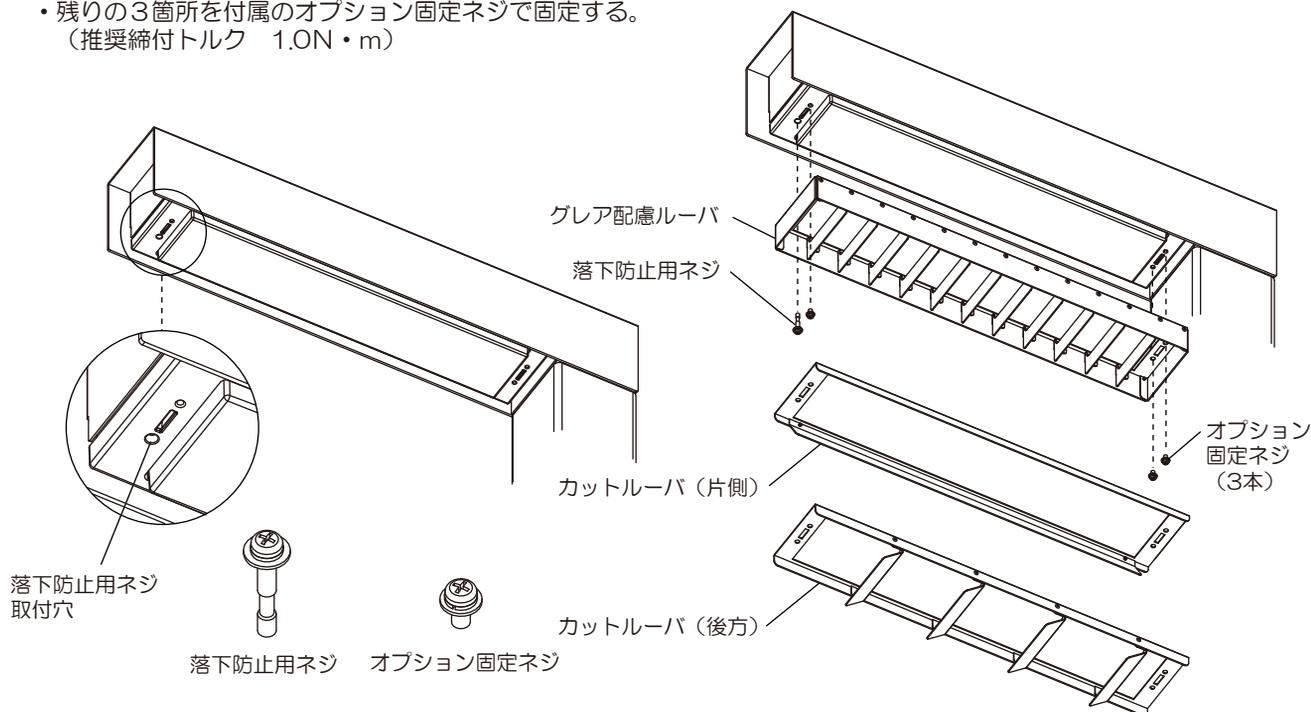

適合一覧表

適合灯具品番(別売)

NYG1001W NYG1001R NYG1002W NYG1002R NYG1003W NYG1003R
NYG1031W NYG1031R NYG1032W NYG1032R NYG1033W NYG1033R
NYG1041W NYG1041R NYG1042W NYG1042R NYG1043W NYG1043R
(取付可能個数1個)

NYG1006R NYG1007R
NYG1036R NYG1037R
NYG1046R NYG1047R
(取付可能個数1~2個)

警告

適合の灯具と組み合わせる。
適合以外の灯具と組み合わせると、
火災・感電・落下の原因になります。

取扱説明

お客様へ、この説明書は必ず保管ください。

・ご使用前にこの取扱説明書を必ずお読みのうえ、正しくお使いください。

安全に関するご注意

警告

- オプションを改造しない。落下・感電・火災の原因となります。
- 万一、煙が出たり、変な臭いがするなどの異常が発生した場合、すぐに電源を切り、工事店に修理を依頼する。そのまま使用すると、感電・火災の原因となります。

注意

- オプションには寿命があります。設置して10年(※)経つと、外観に異常が無くても内部の劣化は進行しています。点検・交換してください。※：使用条件は周囲温度30℃、1日10時間点灯です。1年に1回は「安全チェックシート」に基づき自主点検してください。3年に1回は工事店等の専門家による点検をお受けください。(チェックシート番号：CLX2021JA)点検せずに長時間使い続けるとまれに感電・火災などに至る場合があります。

保証について

- 保証について・・・この商品の保証期間は1年間です。
詳細は弊社カタログをご参照ください。
- 保証書について・・・保証書が必要な場合は、弊社代理店または弊社営業所へお申し出ください。
- 補修用性能部品の保有期間・・・弊社はこの照明器具の補修用性能部品(電気部品)を製造打ち切り後、6年間保有しています。
補修用性能部品には、同等機能を有する代替品を含みます。

お手入れ

- 器具の清掃について 水または中性洗剤を用いて、汚れた部分を軽く拭き取ってください。
シンナー、ベンジン、アルカリ系洗剤で拭かないでください。
変色・変質、強度低下による破損の原因となります。



パナソニック株式会社 ラइटニング事業部 〒571-8686 大阪府門真市門真1048

お問い合わせ先 パナソニック 照明器具・ランプ商品ご相談窓口 <https://sumai.panasonic.jp/support/>
0120-187-441(フリーダイヤル)【受付時間】月~土/9:00~18:00(祝日・三が日を除く) ※携帯電話からもご利用になれます。

0120-872-460(FAX) Help desk for foreign residents in Japan Tokyo (03) 3256-5444 Osaka (06) 6645-8787 Open: 9:00 - 17:30 (closed on Saturdays / Sundays / national holidays)

取説No. NYK20020-TB1

MO920-010422