

演出空間用照明器具 ローアホリゾントライト

品番 NQ37843R NQ37843L

・工事店様へ、この説明書は保守のためお客様へ必ずお渡しください。

お客様へ、この説明書は必ず保管してください。

・ご使用前にこの取扱説明書を必ずお読みのうえ、正しくお使いください。

安全に関するご注意

⚠ 警告


- **施工は、取扱説明書にしたがい確実に行う。**
施工に不備があると火災・感電・落下の原因になります。
- **表示された電源電圧（定格電圧±6%）・周波数で使用する。**
指定外の電源電圧・周波数で使用すると、火災・感電・故障の原因となります。
- **ランプは別売です。取扱説明書にしたがって、指定されたランプを使用する。**
指定以外のランプを使用すると火災の原因となります。
- **器具ケーブルが、器具の外郭に触れないように、ケーブル処理を行う。**
ケーブルの絶縁被覆の劣化により、感電・火災の原因になります。
- **ホリゾントライトの表面に可燃物が触れたり、近接させない。**火傷の原因になります。
- **被照射面が可燃物の場合、ホリゾントライトから被照射面までの距離を50 cm以上離す。**
火災の原因になります。
- **点灯中や消灯直後のホリゾントライトに触らない。**火傷の原因になります。
- **ランプが破損する場合があります。必ずカラーフィルター（クリア・別売）をご使用ください。**
破片が落下すると火傷やケガの原因になります。
- **器具の改造および構成部品（ソケットなど）の交換をしない。**火傷・感電・落下の原因になります。
- **万一破損したり、異常を感じたら速やかに電源を切り、販売店・電気工事店に相談する。**
火災・感電の原因となります。
- **布や紙など燃えやすいものを、かぶせたりしない。**火災の原因となります。
- **ランプ交換やお手入れの際は、必ず電源を切る。**
ランプ周辺が熱くなりますので十分注意して、冷めてから行なってください。感電・やけどの原因となります。
- **すべてのソケットにランプを装着して使用する。**火災・感電の原因となります。

⚠ 注意

- **ソケット、プラグ、ボディは有寿命部品です。専門のメンテナンス業者に点検等、おまかせください。**
漏電や火災の原因になります。
- **湿気の多い場所、水のかかる場所には使用しないでください。**
感電する恐れがあります。
- **ランプ、カラーフィルター（別売）などが破損、熱変形した場合、必ず交換してください。**
トラブルの原因になります。
- **直射日光の当たる場所、温度の高くなる物（ストーブ・ガスレンジ等）の近く、湿気の多い場所、振動のある場所、雨の吹き込みを受ける場所、腐食性ガスの発生する場所では使用しないでください。**
火災・感電・落下・ランプ短寿命・サビの原因となります。
- **周囲温度は、5℃～40℃で使用してください。**
指定外の周囲温度で使用すると、火災・故障・ランプ短寿命の原因となります。
- **定期的にメンテナンスが必要です。メンテナンスしないと故障や破損の原因となります。**
- **腐食性ガス等の発生する場所では使用しないでください。**
ホリゾントライトの故障や破損の原因になります。
- **初めて点灯させた時、煙が出ることがありますが異常ではありません。**
耐熱塗装(400℃)の一時的な現象です。
- **ホリゾントライトは丁寧に扱ってください。**
乱暴に扱いますとホリゾントライトの損傷や、ランプ切れ等につながります。
- **地震などの天災の後、再使用前に「舞台・テレビジョン照明技術者技能認定者」などの専門家が、点検を行ってください。未熟練者だけの対応は間違いの原因となるおそれがあります。**

各部のなまえと取り付け方

◆ 各部のなまえ

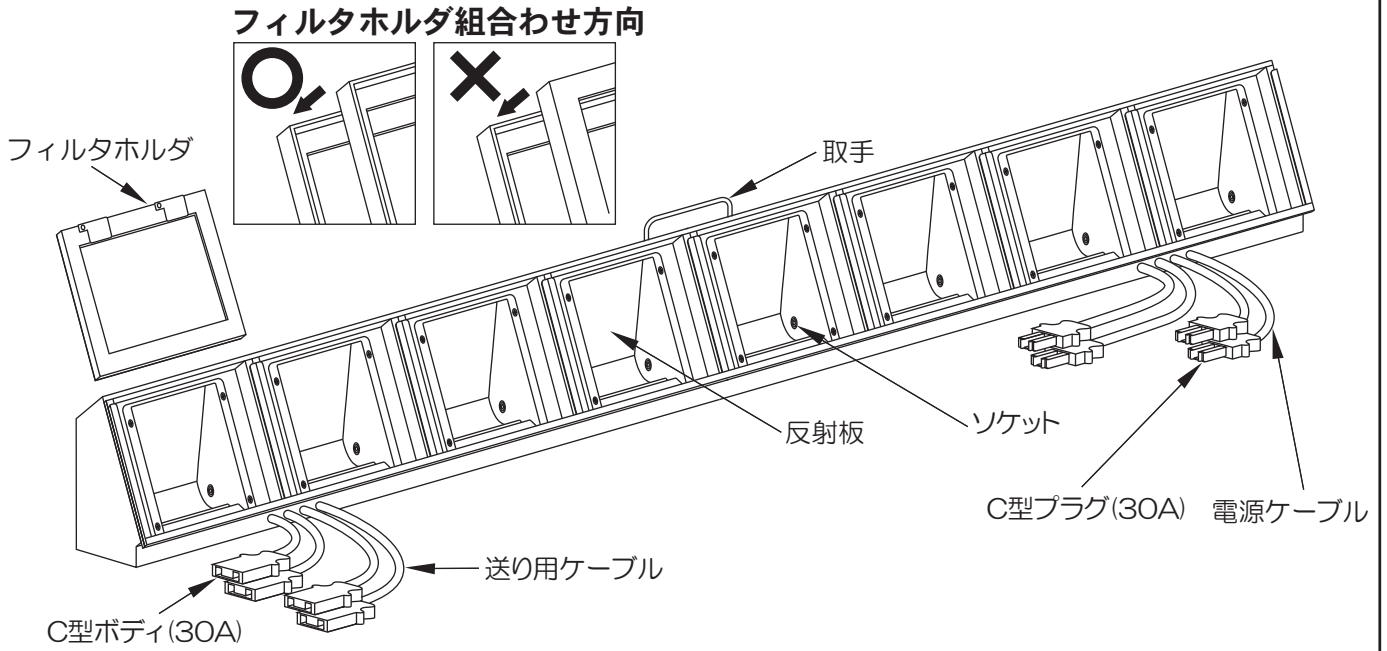


◆ 取り付け方…水平ライトは水平床専用です。

1. 設置

- 照射方向に向けて、水平ライトを置いてください。

2. 電源の接続および連結

- 最寄りのコンセントにC型プラグを接続してください。
- 連結で使用する場合は、電源線の色表示に従い、ボディとプラグを接続してください。

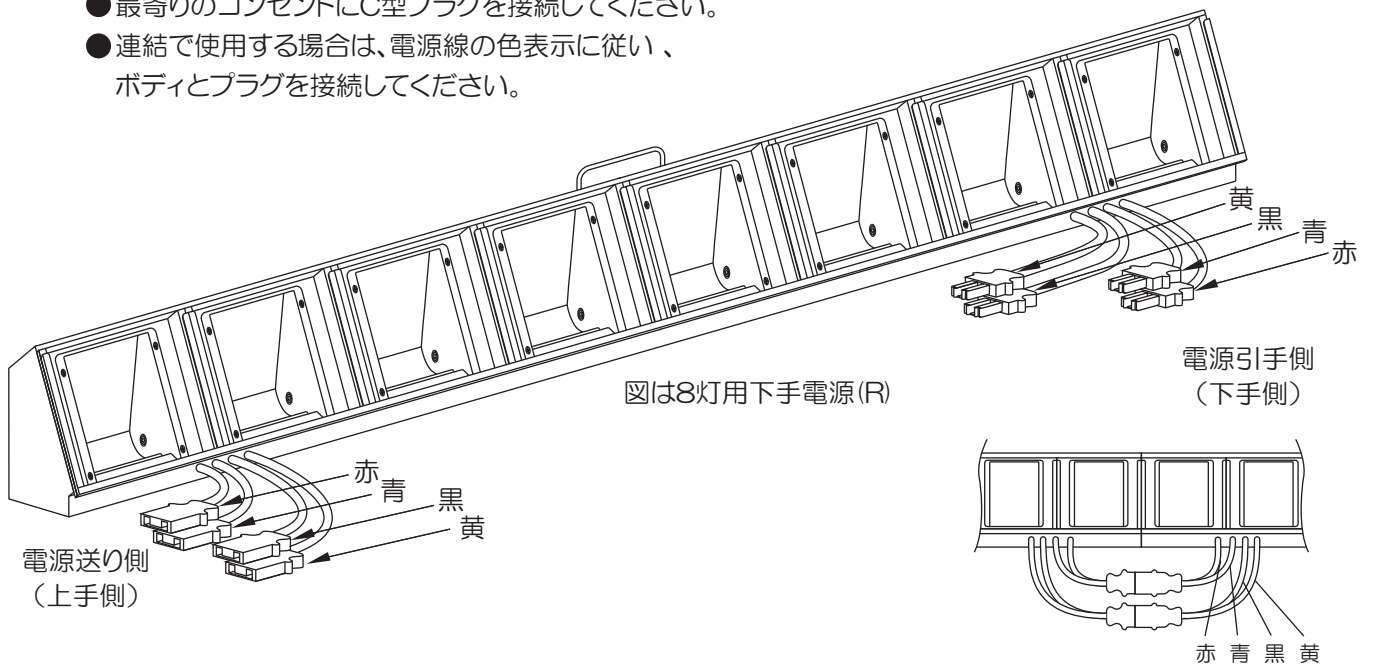

警告

器具内配線は1回路当たり30Aとしていますので
500Wの連結使用の場合は3連結以下
300Wの連結使用の場合は5連結以下
としてください。
それ以上の場合は、電源を分離してください。
火災の原因になります。


連結は上図のようにプラグ、ボディを
同色で連結させ2段にして整理する。

◆ ランプの交換

電源を切って、ランプやその周辺が冷めてから行ってください


1. ランプのはずし方

- ① ランプを片方のソケットに強く押し込みます。
- ② ランプを押し込んだまま、反対側のソケットからランプをはずします。
(ランプのガラス部分は手で持たないでください)
- ③ ランプを逆に引き抜きます。

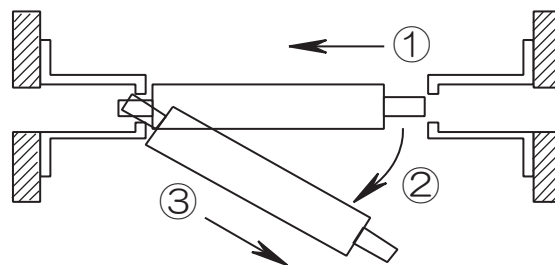

2. ランプ取り付け方

- ① 片方のソケットにランプを差し込み、強く押し込みます。
- ② ランプを押し込んだまま、反対側のソケットにランプを差し込みます。
- ③ ランプを押し込む力をゆっくり弱めてランプがソケットの中央にきたところで手を離します。

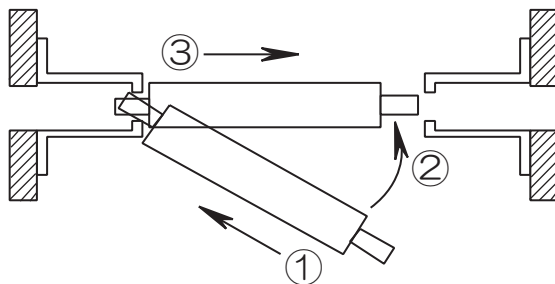

取付けが不完全な場合は、火災・感電・ソケット焼けの原因となります。

(ご注意)

1. ランプ切れをした直後のランプ交換は熱をもっていますので、十分注意してください。
2. ランプのガラスに指紋がついたまま点灯しますと失透(ガラスの変質)を起こしトラブルの原因となります。なお、万一ガラスに手が触れたり汚れた場合には、アルコールを浸した布できれいにふきとり、乾かしてからお取付けください。中性洗剤は使用しないでください。ガラスの変質の原因になります。



警告

指定以外のランプを使用しますと火災の原因になります。



注意

点灯中や消灯直後はランプやその周りにさわらないこと。火傷の原因になります。

◆ ホリゾントライト質量及び外かく温度

NQ37843R NQ37843L		
質量	18.5kg	
外かく温度	5分間点灯後	105℃ (500Wランプ使用時)
	点灯の安定時	135℃ (500Wランプ使用時)

◆ 交換部品

NQ37843R NQ37843L			
	部品名	品番	定格
有寿命部品	ソケット	C-8	10A 250V R7s
	プラグ	WF5830B	C型 30A 125V
	ボディ	WA1839B	C型 30A 125V
	部品名	仕様	
消耗部品	適合ランプ (別売)	J100V500W・F	J100V300W・F
	カラーフィルター (別売)	570×450 mm (カタログ参照)	

◆ 保守とお手入れ

- 常に明るさを保って使って頂く為に、定期的に掃除をしてください。
器具の汚れは中性洗剤を浸した柔らかい布で拭き取ってください。アルコール・シンナーなどの揮発性の
もので拭かないでください。変質・変色の原因になります。
- 機能を十分発揮し、安全・安心して使用頂く為には、専門家の定期的な点検・調整・保全が必要です。
定期点検は、弊社エンジニアリング会社とのメンテナンス契約を実施してください。

⚠️ 使用上のご注意

- 照明器具には寿命があります。
設置して10年経つと、外観に異常がなくても内部の劣化は進行しています。点検・交換してください。
*使用条件は周囲温度30℃、1日10時間点灯です。
・周囲温度が高い場合・点灯時間が長い場合・移動やシューティングの頻度が高い場合などは寿命が短くなります。
・1年に1回は「安全チェックシート」に基づき自主点検してください。
3年に1回は工事店等の専門家による点検をお受けください。
点検せずに長期間使い続けるとまれに火災・感電・落下などに至る場合があります。

保証について

- 保証について
この商品の保証期間は1年間です。ランプ等の消耗品は除きます。詳細は弊社カタログをご参照ください。
- 保証書について
保証書が必要な場合は、弊社代理店または弊社営業所へお申し出ください。
- 補修用性能部品について
弊社はこの照明器具の補修用性能部品 (電気部品) を製造打切り後、6年間保有しています。
補修用性能部品には、同等機能を有する代替品を含みます。

パナソニック株式会社 ライティング事業部 〒571-8686 大阪府門真市門真1048

お問い合わせ先 パナソニック 照明器具・ランプ商品ご相談窓口 <https://sumai.panasonic.jp/support/>

0120-187-441(フリーダイヤル)【受付時間】月～土/9:00～18:00(祝日・三が日を除く) ※携帯電話からもご利用になれます。

0120-872-460(FAX) Help desk for foreign residents in japan Tokyo (03) 3256-5444 Osaka (06) 6645-8787 Open: 9:00 - 17:30 (closed on Saturdays / Sundays / national holidays)

MOT07-070422