

LED電源ユニット(屋内・屋側用)

| 品 番         | 適合灯具                                       | 必要LED電源ユニット数 |
|-------------|--------------------------------------------|--------------|
| NYK02803LE2 | NYM20003K, NYM20013K<br>NYM20023, NYM20033 | 1            |



XXL48KX1E

・電源ユニットの取付には電気工事士の資格が必要です。施工は必ず工事店に依頼してください。

施工説明

工事店様へ、この説明書は保守のためお客様に必ずお渡しください。

安全に関するご注意



危険

- 断熱材、防音材をかぶせた状態で使用しないでください。  
火災の原因となります。
- 住宅の断熱施工天井には使用できません。
- 接地工事（D種接地工事）を確実に行ってください。  
接地に不備があると感電の原因となります。
- 電源線、出力線、アース線の接続はスリーブ等で結線後、シースの無い接続箇所からシースの部分まで全体を自己融着テープ処理して絶縁テープで仕上げ、確実に防水処理を行なって下さい。  
接続、保護が不完全な場合、感電・火災の原因となります。
- 電源線、出力線、アース線の接続は、電気設備技術基準の省令第7条、及び同解釈第12条に従って下さい。  
接続、保護が不完全な場合、感電・火災の原因となります。



警告

- 施工は、取扱説明書に従い確実に行ってください。  
施工に不備があると火災・感電・落下の原因となります。
- 電源ユニットを並置する場合は、相互に熱影響を受けますので、十分間隔（5cm以上）をあけてください。  
また、箱の中に収納する場合は容積をできるだけ大きくしてください。
- 電源ユニットの改造は絶対に行わないでください。火災・感電・落下の原因となります。
- 業務用浴室やサウナなど常時高温・高湿度になる場所、腐食性ガスの発生する場所、海岸隣接地域、塩素を使用する屋内プール等では使用しない。落下・感電の原因となります。
- 必ず専用の灯具と組合せてください。火災・感電の原因となります。
- 表示された電源電圧（定格電圧±6%）・周波数で使用してください。  
指定外の電源電圧・周波数で使用する、火災・感電の原因となります。
- 電源ユニットは、横転・逆転しないように設置してください。設置が不完全な場合、火災の原因となります。
- 電源電線の接続は確実に行なって下さい。  
接続の不備があると、感電・火災の原因となります。
- 単線とより線の直接接続（ねじり接続等）、専用工具以外での圧着は絶対にしないでください。  
接続不良となり、感電・火災の原因となります。



注意

- 屋内又は屋側用です。浸水が発生する場所、可燃ガスが発生する場所では使用しないでください。  
火災・感電・落下の原因となります。
- 周囲温度は、-20℃～40℃で使用してください。指定外の周囲温度で使用する、火災及びちらつきの原因となります。
- ライトコントロールとの組合せ使用はしないでください。火災の原因となります。
- 万が一、電源出力線（二次側）が短絡した場合、故障する恐れがあります。
- 片切消灯時の漏洩電流値が点灯時の値より増えるため、必ず警報機の感度を片切消灯時の値にて設定して下さい。
- オイルミスト環境下で使用する場合は、JIS K 2241に規定された切削油でオイルミスト濃度3mg/m<sup>3</sup>以下の環境でご使用ください。  
規定切削油以外のオイルミスト環境下で使用了場合、オイルミストの付着などにより破損・感電・火災の原因となります。
- オイルミスト仕様 適合油剤（JIS K 2241）  
下の表に記載している種類以外の油剤の環境では使用できません。

| 不水溶性    |         |         |         | 水溶性     |         |       |
|---------|---------|---------|---------|---------|---------|-------|
| N1種1～4号 | N2種1～4号 | N3種1～8号 | N4種1～8号 | A1種1～2号 | A2種1～2号 | A3種1号 |

## 各部の名称と取り付け方



### 警告

●施工は、下記に注意して確実に行う。施工に不備があると、火災・感電・故障の原因となります。

#### 1. 取付前の確認をする。

- ・電源質量 (1. 2kg) に十分耐えられるよう、取付ボルト、取付部の強度を確保してください。  
(取付ボルトはM8を使用する。) 不備があると落下の原因となります。

#### 2. 横転・逆転しないように設置する。

- ・垂直に取り付ける際は、電源線が上を向かないように取り付けてください。  
取付部の形状は、出力線が上側になるようにしております。
- ・高所への取付時は安全のため、落下防止ワイヤー等 (別途) の落下防止対策を施してください。  
ワイヤー径Φ1. 0以上、たるみ40mm以下。対策を施さない場合、落下の原因となります。
- ・設置時に電源線、出力線の湾曲部頂点からステーまでの距離が15mm以下にならないようにしてください。防水性能が損なわれます。
- ・設置が不完全な場合、火災・感電・故障の原因となります。


#### 3. 電源線、アース線を接続する。

- ・銘板に表示の結線図に従い、電源線、アース線を接続する。
- ・口出し線の接続は、電気設備技術基準の省令第7条、および同解釈第12条に従うこと。
- ・口出し線の接続は、スリーブ等により確実に行い、シースの無い接続箇所からシースの部分まで全体を自己融着テープで巻いてから絶縁テープ等で処理し、十分に絶縁、防水対策を行うこと。
- ・電源側アースの接地は必ず行ってください。
- ・不備がある場合、火災・感電・浸水・故障の原因となります。

#### 4. 出力線、アース線を接続する。


- ・銘板に表示の結線図に従い、出力線、アース線を接続する。  
灯具側配線は3芯ケーブル (0. 75mm<sup>2</sup>以上) をご使用ください。
- ・電源ユニットに通電した状態で接続しないでください。  
感電の原因となります。
- ・灯具に接続される極性 (+、-、アース) にご注意ください。  
極性間違いの場合、火災・感電・故障の原因となります。
- ・灯具までの最大線長は100mです。
- ・口出し線の接続は、電気設備技術基準の省令第7条、および同解釈第12条に従うこと。
- ・口出し線の接続は、スリーブ等により確実に行い、シースの無い接続箇所からシースの部分まで全体を自己融着テープで巻いてから絶縁テープ等で処理し、十分に絶縁、防水対策を行うこと。
- ・不備がある場合、火災・感電・浸水・故障の原因となります。

電源線もしくは出力線

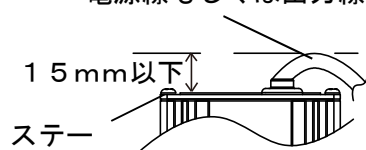


#### 口出し線の接続方法



- ① スリーブ等により接続後、自己融着テープを巻く

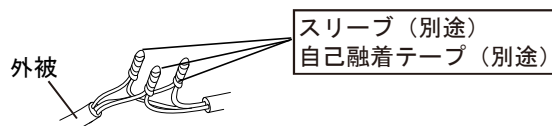

- ② ビニルキャブタイヤケーブルの外被とシースとのすきまから水の浸入を防ぐため、口出し線のシース端を自己融着テープで巻く

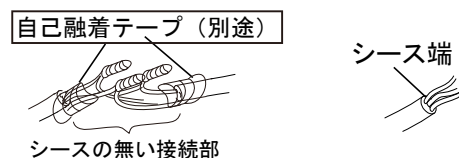

- ③ 自己融着テープの上に絶縁テープを巻く

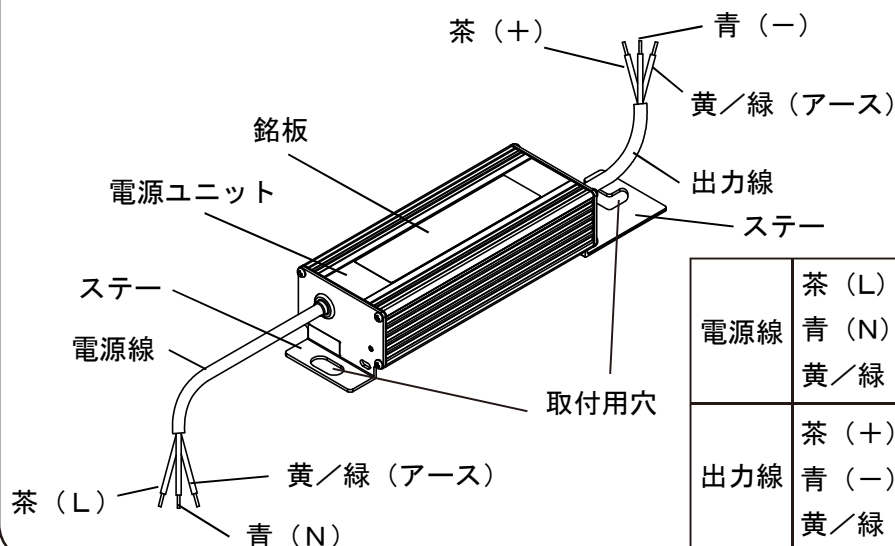

取付用適合ボルト

M8

|     |           |         |                     |
|-----|-----------|---------|---------------------|
| 電源線 | 茶 (L)     | H05RN-F | 1. 0mm <sup>2</sup> |
|     | 青 (N)     |         |                     |
|     | 黄/緑 (アース) |         |                     |
| 出力線 | 茶 (+)     | H05RN-F | 1. 0mm <sup>2</sup> |
|     | 青 (-)     |         |                     |
|     | 黄/緑 (アース) |         |                     |

## 各部の名称と取り付け方

### ⚠ 警告

●施工は、下記に注意して確実に行う。施工に不備があると、火災・感電・故障の原因となります。

#### ●高所への取付時

高所への取付時は安全のため、落下防止ワイヤー等（別途）の落下防止対策を施して下さい。

万が一に備えた多重安全機構です。JIS C 2806に準拠したリングスリーブを専用工具で圧着接続し、電源線のたるみを電源ユニットが400mm以上落下しないように調整する場合は、落下防止ワイヤーの設置は不要です。

ワイヤー径Φ1.0以上、たるみ40mm以内。

弊社NNY28544（別途）を使用した場合の取付例を下記に示します。

- ・ワイヤー先端をワイヤー取付用穴に通す。
- ・落下防止ワイヤーを電源ユニットより高い位置で滑り落ちないようにNNY28544（別途）に付属の落下防止金具を使って確実に固定してください。


（推奨締付トルクM5：1.0N・m）

※落下防止金具の通し穴には、ワイヤーを1本づつ通してください。

ワイヤー固定が不均等になり、電源ユニットの落下の原因となります。


※ワイヤーのたるみは、落下高さが40mm以下になるように調整して下さい。

※ワイヤーの巻きつけ・固定が不十分だと電源ユニット落下の原因となります。

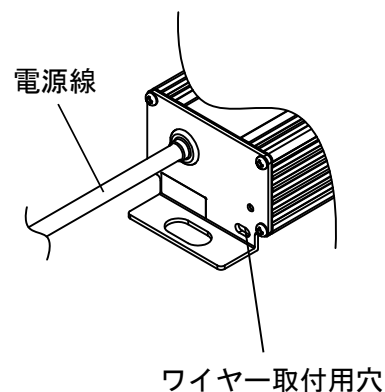

#### 垂直取付の場合


- ・垂直に取り付ける場合、アイボルト等（別途）を使用し、落下高さが40mm以下になるようにワイヤーのたるみを調整して下さい

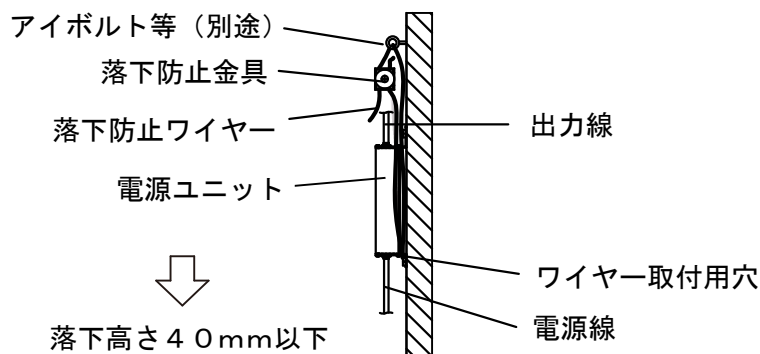

#### ●誤った設置方法


##### 水平取付の場合

- ・横転させて使用しないでください。

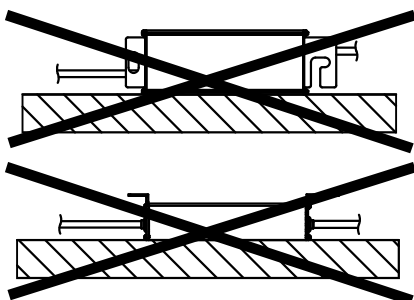

##### 垂直取付の場合

- ・出力線が上側になるように取り付けてください。

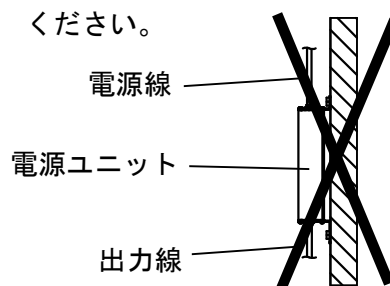

## 安全に関するご注意



## 警告

- 電源ユニットの改造は絶対に行わない。火災・感電・落下の原因となります。
- 万が一煙が出たり、変な臭いがするなどの異常状態のまま使用しない。火災・感電の原因となります。速やかに電源を切り、販売店・工事店にご相談ください。



## 注意

- お手入れの際は必ず電源を切って、しばらくしてから行う。感電の原因となります。
- 照明器具には寿命があります。設置して10年（※）経つと、外観に異常がなくても内部の劣化は進行しています。点検・交換してください。 ※使用条件は周囲温度30℃、1日10時間点灯です。
- 周囲温度が高い場合・点灯時間が長い場合などは寿命が短くなります。
- 1年に1回は「安全チェックシート」に基づき自主点検してください。3年に1回は工事店の専門家による点検をお受けください。点検せずに長時間使い続けるとまれに落下・感電・火災などに至る場合があります。

## 保証について

- 保証期間について  
この商品の保証期間は3年間です。
- 保証書について  
保証書が必要な場合は、弊社代理店または弊社営業所へお申し出ください。
- 補修用性能部品について  
弊社はこの電源ユニットの補修用性能部品（電気部品）を製造打ち切り後、6年間保有しております。補修用性能部品には、同等機能を有する代替品を含みます。

## お手入れについて

- 器具の清掃について  
汚れを落とす場合は、石けん水にひたしたやわらかい布をよく絞ってふきとり、乾いた布で仕上げてください。  
アルカリ系洗剤、シンナー、ベンジンでふかないでください。  
変色・変質の原因となります。  
強い水圧をかけての清掃はしないでください。  
感電の原因となります。



## 注意

- 必ず電源を切ってから行ってください。  
感電の原因となります。

## 定 格

| 品 番         | 電 圧        | 入力電流       | 消費電力     | 周波数       |
|-------------|------------|------------|----------|-----------|
| NYK02803LE2 | AC200-242V | 1.02-0.85A | 199-199W | 50Hz/60Hz |

パナソニック株式会社 ライティング事業部 〒571-8686 大阪府門真市門真1048

お問い合わせ先 パナソニック 照明器具・ランプ商品ご相談窓口 <https://sumai.panasonic.jp/support/>

0120-187-441(フリーダイヤル)【受付時間】月～土/9:00～18:00(祝日・三が日を除く) ※携帯電話からもご利用になれます。

0120-872-460(FAX)

Help desk for foreign residents in Japan Tokyo (03) 3256-5444 Osaka (06) 6645-8787 Open: 9:00 - 17:30 (closed on Saturdays / Sundays / national holidays)

A0518-030422