

品番 NTS(H) 53920RK9・NTS(H) 53930RK9

本照明器具は専用の適合枠ユニット・LED電源ユニットとの組み合わせで性能を満足します。
（適合枠ユニットは商品仕様欄を参照ください。）

・器具の取り付けには電気工事士の資格が必要です。施工は必ず工事店に依頼してください。

施工説明


工事店様へ、この説明書は保守のためお客様に必ずお渡しください。

安全に関するご注意

警告

●断熱材、防音材をかぶせた状態で使用しない。火災の原因となります。

・住宅の断熱施工天井には、使用できません。

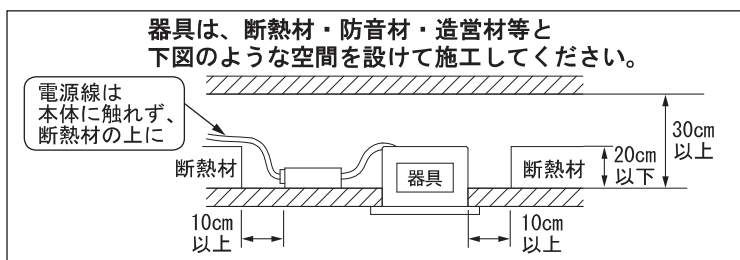

●必ず適合の枠ユニットと組み合わせて使用する。火災・感電・落下の原因となります。

●施工は、取扱説明書にしたがい確実に施工を行う。施工に不備があると火災・感電・落下の原因となります。

●器具の改造および構成部品（LED、コネクタなど）の交換はしない。火災・感電・落下の原因となります。

●器具の取り付け部以外の本体外郭が、天井内の造営物やダクト、電気配線等の設備に触れないように施工する。火災の原因となります。

●製品に表示された電源電圧（定格電圧±6%）・周波数で使用する。


指定外の電源電圧・周波数で使用する、火災・感電・故障の原因となります。

●水平天井埋込専用です。壁取り付けや天井直付け及び傾斜天井には取り付けない。

火災・落下の原因となります。

●器具と被照射物は30cm以上（近接限度距離）離す。近接限度距離内に被照射物が近づくおそれのある場所（ドア開閉範囲の上、家具の上、クローゼット・押入れの中等）では使用しない。過熱による火災の原因となります。

●送信電波が影響を与える可能性がありますので、安全管理のため、照明器具とLS/無線信号変換インターフェースは、ペースメーカー、植込み型除細動器、医療電気機器等から22cm以上離してご使用ください。

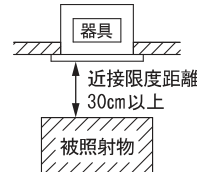

注意

●一般屋内用器具です。直射日光の当たる場所、水気の多い場所、湿気の多い場所、腐食性のガスの発生する場所では使用しない。火災・感電・サビの原因となります。

●軒下、屋側通路等の雨の吹き込みを受ける場所で使用しない。

火災・感電・落下・サビの原因となります。

●周囲温度は、5℃～35℃で使用する。指定外の周囲温度で使用する、火災または短寿命の原因となります。

●振動のある場所では使用しない。火災・感電・落下・取付面のスキマおよび変形の原因となります。

●ロックウール等の柔らかい天井に取り付けけない。天井材損傷・器具ズレの原因となります。

●器具の取り付け取り外しは手袋など保護具を使用する。けがのおそれがあります。

施工上のご注意

●取付面がクロス貼りの場合、接着剤が十分に乾燥してから器具を取り付けてください。サビや変色の原因となります。


●LEDにはバラツキがある為、同一商品でも商品ごとに発光色・明るさが異なる場合があります。ご了承ください。

●照射距離が近い時や照射面によって、光ムラが気になる場合があります。ご了承ください。

●突入電流値は、定格に記載の通りです。

施工上のご注意

- 保守、メンテナンス時に個別に電源を遮断できるように、コントローラと照明器具の電気系統を必ず分けてください。
- コントローラは調光する器具が見通せる場所に設置してください。
- コントローラは、器具との見通し距離3.5m以内で、正しい向きで設置してください。
※見通しとは、コントローラから照明器具が直視できる状態です。
誤った施工状態では、電波の到達距離が低下します。
尚、環境によっては3.5m以上離れていても電波が届く場所がありますので、
コントローラの操作は必ず制御する器具が見える所で行ってください。
- 到達範囲内でも電波の特性により電波が弱くなる場所がありますので注意してください。
- LED電源ユニットおよび本体とコントローラは、50cm以上離して設置してください。
近すぎると操作が効かない場合があります。
- 複数のマルチマネージャーE x システムを近接してご使用される場合、影響を受け遅延が発生する場合があります。
LED電源ユニットおよび本体は、隣接するシステムのLS/無線信号変換インターフェースから6m以上離して設置してください。
- LED電源ユニットのスリットは、本体、他の埋込型照明器具、金属製の造営材(梁、野縁など)、ダクト、
ラインディフューザー、電気配線等から10cm以上離してください。
コントローラによる操作が効かない場合があります。
- 内装変更で遮蔽物が介在するなど通信環境が変化した場合、操作が効かなくなる場合がありますのでご注意ください。
- コントローラは、当社製品をご使用ください。
使用方法、注意事項については、コントローラの図面、取扱説明書、施工説明書をご確認ください。
- コントローラがない状態でのペアリング解除には、ハンディライコンが必要です。
解除方法については、ハンディライコンの取扱説明書をご確認ください。
- ペアリング解除作業は天井より電源ユニットほ引き下ろした状態で、ハンディライコンの送信部を
側面のスリットに近づけて(10cm以内)操作してください。
- LED電源ユニットは横転させないでください。
コントローラによる操作が効かない場合があります。
- 下記のような使用環境では、動作しないことがありますのでご注意ください。
 - ・天井材が金属製(メッシュ天井等も含む)や金属で補強された材料(鉄筋コンクリート)でできている。
 - ・天井裏でLED電源ユニットおよび本体の周囲が、全て金属製の壁等で覆われている。
 - ・コントローラとLED電源ユニット間に、金属や一部に金属を含む材料(網入やLow-E等のガラス材、
鉄筋コンクリート等)でできた電波を通しにくい障壁がある。
 - ・コントローラとLED電源ユニット間にある壁面内や天井内の断熱材にアルミ箔を貼り付けたグラスウールを
使用している。
 - ・コントローラの周辺が金属物で囲まれている。(スチールキャビネットの間、カラオケボックスなど)
 - ・操作する人の体の向きで電波を遮っている。
 - ・コントローラの近くで、直流電圧で駆動するベルやモーターなどの機器が動作している。
 - ・コントローラの近く(10m以内)で、マイクロ波治療器を使用している。
 - ・近くに、テレビ・ラジオの送信所近辺の強電波地域または各種無線局がある。

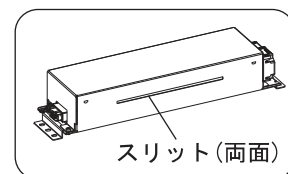

システム動作に関するご注意

- コントローラとの組み合わせにより、約1%~100%の調光、2700K~6500Kの調色および消灯ができます。
- 器具を調光、調色するにはあらかじめペアリング設定が必要です。
- 設定や詳細は、コントローラの取扱説明書をご確認ください。
- コントローラと組み合わせて使用した場合、下記のような現象が発生する場合がありますが、異常ではありません。
 - ・同一器具または同一品番で点灯および消灯時のフェードのしかたが異なる場合があります。
 - ・低い調光域では、段調光のように動作する場合があります。
 - ・調光した状態でコントローラの点滅スイッチをすばやく操作した場合、100%点灯してから設定の調光状態になる
場合があります。
- システム上は、本器具仕様の調光範囲外でもタブレット設定できますが、本器具仕様の範囲でしか動作しません。
指定の範囲でご使用ください。
- コントローラの電源が切断されたり、無線の混信により、照明器具とコントローラ間の無線通信が遮断された場合でも、
照明器具は通信遮断前の状態を保持します。
ただし、照明器具が調光消灯状態で通信が遮断した場合、5分後に100%点灯(色温度は通信遮断前の状態を保持)
します。(フェールセーフ機能)
通信が遮断した場合でも、調光状態を維持したい場合は、フェールセーフ機能をOFFにしてください。
- 停電(瞬時停電を含む)からの復電後は、一時的に起動時の調光値と調色値(工場出荷時100%・6500K、設定により
調光率と色温度変更可能)で点灯することがありますが、コントローラからの無線通信受信後(約1分後)に本来の
スケジュール運転を再開します。
- 本器具は任意のシステムと一度ペアリング設定すると、その他のシステムからの設定操作はできません。
他のシステムで設定する場合は、ペアリングされているシステムで事前にペアリング解除設定していただく必要があります。

各部のなまえと取り付けかた


⚠ 注意

器具の取り付け取り外しは手袋など保護具を使用する
けがのおそれがあります。

- ・ロックウール等の柔らかい天井に取り付けない。
天井材破損・器具ズレの原因となります。

1. 取付前の確認をする

- ・灯具ユニット及び枠ユニット、LED電源ユニット質量
(最大約2.0kg)に十分に耐えるよう取付部の強度を確保する。
不備がありますと器具ズレの原因となります。
- ・天井裏には埋込穴の中心から半径300mmの間に障害物が
ないことを確認する。
不備がありますと器具ズレ・本体調整不具合の原因となります。
- ・天井表面に凹凸のある場合は、光モレの原因になることが
ありますので、平面に仕上げてください。

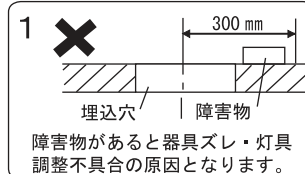

2. 天井に埋込穴をあける (表1参照)

※精度良く埋込穴をあけるのにダウンライトカッターをおすすめします。
※埋込穴が指定の穴径より大きい場合、光モレの原因となります。


＜表1＞

	枠ユニット 品番	取付 天井厚	埋込穴
ユニバーサル ダウンライト	NTS91055W NTS91056W NTS91057W NTS91057B	9mm以上 25mm以下	$\phi 125 \pm 0.5$ mm 注)

注) 石膏ボードに取り付ける場合は、 $\phi 127 \pm 0.5$ mmあけて
ください。天井材破損のおそれがあります。

3. 灯具ユニットを枠ユニットに取り付ける


- ・枠ユニットの取付ネジ(1カ所)を約5mm～6mmゆるめる。
- ・灯具の取付穴を枠ユニットの突起部に差し込む。
- ・枠ユニットの取付ネジを灯具の切り欠き部に差し込む。
- ・枠ユニットの取付ネジ(1カ所)を締め付ける。

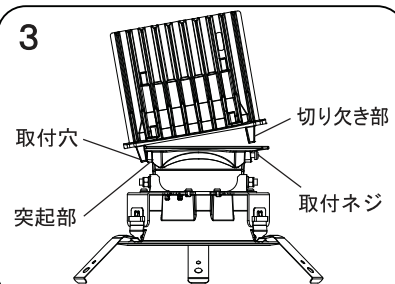


4. 灯具側リード線を取付パネに固定する

- ・灯具を回転させ灯具側リード線と青色ラベルが貼られた
取付パネの位置に合わせる。
- ・灯具側リード線のねじれ、からまりのない状態で、灯具側結束
バンドAを図4②のように取付パネの端にあわせて、同梱して
いる結束バンドBで灯具側リード線を固定する。
(結束バンドBは取付パネの穴2カ所を通す)
- 注) 結束バンド固定位置は図4②の位置になるよう固定する。
不備がありますと照射方向調整不良、感電の原因となります

(次項へつづく)

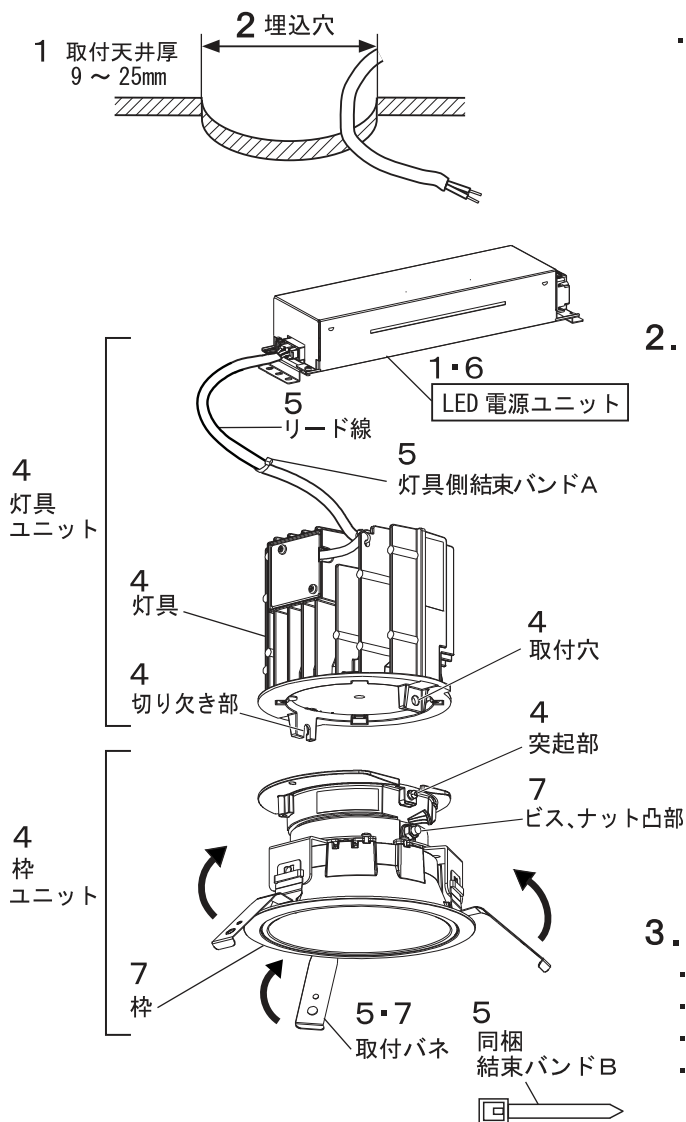


※これは一部簡略化した図です。

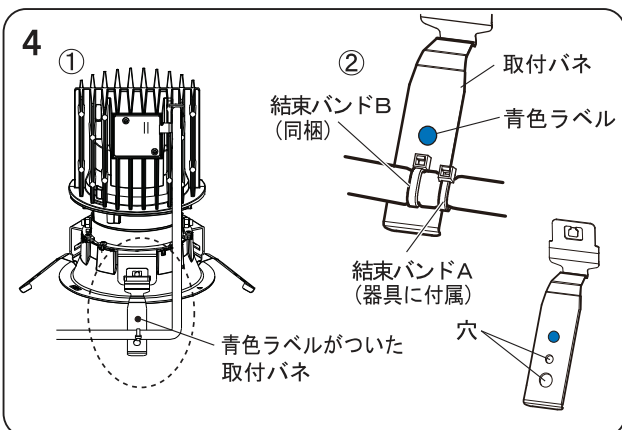

各部のなまえと取り付けかた

(つづき)

5-①

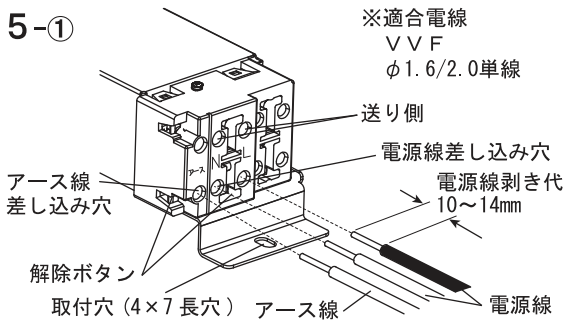


5. 端子台に電源線、アース線を接続する

- ①端子台のL・N端子に電源線を、アース端子にアース線を接続する。
 - ・各線を交差させたりしないでください。
 - ・電源線は端子台の差し込み穴に確実に差し込んでください。
 - ・挿入後、引っ張って抜けないことを確認してください。
 - ・電源線用端子台の送り容量は20Aです。**接続が不完全な場合、または容量がオーバーした場合、火災・感電の原因となります。**
- ②接地工事(D種接地工事)を確実に行う。
接続に不備があると感電の原因となります。

6. 天井内にLED電源ユニットを設置する

- ・電源線の入線部分が上を向かないように取り付けてください。
トラッキングによる火災・発火の原因となります。


7

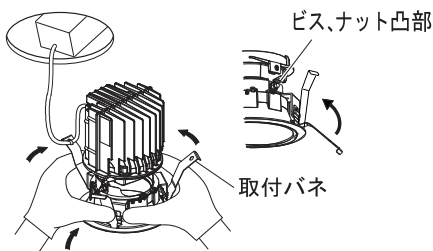

7. 器具を取り付ける

- ・枠ユニットのビス、ナット等の凸部に取付バネが干渉しない状態でリード線を灯具側に持ち上げながら取付バネを矢印方向へ縮めて、埋込穴に押し込む。
不備がありますと落下の原因になります。
- 注) 石膏ボードに取り付けた枠ユニットを取り外す場合は枠をゆっくり引き下げ取付バネを押し縮めながら取り外す。
不備がありますと天井材破損の原因となります。

8

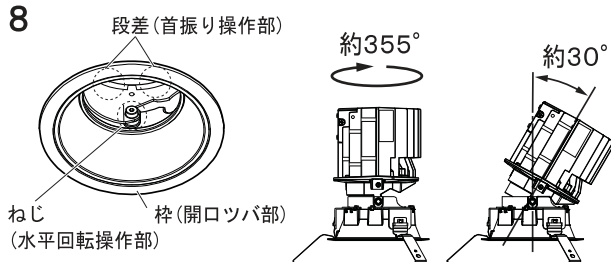

8. 照射方向を調整する


- ・枠(開口ツバ部)を押さえながら操作してください。
 - ・首振り ……段差(首振り操作部)に指を掛け引き下げる
 - ・水平回転……ねじ頭に指をかけて回転させる
- ・調整範囲以上に無理に回転させないでください。
不備がありますと器具ズレの原因となります。

ご使用前にこの取扱説明書を必ずお読みの上、正しくお使いください。

安全に関するご注意

⚠ 警告

- 器具の改造および構成部品（LED、コネクタなど）の交換はしない。火災・感電・落下の原因となります。
- 布や紙など燃えやすいもので覆ったり、かぶせたりしない。火災の原因となります。
- 異常を感じたら速やかに電源を切り、販売店・工事に相談する。火災・感電の原因となります。
- 器具と被照射物は30cm以上（近接限度距離）離す。近接限度距離内に被照射物、可燃物等（ドア開閉範囲、家具、布、紙等）を近づけない。過熱による火災の原因となります。

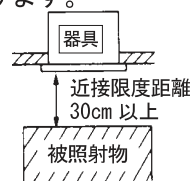

⚠ 注意

- 器具の下に温度の高くなる物（ストーブ・ガスレンジ等）や湿気を発生させる物を置かない。火災・感電の原因となります。
- LEDを直視しない。目の痛みの原因となることがあります。
- お手入れの際は必ず電源を切って行う。感電・やけどの原因となります。
- 照明器具には寿命があります。設置して10年（※1）経つと、外観に異常がなくても内部の劣化は進行しています。点検・交換してください。 ※1：使用条件は周囲温度30℃、1日10時間点灯です。
 - ・LED光源は寿命が来ても、暗くなりますが点灯し続けます。点灯できるからといって継続して使用が可能というわけではありません。
 - ・周囲温度が高い場合・点灯時間が長い場合などは寿命が短くなります。
 - ・1年に1回は「安全チェックシート」に基づき自主点検してください。
 - ・3年に1回は工事店等の専門家による点検をお受けください。
 点検せずに長期間使い続けるとまれに火災・感電・落下などに至る場合があります。
- このLED電源ユニットには、920MHz帯特定小電力無線設備を内蔵しています。
- 920MHz帯特定小電力無線設備は、分解・改造すること、また認証ラベルを剥がしたり、ラベルの無いものを使用することは法律で禁じられています。
- 920MHz帯特定小電力無線設備は、外国の電波法には適合していません。日本国内でのみ使用可能です。
- LED照明器具の光源寿命（※2）は、40,000時間です。（照明器具の寿命とは、異なります。）
 - ※2：光源の寿命は、点灯しなくなるまでの総点灯時間または、全光束が点灯初期の70%に下がるまでの総点灯時間のいずれか短い時間を推定したものです。

使用上のご注意

- LEDには光のバラツキがある為、同一品番でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。
- 電源を切った直後に電源を再投入した場合、LEDが微発光する場合があります。
- 低い調光域では色温度のズレが大きくなる場合があります。
- LEDは交換できません。
- レンズ部に向けて殺虫剤を吹きかけないでください。レンズの汚れ・破損の原因となります。
- シンナー・ベンジン・アルカリ系洗剤で拭かないでください。変色・変質・強度低下による破損の原因となります。
- ラジオ、テレビや赤外線リモコン方式の機器は照明器具から離してご使用ください。雑音が入ったり正常に動作しない場合があります。
- 同時通訳機等の誘導無線をご使用になられる場合、雑音が入る場合があります。事前に確認し、対策を講じてください。
- 無線920MHz帯で通信する電子タグ機器、スマートメーターなどの機器がある設置環境では、電波ノイズにより動作に影響を受けたり、影響を与える場合があります。
- 周囲温度が高い場合、点灯時間が長い場合などは寿命が短くなります。
- 電源電圧変動などの影響により瞬間的に明るくなったり暗くなったりすることがあります。
- 光出力比(%)と目で感じる明るさ感には相違がある場合があります。
- バーコードリーダーの種類によっては、器具付近で使用した場合、読み取り感度が鈍くなる場合があります。その場合には、器具との距離を離すか、器具の光を遮蔽するなどの対策を講じてください。
- 電源線に大きなノイズが重畳されている環境では、チラツキ等が発生する可能性があります。
- 点灯、消灯時発光色が乱れる場合があります。

保証について

- 保証について この商品の保証期間は1年間です。消耗品は除きます。詳細は弊社カタログをご参照ください。但し、LED電源は3年間です。
- 保証書について 保証書が必要な場合は、弊社代理店または弊社営業所へお申し出ください。



お手入れ



注意

必ず電源を切って行ってください。
感電・やけどの原因となります。

＜器具の清掃について＞ ・ 水または中性洗剤を用いて、汚れた部分を軽く拭き取ってください。
シンナー・ベンジン・アルカリ系洗剤で拭かないでください。
変色・変質・強度低下による破損の原因となります。



■商品仕様

品番	配光	光色	調光範囲	適合枠ユニット
				埋込穴φ125
NTS(H)53920RK9	中角タイプ	電球色(約2700K) ～ 昼光色(6500K)	各色 約1～100%	NTS91055W NTS91056W NTS91057W NTS91057B
NTS(H)53930RK9	広角タイプ			



※適合コントローラの仕様により、本器具仕様の調光・調色範囲以外でも
設定の操作ができますが、器具が指定する操作範囲内でご使用ください。

■定格

品番	定格電圧	周波数	消費電力	入力電流	突入電流
NTS(H)53920RK9 NTS(H)53930RK9	AC100V	50/60Hz	39.5W	0.395A	8A
	AC200V			0.200A	17A
	AC242V			0.170A	20A

※4000K時

オプション（別売）について

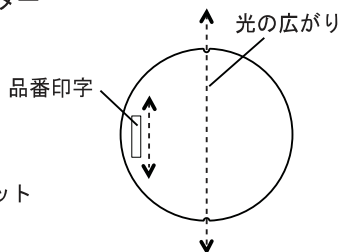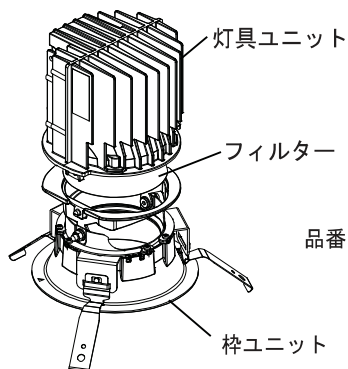

種 類	品 番	適合外の組み合わせ
ディフュージョンフィルター	NTS91013	
スプレッドフィルター	NTS91014	灯具ユニット(広角)タイプ + 枠ユニット(全品番)

＜フィルター取り付け＞

灯具ユニットの取り付けは各部のなまえと取り付けかたの
手順3を参照。

- ・ 品番印字を枠ユニット側に向けてフィルターを枠ユニットに配置する。
- ・ スプレッドフィルターの場合、照射パターンは品番印字と同じ方向に広がります。

パナソニック株式会社 ライティング事業部 〒571-8686 大阪府門真市門真 1048

お問い合わせ先 パナソニック 照明器具・ランプ商品ご相談窓口 <https://sumai.panasonic.jp/support/>

0120-187-441 (フリーダイヤル) 【受付時間】 月～土 / 9:00～18:00 (祝日・三が日を除く) ※携帯電話からもご利用になれます。

0120-872-460 (FAX) Help desk for foreign residents in Japan Tokyo (03) 3256-5444 Osaka (06) 6645-8787 Open:9:00-17:30 (closed on Saturdays/Sundays/national holidays)