


照明

1. 周囲が暗くなり、検知範囲内に人が入ると点灯します。
2. 検知範囲内で人が動いている間は点灯し、人がいなくなったり静止すると点灯保持時間後に消灯します。
※消灯約6秒前に少し暗くなりし、消灯をお知らせします。
※周囲の明るさが設定した明るさより明るい間は点灯しません。


ダイヤルの設定

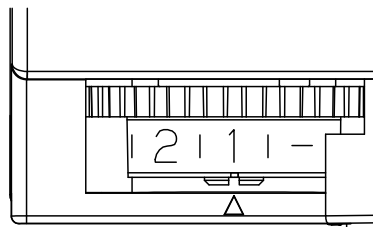

蓋裏面

No.	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	暗	明	切						
	30秒	2分	6分	30秒	2分	6分	30秒	2分	6分
	点灯する周囲の明るさ			点灯保持時間(分)					

例：点灯保持時間：2分
点灯を開始する周囲の明るさ：30 lx

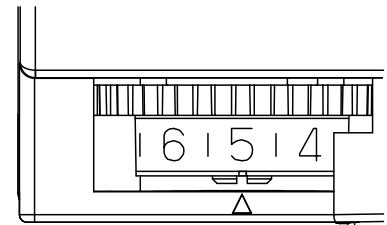


- ・点灯保持時間を約30秒、約2分、約6分の3段階の調整ができます。
- 器具が点灯を開始するときの周囲の明るさを約10 lx（暗）、約30 lx（明）、明るさ無視の3段階で調整できます。

注意

- ・必ず壁スイッチを設置してください。
- ・センサによる点灯モードに異常が発生したとき、リセットできません。
- ・旅行などの長期間の外出時に強制OFFできません。
- ・検知範囲は気温、服装、人の移動速度、進入方向、検知物の熱量、器具の取付高さ、取付面の傾きなどにより変化します。
- ・室温が体温に近づいたとき検知しにくくなります。
- ・温風ヒーターなどで部屋暖房を行った場合、人がいないのに点灯したり、点灯したまま消灯しないことがあります。
- ・下記の環境下での使用はお避けください。
 1. 反射の強い床のある場所
 2. 風などでゆれるカーテンや植物などがある場所
 3. 取付高さが3.0mを超える場所
 4. エアコンの吹き出し口に近い場所
 5. 急激な温度差のある場所（暖房器具等の近く）
 6. 他の照明器具に近い場所（40cm以内）

検知範囲

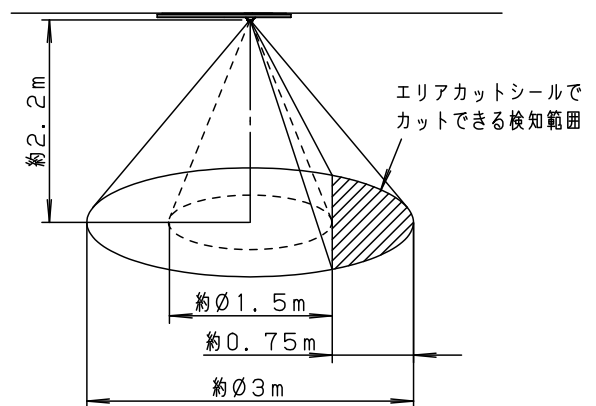

- ・点線部は小さな動きでも検知する範囲です。
必ず点線部に便器がくるように取り付けてください。

本図面は2枚1組です 2/2

品番
使用説明書
LGDC1102VKLE1

今岡 奥代

パナソニック株式会社

