

品番 LGB58082F



お客様へ このたびは、パナソニック製品をお買い上げいただき、まことにありがとうございます。
取扱説明書をよくお読みのうえ、正しく安全にお使いください。
ご使用前に「安全上のご注意」(1~2ページ)を必ずお読みください。
保証書は「お買い上げ日・販売店名」などの記入を確かめ、取扱説明書とともに大切に保管してください。

工事店様へ ■この説明書は必ずお客様にお渡しください。
■施工説明に記載されていない方法や、指定の部品を使用しない方法で施工されたことにより事故や損害が生じたときには、当社では責任を負えません。また、その施工が原因で故障が生じた場合は、製品保証の対象外となります。

安全上のご注意

必ずお守りください

人への危害、財産の損害を防止するため、必ずお守りいただくことを説明しています。

■誤った使い方をしたときに生じる危害や損害の程度を区分して、説明しています。

■お守りいただく内容を、次の図記号で説明しています。(下記は図記号の一例です。)



警告

「死亡や重傷を負うおそれがある内容」です。



注意

「傷害を負うことや、財産の損害が発生するおそれがある内容」です。



してはいけない内容です。



実行しなければならない内容です。

警告

■取付面

●次のような場所には取り付けない

火災、感電、落下によるけがのおそれがあります。

- ・突出部のある天井
- ・凹凸のある天井
- ・補強のない場所 (ベニヤ板や石膏ボードなど)



禁止

取り付けには
たいらな部分が
φ11cm以上
必要です。

- ・傾斜した場所




◎この器具は水平天井面取付専用です。

■壁スイッチ

●調光機能が付いた壁スイッチの場合は、一般の入切用スイッチに交換する
火災のおそれがあります。



必ず守る



◎販売店、工事店に交換を依頼してください。(取り外しには資格が必要です。)

■その他

●交流100ボルトで使用する

過電圧を加えると過熱し、火災・感電のおそれがあります。



必ず守る

●異常を感じた場合、速やかに電源を切る
異常状態が収まったことを確認し、販売店またはお客様ご相談窓口(保証書内在中)にご相談ください。

●ランプは器具表示のものを使用する

間違った種類、ワット数のランプを使用すると、火災のおそれがあります。

■配線器具

●次のような配線器具(ローゼット・引掛シーリング)には取り付けない

火災、感電、落下によるけがのおそれがあります。

- ・がたついたり、破損しているもの
- ・斜めに取り付けられたもの



禁止

◎販売店、工事店に交換を依頼してください。(交換には資格が必要です。)



分解禁止

●器具を改造したり、部品交換をしない

火災、感電、落下によるけがのおそれがあります。

⚠ 注意



必ず守る

●照明器具には寿命があります。設置して10年経つと、外観に異常がなくても内部の劣化は進行しています。点検・交換してください。

点検せずに長期間使い続けるとまれに火災、感電、落下などに至る場合があります。

◎1年に1回は「安全チェックシート」（保証書内在中）に基づき自主点検してください。

●ランプ交換、お手入れの際は、電源を切る通電状態で行うと感電の原因となることがあります。



水ぬれ禁止

●浴室など湿気が多い場所や屋外で使用しない
火災、感電の原因となることがあります。

◎この器具は防湿、防雨型ではありません。



接触禁止

●点灯中や消灯直後はランプやその周辺にさわらない

やけどの原因となることがあります。

◎お手入れやランプ交換は電源を切り、ランプやその周辺が冷めてから行ってください。



禁止

●LEDを直視しない

目の痛みの原因となることがあります。


●温度の高くなるものを器具の真下に置かない
火災の原因となることがあります。

◎器具の真下にストーブなどを置かないでください。

●器具に無理な力を加えない

セード破損や落下によるけがの原因となることがあります。

◎セードを持って回したりしないでください。




各部のなまえ

施工前のご確認事項

- ・壁スイッチを設けてください。点灯消灯させたり、ランプ交換やお手入れの際に電源を切ることができます。
- ・ほたるスイッチと接続する場合は1回路につきスイッチ3個まででご使用ください。（4個以上のほたるスイッチと接続すると、スイッチを切にしても器具が消灯しないことがあります。）

取り付け前のご準備



- ①ソケットからホルダーナットを取り外す。
- ②ソケットから配線器具を取り外す。
・ソケットのボタンを押しながらソケットを左に回してください。

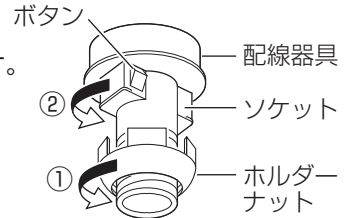

ローゼットに取り付ける場合、ローゼットの種類に応じてA部（2カ所）もしくはB部（2カ所）をペンチ等で切り欠いてください。

次ページ
「照明器具を取り付ける」
手順 1 参照

- ・フランジを切り欠かずに取り付けると、セードの変形、変色の原因となります。

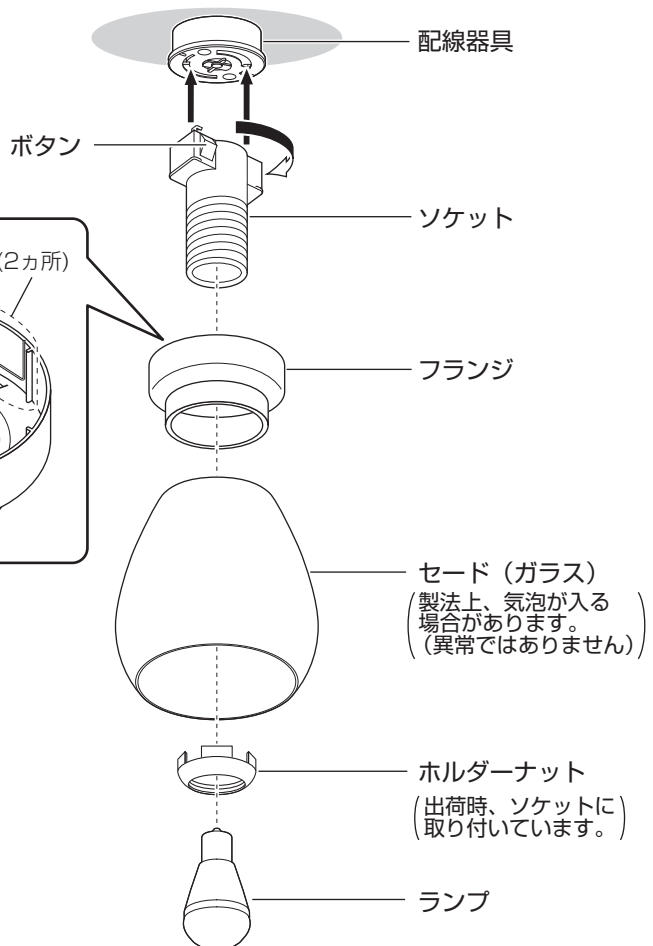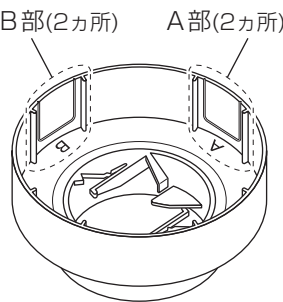

付属部品





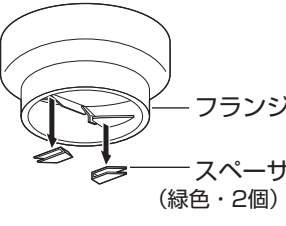
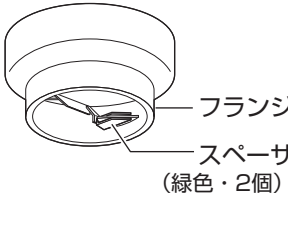

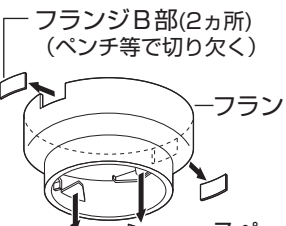
施工する前にまず付属部品をご確認ください

- 配線器具 (丸型フル引掛シーリング(1個))
- 引掛シーリング用木ネジ(2本)




1 天井の配線器具を確認して、取り付けの準備をする

天井に下図のような配線器具が付いている場合、取り付けできます。下記の準備を行ってください。


<p>WG1000 WG5005 WG5015</p>  <p>角型引掛シーリング 丸型フル引掛シーリング</p> <p>●スペーサを取り外す</p>	<p>WG4000 WG4420 WG4425 WG1500</p>  <p>丸型引掛シーリング</p> <p>●スペーサは取り付けのまま</p>	<p>WG6000 WG6420 WG6130</p>  <p>引掛埋込ローゼット</p> <p>●フランジA部(2カ所)を切り欠く ●スペーサは取り付けのまま</p>	<p>WG6005</p>  <p>フル引掛ローゼット</p> <p>●フランジB部(2カ所)を切り欠く ●スペーサを取り外す</p>
 <p>フランジ スペーサ (緑色・2個)</p>	 <p>フランジ スペーサ (緑色・2個)</p>	 <p>フランジA部(2カ所) (ペンチ等で切り欠く)</p> <p>フランジ スペーサ (緑色・2個)</p>	 <p>フランジB部(2カ所) (ペンチ等で切り欠く)</p> <p>フランジ スペーサ (緑色・2個)</p>

上記以外の配線器具の場合、配線器具が設置されていない場合、取り付けできません。

- 販売店、工事店に同梱の配線器具への取り替え、取り付けをご依頼ください。
- ※工事には資格が必要です。




警告



必ず守る

目透かし天井へ取り付ける場合は、目透かしの方向に目印を合わせて取り付ける
落下してけがのおそれがあります。

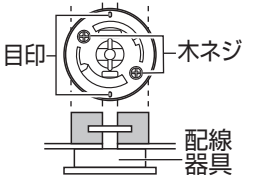


目印
木ネジ
配線器具

2 配線器具にソケットを取り付ける

・止まるまで右に回す。


確認

取り付け後、ボタンを押さずに左に回し、外れないことを確認してください。

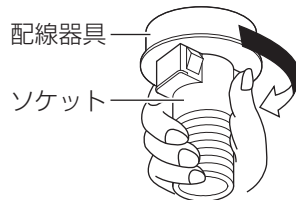


取り外しかた

- ① ボタンを押しながら
- ② 左に回す

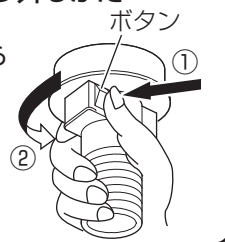

3 ソケットにフランジをはめ込む

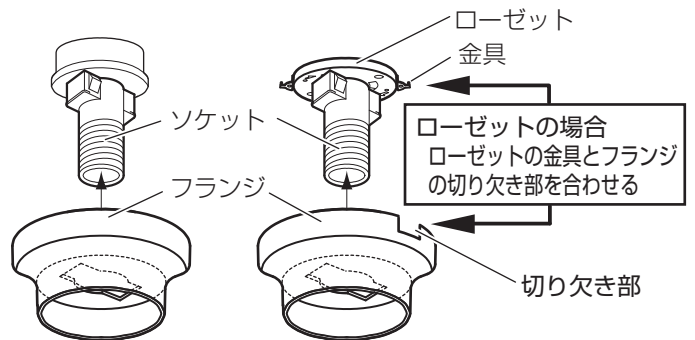

注意


フランジを使用せずにセードを取り付けると器具落下の原因となります。

4 ホルダーナットでセードを取り付ける


・セードをフランジに合わせ、ホルダーナットを締め付けて固定する。

確認

ホルダーナットが確実に締め付けられていることを確認する。

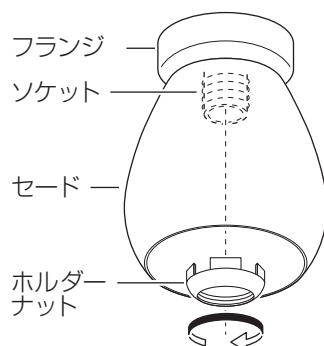

5 ソケットにランプを取り付ける

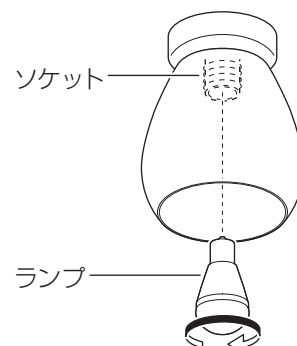

ご使用上に関するお知らせ

故障や異常ではありません

【 器具自体の留意点 】

- 点灯中や消灯直後、プラスチックの伸縮によるきしみ音が照明器具から発生することがあります。
- LEDにはバツキがあるため、同一品番でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。

【 周囲の影響 】

- 器具の近くでは、ラジオやテレビなどの音響、映像機器に雑音が入ることがあります。
- 器具のきわめて近くでは、リモコン機器（エアコンなど）のリモコンが動作しにくくなる場合があります。

お手入れ・ランプ交換

電源を切って、ランプやその周辺が冷めてから行ってください

- 明るく安全に使用していただくため、定期的（6カ月に1回程度）に清掃してください。
- 汚れがひどい場合は、石けん水に浸した布をよく絞って、ふき取り乾いたやわらかい布で仕上げてください。


確認

シンナー、ベンジンなどの揮発性のものでふいたり、殺虫剤をかけたりしないでください。変色、破損の原因となります。

- ランプの明るさが低下するとランプの寿命です。ランプを交換してください。
- パナソニック製ランプをお求めください。種類が同じで光色の異なるランプも使用できます。
- ランプの種類は器具に表示しています。白熱灯、電球形蛍光灯は使用できません。

ランプ・セードの外しかた

- ①ランプを外す。
- ②セードを持ちながらホルダーナットを外し、セードをソケットから取り外す

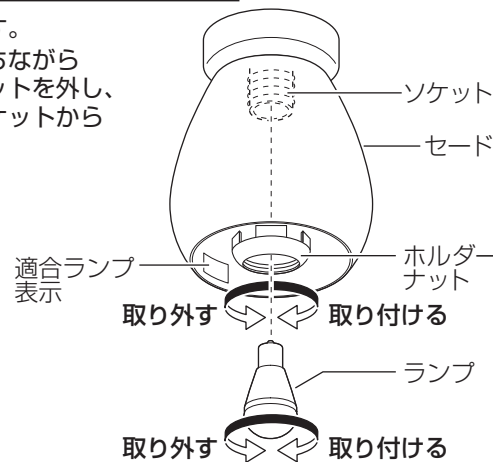

仕様

付属ランプの品名は、ランプに表示しています。ご確認ください。

使用電圧	周波数	消費電力	入力電流	付属ランプ
AC100V	50/60Hz共用	4.4W	0.072A	LDA4L-G/S/K4 (E26)

- LED照明器具の光源寿命は、40,000時間です。（照明器具の寿命とは異なります。）光源の寿命は、点灯しなくなるまでの総点灯時間または、全光束が点灯初期の70%に下がるまでの総点灯時間のいずれか短い時間を推定したものです。

保証とアフターサービス

よくお読みください

使いかた・お手入れ・修理などは…

- まず、お買い上げの販売店へご相談ください
- ▼お買い上げの際に記入されると便利です

販売店名

電話 () -

お買い上げ日 年 月 日

- 保証期間中は、保証の規定に従って出張修理いたします。
- 保証期間終了後は、診断をして修理できる場合は、ご要望により修理させていただきます。

*修理料金は次の内容で構成されています。

技術料

診断・修理・調整・点検などの費用

部品代

部品および補助材料代

出張料

技術者を派遣する費用

- アフターサービスについてのご不明な点や修理に関するご相談は、お買い上げの販売店またはお客様ご相談窓口（保証書内在中）にお問い合わせください。

修理を依頼される時は…

まず電源を切って、お買い上げ日と以下の内容をご連絡ください。

- 製品名 住宅用照明器具
- 品番 LGB58082F
- 故障の状況 できるだけ具体的に

保証期間：お買い上げ日から本体1年間

*保証の例外 24時間連続使用など、1日20時間以上の長時間の使用の場合、保証期間は半分となります。

補修用性能部品の保有期間 **6年**

*当社はこの照明器具の補修用性能部品（製品の機能を維持するための部品）を、製造打ち切り後6年間保有しています。

パナソニック株式会社 ライティング事業部

〒571-8686 大阪府門真市門真1048 © Panasonic Corporation 2022

LGB58082F-T3A

N0422-00