


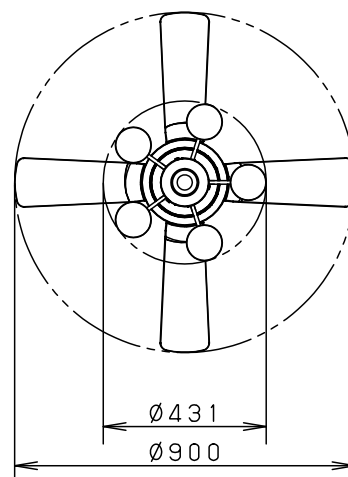


⚠ 注意：商品には寿命があります。詳細はCLX2021AAをご参照ください。

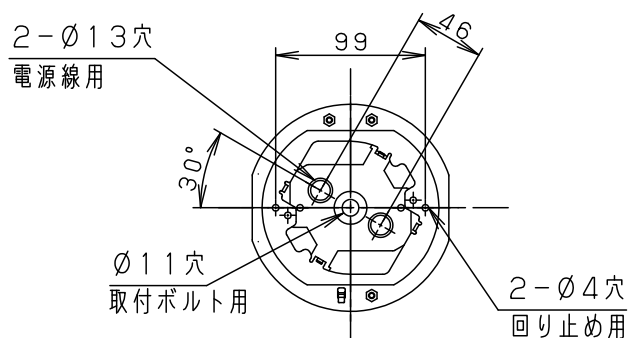


- ・風量切換：4段
- ・風向切換：上向き、下向き
- ・1/fゆらぎ機能付
- ・1～6時間（1時間単位）タイマー付（ファンのみ）

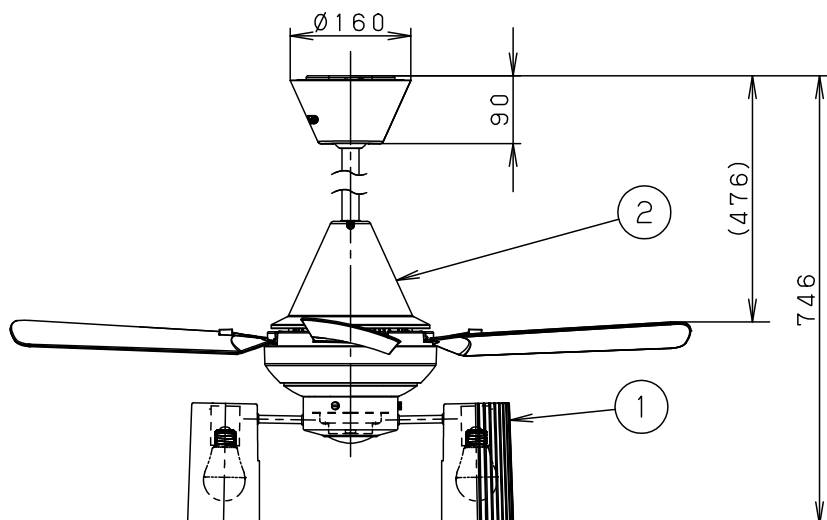

⚠ 安全に関するご注意

- ・一般屋内用器具です。
屋外や水気、湿気のある所では使用しないでください。
絶縁不良による感電の原因となります。
- ・天井面取付専用器具です。
指定外取り付けは、落下の原因となります。
傾斜天井に取り付ける場合の注意事項
- ・32度を超える傾斜天井には取り付けないでください。
- ・右図の寸法を守って取り付けてください。
空気の流れがみだれて性能が低下したり
本体がゆれたりします。
- ・調光器と組み合わせて使用しないでください。
火災の原因となります。

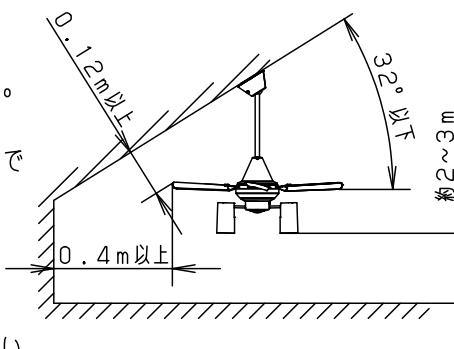

<使用上のご注意>

- ・照明器具を点灯中はリモコンが
ききにくくなることがあります。
- ・LEDにはバラツキがあるため、
同一品番商品でも商品ごとに
発光色・明るさが異なる場合が
あります。
- ・器具の近くでは、ラジオやテレビ
などの音響・映像機器に雑音が入
る場合があります。
- ・この器具の近くでは電子錠などに
使用する高周波方式のリモコンが
作動しない場合がごくまれに
ありますので、ご注意ください。

本図面は2枚1組です。1/2


明るさ：60形電球5灯器具相当					
定格電圧	入力電流	消費電力			
AC100V	0.735A	48W			
付属ランプ	LDA7L-H/S/6 電球色 (2700K Ra80)	5			品名
器具光束	3807lm	4			シーリングファン
W・数	7.0×5	3			XS95012F
器具質量	8.9kg	2	シーリングファン	SP7095	三輪 川端
特記事項		1	照明器具	SPL5512F	
		部番	部品名	材質・素材厚	備考
					パナソニック株式会社

単位：mm 第三角法 (JIS A-4)

XS95012F-K



・リモコンについて

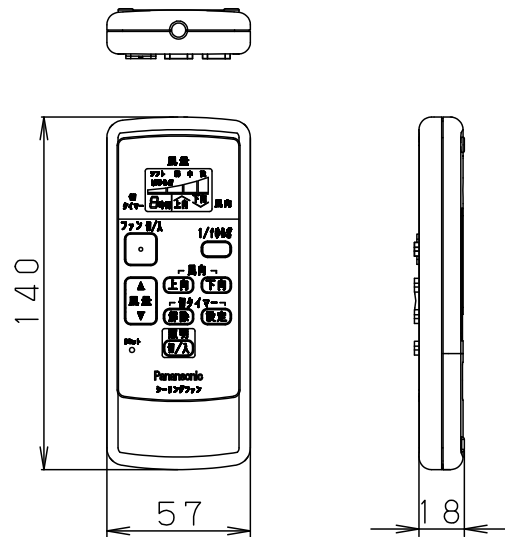

ファン「切/入」ボタン

壁スイッチがONの状態
このボタンを押すとファンが運転します。
運転中に押すとファンが停止します。

風量ボタン

▲で運転が1段階上がります。
▼で運転が1段階下がります。
4段階（強・中・弱・ソフト）の切り替え。

リセットボタン

リモコンの記憶をリセットできます。

照明「切/入」ボタン

専用照明器具（別売）の点灯・消灯ができます。

液晶画面

ファンの運転状況を表示します。

1/f ゆらぎボタン

1/f ゆらぎ運転が設定できます。
再度押すと解除します。

風向ボタン

ファンの回転方向を切り替え、
下向き/上向き運転が設定できます。

切タイマーボタン

「設定」ボタンを押すごとに、
1～6時間まで、1時間刻みで設定できます。
設定時間になるとファンが停止します。
切タイマー設定中に「解除」ボタンを押すと
タイマーが解除されます。
*専用照明器具（別売）のタイマー設定での
消灯はできません。

<使用上のご注意>

- 必ず壁スイッチと併用してください。
 - ・リモコン送信器の電池が消耗した場合、ファンの停止や専用照明器具（別売）の点灯・消灯ができません。
 - ・壁スイッチをOFFにしなければ、待機電力を消費します。
- 同梱のリモコンは本シーリングファン、専用照明器具の専用リモコンです。
他のリモコン照明器具やファンを操作することはできません。
- 専用照明器具（別売）は壁スイッチで電源を「入」にすると点灯します。
消灯させる場合やシーリングファンの操作はリモコンで行ってください。
- 適合電池は単四電池2本です。

本図面は2枚1組です。2/2

品名

使用説明書
シーリングファン
XS95012F

三
輪

川
端

パナソニック株式会社