

取扱説明

お客様へ、この説明書は必ず保管ください。

・ご使用前にこの取扱説明書を必ずお読みのうえ、正しくお使いください。

安全に関するご注意

注意

- 乾電池は新旧・異種の乾電池は使用しない
- 充電式の電池は使用しない
- 使用後の乾電池は可燃ゴミにまぜたり、燃やしたりしない
- 温度の高くなるところ、湿気の多いところで使用しない

スイッチ各部の名称と働き

中断スイッチ

点検動作を中断し、常用状態に復帰させるときに使用します。

注) 中断させると再度、誘導灯は24時間以上、非常用照明・階段通路誘導灯は48時間以上充電しないと自己点検できません。

確認スイッチ

充電が完了しているかを確認するときに使用します。
(誘導灯24時間以上、非常用照明・階段通路誘導灯48時間以上。)

確認スイッチ操作時の器具モニターの表示

点検可 (規定時間以上 充電されている)	充電モニター (緑色LED) 1秒間点滅 (4回)
点検不可 (充電時間不足)	<誘導灯、ハロゲン非常用照明器具> ランプモニター (赤色LED) 1秒間点滅 (4回) <非常用照明・階段通路誘導灯> 充電モニター (緑色LED) 1秒間消灯

チャンネル

使用時、チャンネル設定は誘導灯は「1」
非常用照明・階段通路誘導灯は「2」に
セットしてください。

点検スイッチ


定格時間の非常点灯確認を開始します。

定格時間非常点灯後の器具モニターの表示

	正常	異常
充電モニター (緑色LED)	緑点灯	緑点滅 (蓄電池 交換時期)

リモコン操作エリアについて

- ・リモコンを操作するときは点検する器具の直下からリモコンを器具に向けて送信してください。
- ・操作エリアは各器具の取扱説明書を参照ください。(右図は一例です。)

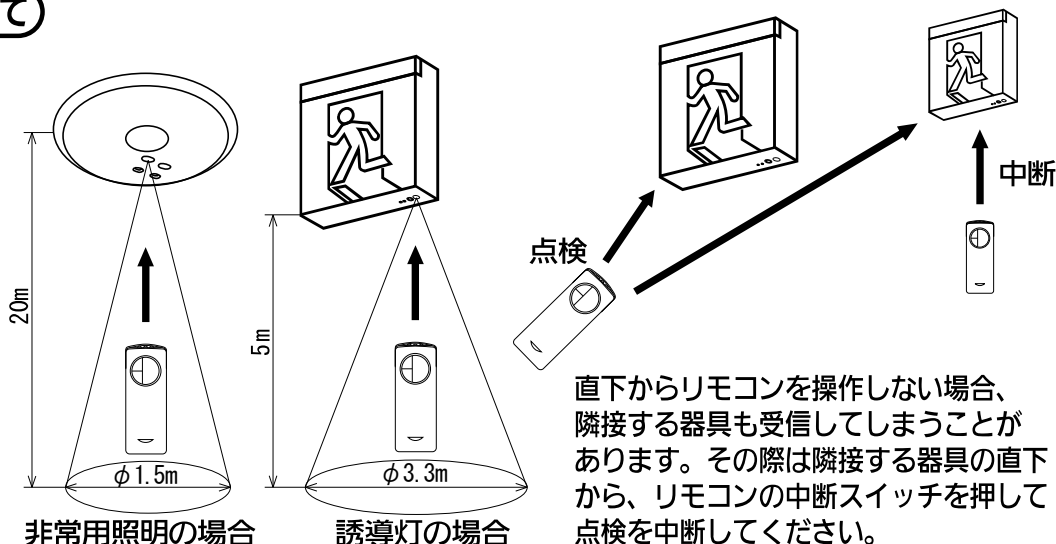

点検方法

- ・充電モニター（緑）が点灯していることを確認してください。消灯している場合は、蓄電池が充電されていません。無通電状態又は蓄電池コネクタが外れていないか確認してください。点滅している場合は、蓄電池の交換時期です。
- ・リモコン自己点検を開始するには、規定時間以上（誘導灯24時間以上、非常用照明・階段通路誘導灯は48時間以上）の充電が必要です。

1 リモコンの「確認」スイッチを押し、モニターを確認する。

■ 誘導灯・ハロゲン非常用照明器具の場合

- ・充電モニター（緑）が約 1 秒間点滅（4 回） ⇒ 点検準備が出来ています。[2] に進んでください。
- ・ランプモニター（赤）が約 1 秒間点滅（4 回） ⇒ 点検準備が出来ていません。規定時間以上充電してください。

■ 非常用照明・階段通路誘導灯の場合

- ・充電モニター（緑）が約 1 秒間点滅（4 回） ⇒ 点検準備が出来ています。[2] に進んでください。
- ・充電モニター（緑）が約 1 秒間消灯 ⇒ 点検準備が出来ていません。規定時間以上充電してください。

2 リモコンの「点検」スイッチを押し、器具本体の充電モニター（緑）を確認する。

- ・充電モニター（緑）が消灯（非常点灯に切り換わります） ⇒ [3] に進んでください。


3 器具本体の充電モニター（緑）で、蓄電池の容量を確認する。

（判定に、一般型は「誘導灯 20 分、非常用照明・階段通路誘導灯 30 分」、長時間定格型は「60 分」がかかります）


- ・充電モニター（緑）が点灯 ⇒ 正常です。
- ・充電モニター（緑）が点滅 ⇒ 蓄電池の交換時期です。

リモコンボックスの使い方

- リモコンをなくさないように、壁に取付けてお使いください。

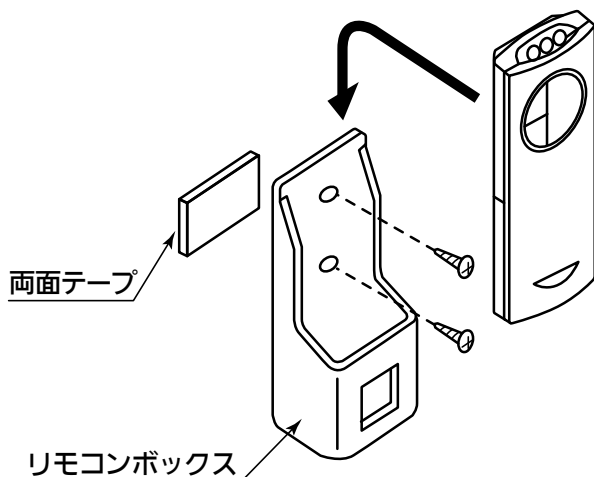

電池交換の方法

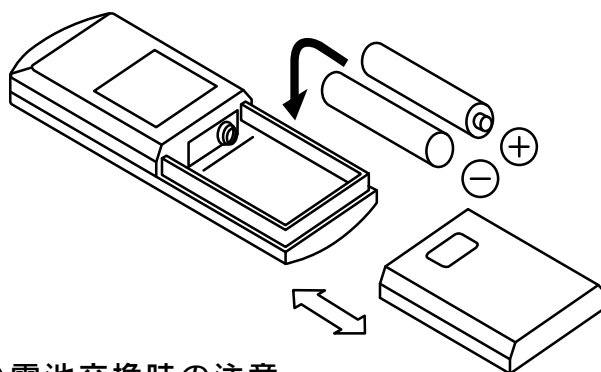

● 電池交換時の注意

⚠ 注意 電池が発熱して破裂する恐れがあります。

- ・電池の（+）（-）を正しく入れてください。
- ・違う種類の電池や古い電池をまぜないでください。
- ・ショートさせたり、火中に投入しないでください。
- ・充電式電池は使用しないでください。

同梱部品：単三乾電池2本 リモコンボックス 木ネジ2本 両面テープ

故障かな？と思ったときは

現 象	考えられる原因	処 置
リモコンの点検スイッチが動作しない （点検動作 [2] 以外の動作）	チャンネルが合っていない	器具に合うチャンネルにする
	規定時間以上充電していない	規定時間以上充電する （誘導灯24時間以上、 非常用照明・階段通路誘導灯は48時間以上）
	規定時間内に3秒以上の停電やブレーカを落とすなどの無通電状態があった	
	規定時間内に器具の蓄電池を外した	
	点検中に中断スイッチを押した	電池を交換する
	リモコンの電池が寿命である	

パナソニック株式会社 ライティング事業部 〒571-8686 大阪府門真市門真1048

お問い合わせ先 パナソニック 照明器具・ランプ商品ご相談窓口 <https://sumai.panasonic.jp/support/>

0120-187-441（フリーダイヤル）【受付時間】月～土/9:00～18:00（祝日・三が日を除く）※携帯電話からもご利用になれます。

0120-872-460（FAX）Help desk for foreign residents in Japan Tokyo (03) 3256-5444 Osaka (06) 6645-8787 Open: 9:00 - 17:30 (closed on Saturdays / Sundays / national holidays)