


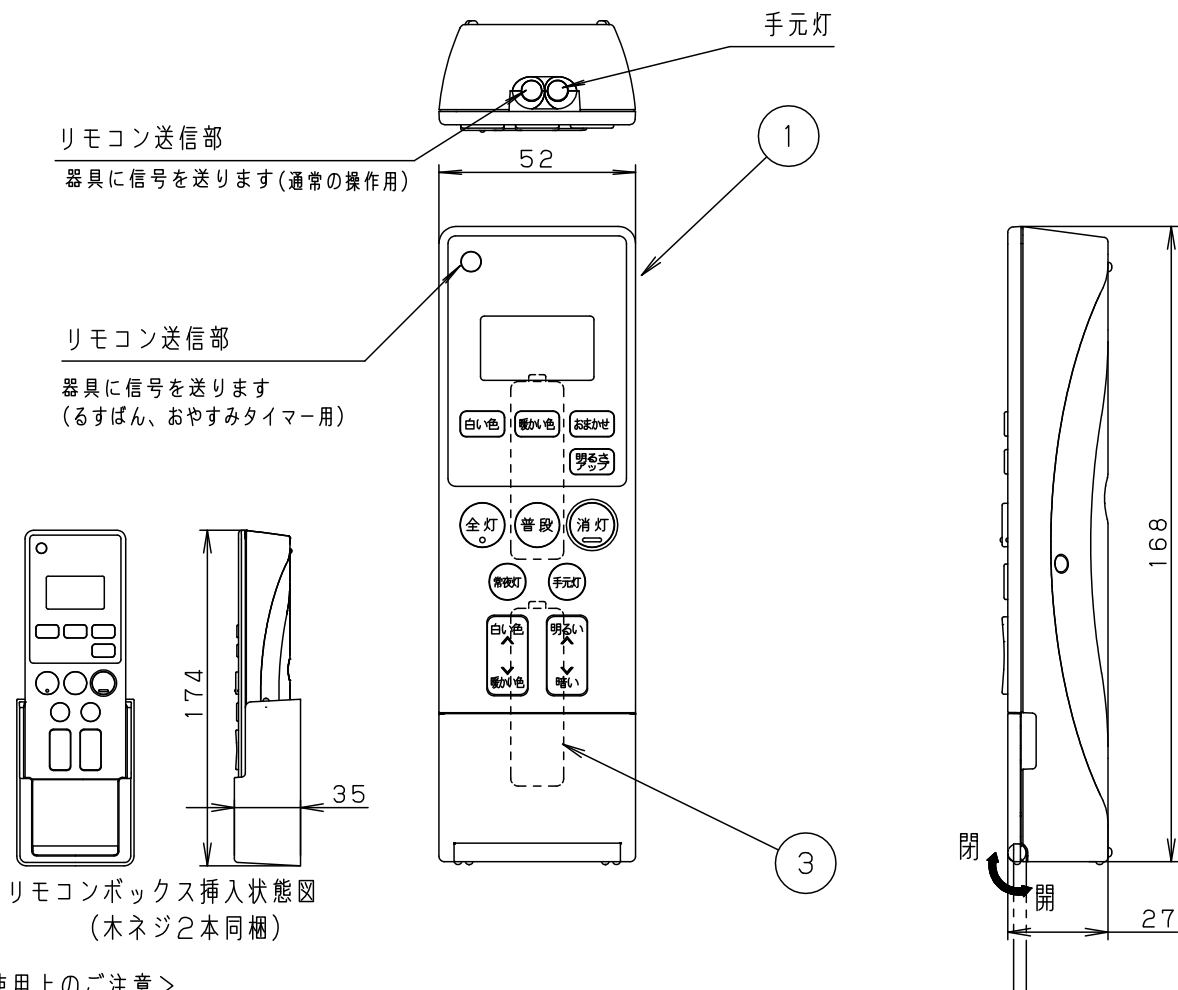


<使用上のご注意>

- ・1部屋で2台以上同じチャンネルに設定されたリモコン照明器具をご使用になりますと、1台のリモコン送信器で同時に動作する場合があります。
- ・対象器具、使用可能な機能は、照明器具のカタログをご確認ください。

⚠ 安全に関するご注意

電池の破裂や液漏れの原因となります。

- ・電池は新旧・異種の乾電池は混用しない。
- ・乾電池の ⊕ ⊖ は正しく入れる。
- ・使用後、可燃ゴミにまぜたり、燃やしたりしない。
- ・本商品を改造したり、部品の交換をしない。故障の原因となります。
- ・水、コーヒー、ジュースなどをかけない。
- ・温度の高くなるところ、湿気の多いところで使用しない。
- ・ショートさせたり、火中に投入しない。
- ・充電式電池は使用しない。

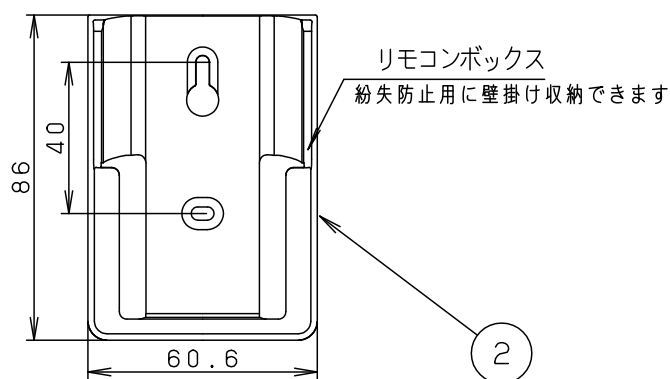


本図面は2枚1組です。1/2

|      |    |          |        |                         |              |
|------|----|----------|--------|-------------------------|--------------|
| 器具質量 | 5  |          |        |                         | 品番<br>HK9815 |
|      | 4  |          |        |                         |              |
| 特記事項 | 3  | 単三形乾電池   |        | マンガン電池                  | 小寺 保井        |
|      | 2  | リモコンボックス | ABS樹脂  | ホワイト                    |              |
|      | 1  | リモコン送信器  |        | 3チャンネル<br>ダイレクト切替・調光調色用 |              |
|      | 部番 | 部品名      | 材質・素材厚 | 備考                      | パナソニック株式会社   |

## 各ボタンのはたらき

ご使用の際は、本リモコンおよび照明器具の取扱説明書をよくお読みのうえ、正しくお使いください。

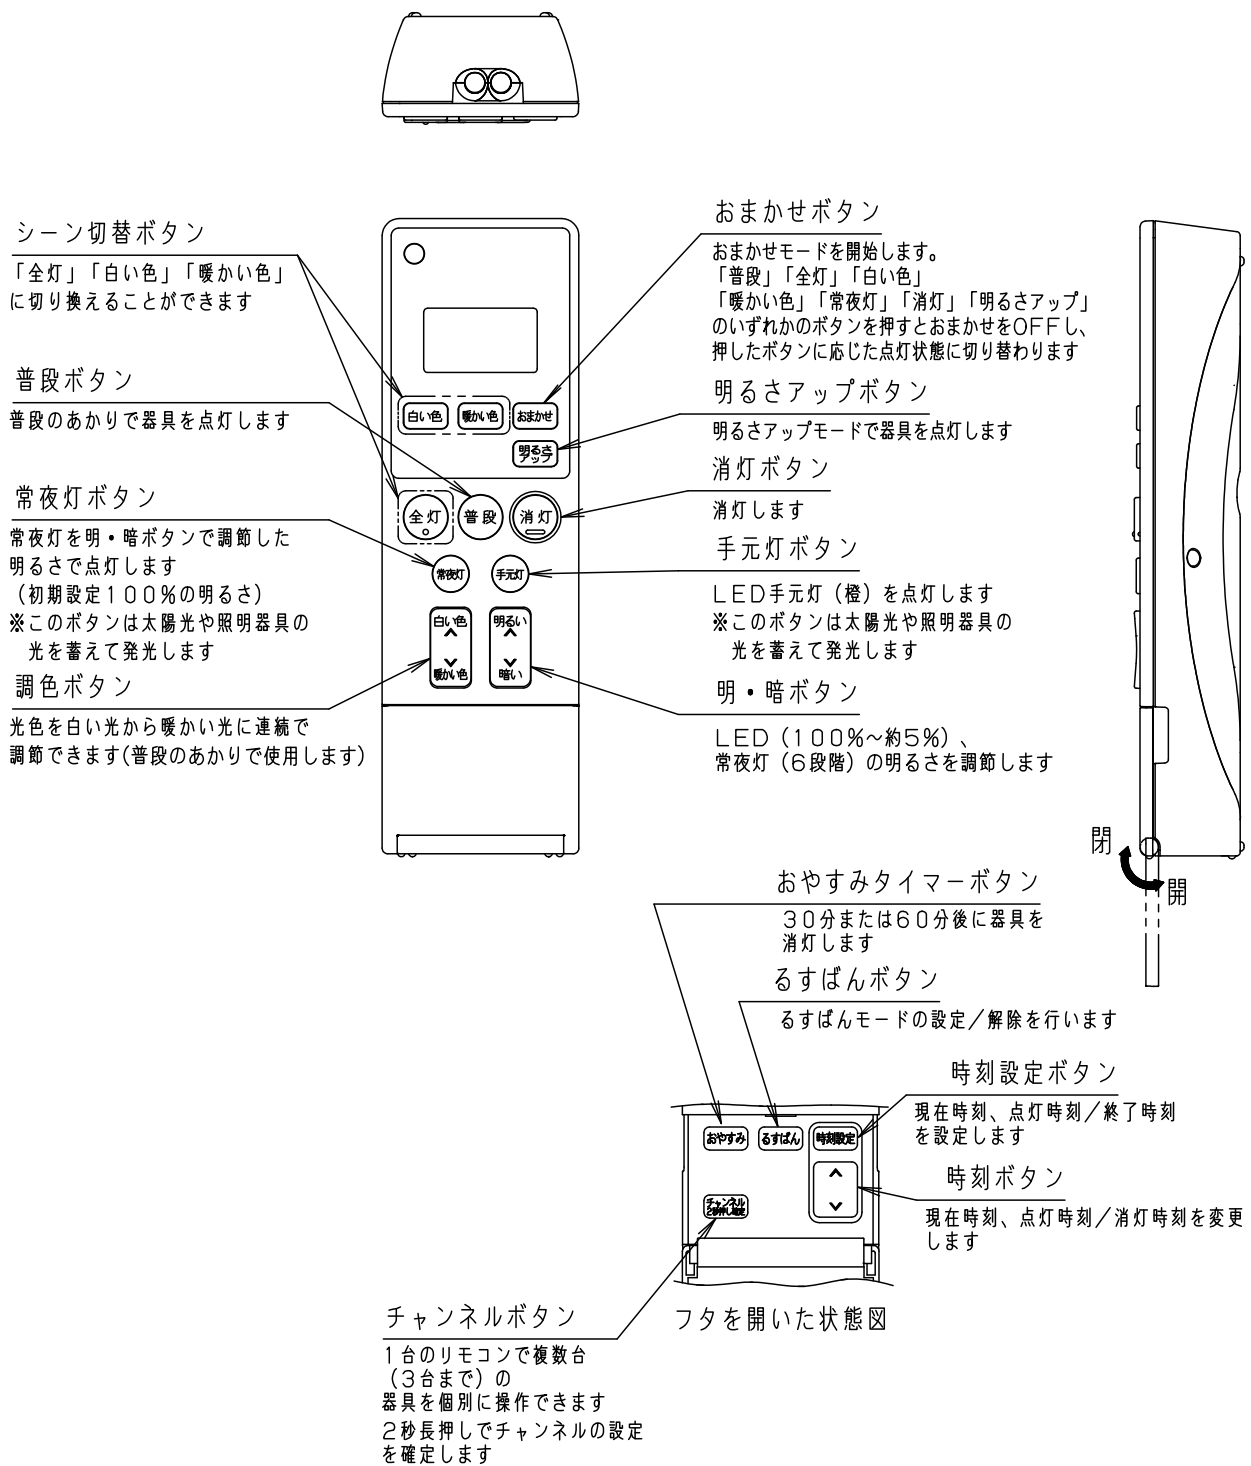

本図面は2枚1組です。2/2

|            |    |     |        |    |              |
|------------|----|-----|--------|----|--------------|
| 器具質量       | 5  |     |        |    | 品番<br>HK9815 |
|            | 4  |     |        |    |              |
|            | 3  |     |        |    |              |
|            | 2  |     |        |    |              |
| 特記事項       | 1  |     |        |    | 小寺 保井        |
|            | 部番 | 部品名 | 材質・素材厚 | 備考 |              |
| パナソニック株式会社 |    |     |        |    |              |

