

(一般屋内用)

## iDシリーズ 片反射笠アダプタ

保管用

品番	適合器具本体	器具本体品番
FSK(H)21020	iDシリーズ/20形 直付型 iスタイル W80	NNLK21509J
FSK(H)41020	iDシリーズ/40形 直付型 iスタイル W80	NNLK41509J

※上記 ( ) 内は加工品番です。(以降、加工品番の記載を省略します。)

・器具の施工には電気工事士の資格が必要です。施工は必ず工事店に依頼してください。

### 施工説明

工事店様へ、この説明書は保守のためお客様に必ずお渡しください。

## 安全に関するご注意

### 警告

- 施工は、施工説明にしたがい確実に行う。施工に不備があると、落下・感電・火災の原因となります。
- 壁付の場合、器具本体の取付方向はキックバネ側を上側にする。落下の原因となります。
- 直射日光の当たる場所、湿気の多い場所、振動の強い場所、雨水のかかる場所、風の強い場所、腐食性ガスの発生する場所では使用しない。落下・感電・火災の原因となります。
- 反射笠を改造しない。落下の原因となります。
- 適合器具本体を使用する。適合外の器具本体を使用すると落下の原因となります。

### 注意

- 器具の取り付け、取り外しは手袋など保護具を使用してください。けがのおそれがあります。

### 各部のなまえと取付方法

※FSK41020の例で説明しています。

#### 1 取付前の確認

- ・器具質量に十分に耐えるよう、取付部の強度を確保する。  
不備がありますと器具落下の原因となります。


#### 2 器具本体・取付金具の取付

- ・器具本体と取付金具をネジ、六角ナットで確実に取り付ける。

#### 3 器具本体・ライトバーの取付

- ・器具本体、ライトバーを取り付ける。  
(詳細は器具本体、ライトバーの説明書をご覧ください。)  
取り付けが不完全な場合、落下・感電の原因となります。

図の状態ではライトバーに力を加えないでください。ライトバーの金具が変形する原因となります。

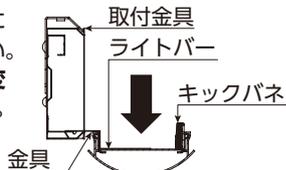


#### 4 反射笠の取付

- ・取付金具にツマミネジで反射笠を確実に取り付ける。  
(推奨トルク値0.8N・m)  
取り付けが不完全な場合、落下・感電の原因となります。

#### 同梱部品


1. 反射笠 (1枚)
2. 取付金具 (2枚)
3. ネジ (M4×8: 2ヶ)
4. 六角ナット (M4: 2ヶ)
5. ツマミネジ (M4×6: 2ヶ)

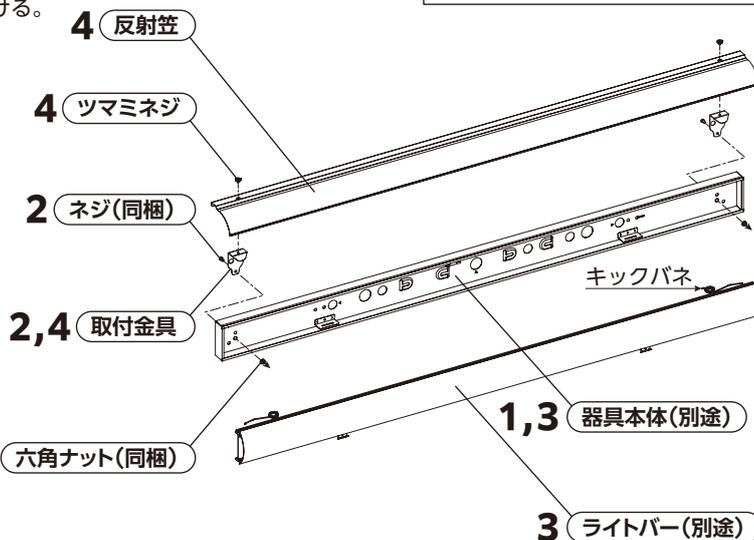


## 取付金具の固定位置

ご注意：取付金具の取付位置を間違えると反射笠が取り付けできません。

### iDシリーズ/20形 直付型 iスタイル W80

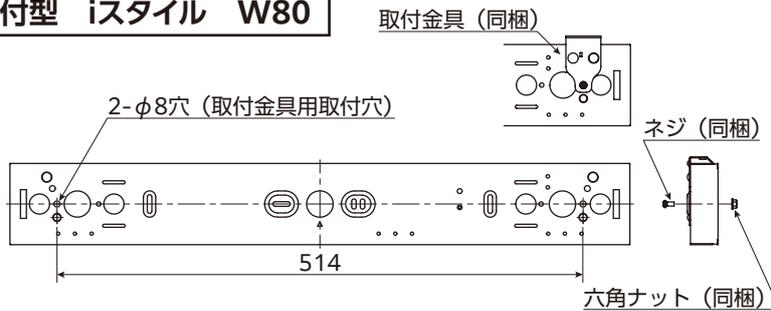

### iDシリーズ/40形 直付型 iスタイル W80

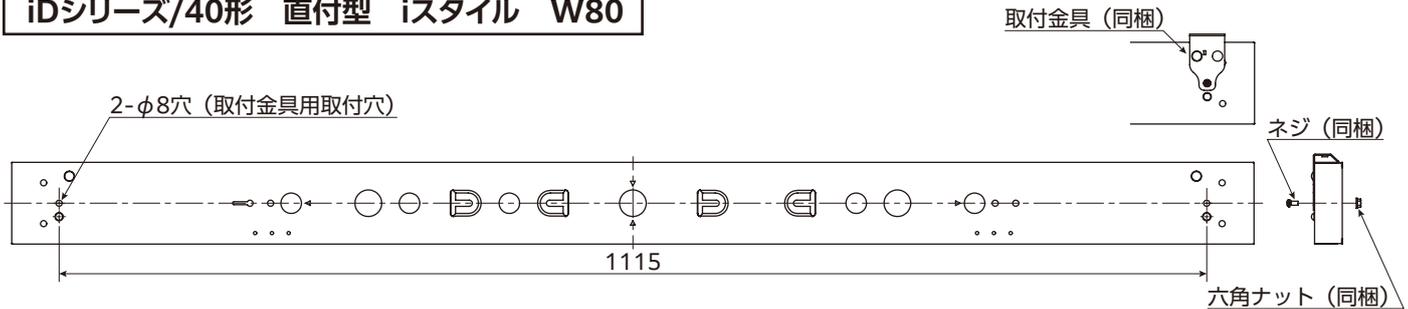

## 取扱説明

お客様へ、この説明書は必ず保管ください。

・ご使用前にこの取扱説明書を必ずお読みのうえ、正しくお使いください。

## 安全に関するご注意

### 警告

- 器具を改造しない。落下・感電・火災の原因となります。
- 万一、煙が出たり、変な臭いがするなどの以上が発生した場合、すぐに電源を切り、工事店に修理を依頼する。そのままで使用すると、感電・火災の原因となります。

### 注意

- シンナー・ベンジン・アルカリ系洗剤で器具を拭かないでください。変色・変質・強度低下による破損の原因となります。水または中性洗剤を用いて、汚れた部分を軽く拭き取ってください。

## 保証について

- ・保証について …… この商品の保証期間は1年間です。
- ・保証書について …… 保証書が必要な場合は、弊社代理店または弊社営業所へお申し出ください。

## お手入れ

- ・器具の清掃について ……
- ・水または中性洗剤を用いて、汚れた部分を軽く拭き取ってください。
- ・シンナー、ベンジン、アルカリ系洗剤で拭かないでください。変色・変質・強度低下による破損の原因となります。

### 警告

- 感電のおそれあり。お手入れ時は、必ず電源を切ってください。
- やけどのおそれあり。点灯中や消灯直後はライトバーやその周辺をさわらないでください。

パナソニック株式会社 ライティング事業部 〒571-8686 大阪府門真市門真1048

お問い合わせ先 パナソニック 照明器具・ランプ商品ご相談窓口 <https://sumai.panasonic.jp/support/>

0120-878-709(フリーダイヤル)【受付時間】月~土/9:00~18:00(祝日・三が日を除く) ※携帯電話からもご利用になれます。

0120-872-460(FAX) [Help desk for foreign residents in Japan Tokyo\(03\)3256-5444 Osaka\(06\)6645-8787 Open 9:00-17:00\(closed on Saturdays/Sundays/national holidays\)](#)

SK0722-00